

GXT 1246 Muta Wireless Controller


Button reprogramming manual

English	2
Arabic	3
Bulgarian	4
Croatian	5
Czech	6
Danish	7
Dutch	8
Estonian	9
Finnish	10
French	11
German	12
Greek	13
Italian	14
Latvian	15
Lithuanian	16
Norwegian	17
Polish	18
Portuguese	19
Portuguese (Brazil)	20
Romanian	21
Russian	22
Slovak	23
Slovenian	24
Spanish	25
Swedish	26
Turkish	27
Ukrainian	28

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

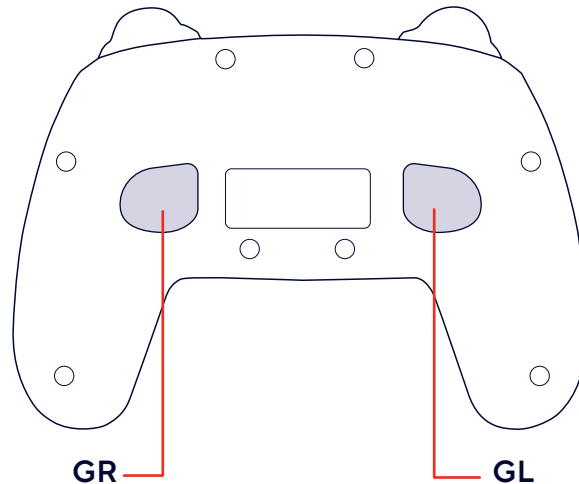

Reprogramming GR (or GL) to a single button

1. Turn on your console and connect the controller
2. Hold down T and GR (or GL) at the same time for 2 seconds - LED will blink and the controller will vibrate once
3. Press the button whose function you want to copy - LED will blink slowly
4. Press GR (or GL) again - LED stops blinking and the controller vibrates to confirm

Reprogramming GR (or GL) to multiple buttons

1. Turn on your console and connect the controller
2. Hold down T and GR (or GL) at the same time for 2 seconds - LED will blink and the controller will vibrate once
3. Press a maximum of 16 buttons, the button presses and intervals will be recorded. When the recording is finished, the LED will blink slowly.
4. Press GR (or GL) again - LED stops blinking and the controller vibrates to confirm

Removing all reprogrammed buttons

Press Y, B and Home at the same time to remove all reprogrammed buttons. The controller will vibrate to confirm.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Arabic

إعادة برمجة GR (أو GL) إلى زر واحد

1 شغل وحدة التحكم واشبك يد التحكم.

2 اضغط معًا على T وGR (أو GL) لمدة ثانيتين—سيومض LED وتهتز وحدة التحكم مرة واحدة.

3 اضغط على الزر الذي تريد نسخ وظيفته—سيبدأ LED بالوميض ببطء.

4 اضغط على GR (أو GL) مرة أخرى—يتوقف LED عن الوميض وتهتز وحدة التحكم للتأكيد.

إعادة برمجة GR (أو GL) لعدة أزرار

1 شغل وحدة التحكم واشبك يد التحكم.

2 اضغط معًا على T وGR (أو GL) لمدة ثانيتين—سيومض LED وتهتز وحدة التحكم مرة واحدة.

3 اضغط حتى 61 زرًا—سيتم تسجيل الضغوط والفواصل الزمنية. عند الانتهاء، سيومض DEL ببطء.

4 اضغط على GR (أو GL) مرة أخرى—يتوقف LED عن الوميض وتهتز وحدة التحكم للتأكيد.

إزالة كل الأزرار المبرمجة

اضغط على Home + B + Y معًا لإزالة كل الأزرار. ستتهتز وحدة التحكم للتأكيد.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Bulgarian

Преназначаване на GR (или GL) на единичен бутон:

1. Включете конзолата и свържете контролера.
2. Задръжете T и GR (или GL) едновременно за 2 секунди – LED светлината ще мига и контролерът ще изтръпне веднъж.
3. Натиснете бутона, чиято функция искате да копирате – LED светлината ще мига бавно.
4. Натиснете отново GR (или GL) – LED спира мигането и контролерът ще изтръпне като потвърждение.

Преназначаване на GR (или GL) на няколко бутона:

1. Включете конзолата и свържете контролера.
2. Задръжете T и GR (или GL) за 2 секунди – LED светлината ще мига и контролерът ще изтръпне веднъж.
3. Натиснете максимум 16 бутона – записват се натисканията и интервалите. След като записът приключи, LED светлината ще мига бавно.
4. Натиснете GR (или GL) отново – LED спира мигането и контролерът ще изтръпне като потвърждение.

Изтриване на всички преназначени бутони:

Натиснете едновременно Y, B и Home, за да премахнете всички преназначени бутони. Контролерът ще изтръпне за потвърждение.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Croatian

Preprogramiranje GR (ili GL) na jedan gumb:

1. Uključite konzolu i povežite kontroler.
2. Pritisnite i držite T i GR (ili GL) zajedno 2 sekunde – LED će zasvijetliti i kontroler će vibrirati jednom.
3. Pritisnite gumb čiju funkciju želite kopirati – LED će polako bljeskati.
4. Ponovno pritisnite GR (ili GL) – LED prestaje bljeskati, a kontroler vibrira kao potvrdu.

Preprogramiranje GR (ili GL) na više gumba:

1. Uključite konzolu i povežite kontroler.
2. Pritisnite i držite T i GR (ili GL) 2 sekunde – LED će zasvijetliti i kontroler će vibrirati jednom.
3. Pritisnite do 16 gumba – zabilježit će se pritisci i intervali. Nakon snimanja, LED će polako bljeskati.
4. Ponovno pritisnite GR (ili GL) – LED prestaje bljeskati i kontroler vibrira kao potvrdu.

Brisanje svih preprogramiranih gumba:

Pritisnite istovremeno Y, B i Home da uklonite sve preprogramirane gumbе. Kontroler će vibrirati kao potvrdu.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Czech

Přeprogramování GR (nebo GL) na jedno tlačítko:

1. Zapněte konzoli a připojte ovladač.
2. Držte současně tlačítka T a GR (nebo GL) 2 sekundy – LED zabliká a ovladač jednou zavibruje.
3. Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete zkopírovat – LED bude pomalu blikat.
4. Znovu stiskněte GR (nebo GL) – LED přestane blikat a ovladač zavibruje na potvrzení.

Přeprogramování GR (nebo GL) na více tlačítek:

1. Zapněte konzoli a připojte ovladač.
2. Držte T a GR (nebo GL) 2 sekundy – LED zabliká a ovladač jednou zavibruje.
3. Stiskněte až 16 tlačítek – zaznamenají se stisky i časové intervaly. Po dokončení nahrávání LED pomalu bliká.
4. Znovu stiskněte GR (nebo GL) – LED přestane blikat a ovladač zavibruje na potvrzení.

Odstranění všech přeprogramovaných tlačítek:

Současně stiskněte Y, B a Home pro odstranění všech přeprogramovaných tlačítek. Ovladač zavibruje na potvrzení.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Danish

Omprogrammering af GR (eller GL) til en enkelt knap:

1. Tænd din konsol, og tilslut controlleren.
2. Hold T og GR (eller GL) nede samtidigt i 2 sekunder – LED'en vil blinke, og controlleren vil vibrere én gang.
3. Tryk på den knap, hvis funktion du vil kopiere – LED'en vil blinke langsomt.
4. Tryk på GR (eller GL) igen – LED'en stopper med at blinke, og controlleren vibrerer for at bekræfte.

Omprogrammering af GR (eller GL) til flere knapper:

1. Tænd din konsol, og tilslut controlleren.
2. Hold T og GR (eller GL) nede 2 sekunder – LED'en vil blinke, og controlleren vil vibrere én gang.
3. Tryk på op til 16 knapper – knappetryk og intervaller vil blive optaget. Når optagelsen er færdig, vil LED'en blinke langsomt.
4. Tryk på GR (eller GL) igen – LED'en stopper med at blinke, og controlleren vibrerer for at bekræfte.

Fjern alle omprogrammerede knapper:

Tryk på Y, B og Home samtidigt for at fjerne alle omprogrammerede knapper. Controlleren vil vibrere som bekræftelse.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Dutch

GR (of GL) programmeren naar één knop:

1. Zet je console aan en verbind de controller.
2. Houd T en GR (of GL) tegelijkertijd 2 seconden ingedrukt – de LED knippert en de controller trilt één keer.
3. Druk op de knop waarvan je de functie wilt kopiëren – de LED knippert langzaam.
4. Druk nogmaals op GR (of GL) – de LED stopt met knipperen en de controller trilt ter bevestiging.

GR (of GL) programmeren naar meerdere knoppen:

1. Zet je console aan en verbind de controller.
2. Houd T en GR (of GL) 2 seconden ingedrukt – de LED knippert en de controller trilt één keer.
3. Druk tot maximaal 16 knoppen – drukken en tussenpozen worden opgenomen. Zodra de opname voltooid is, knippert de LED langzaam.
4. Druk opnieuw op GR (of GL) – de LED stopt met knipperen en de controller trilt ter bevestiging.

Alle geprogrammeerde knoppen verwijderen:

Druk gelijktijdig op Y, B en Home om alle geprogrammeerde knoppen te verwijderen. De controller trilt ter bevestiging.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Estonian

GR (või GL) ümberseadistamine ühele nupule:

1. Lülita konsool sisse ja ühenda kontrolleri.
2. Hoia T ja GR (või GL) korraka all 2 sekundit – LED vilgub ja kontrolleri vibreerib korra.
3. Vajuta nuppu, mille funktsiooni soovid kopeerida – LED vilgub aeglaselt.
4. Vajuta uuesti GR (või GL) – LED lõpetab vilkumise ja kontrolleri vibreerib kinnituseks.

GR (või GL) ümberseadistamine mitmele nupule:

1. Lülita konsool sisse ja ühenda kontrolleri.
2. Hoia T ja GR (või GL) korraka all 2 sekundit – LED vilgub ja kontrolleri vibreerib korra.
3. Vajuta kuni 16 nuppu – salvestatakse nupuvajutused ja nende vahed. Salvestuse lõpus LED vilgub aeglaselt.
4. Vajuta uuesti GR (või GL) – LED lõpetab vilkumise ja kontrolleri vibreerib kinnituseks.

Kõigi ümberseadistatud nuppude eemaldamine:

Vajuta Y, B ja Home samaaegselt, et eemaldada kõik ümberseadistatud nupud. Kontrolleri vibreerib kinnituseks.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Finnish

GR:n (tai GL:n) ohjelmointi yhteen painikkeeseen:

1. Käynnistä konsoli ja yhdistä ohjain.
2. Pidä T ja GR (tai GL) pohjassa 2 sekuntia – LED vilkkuu ja ohjain värisee kerran.
3. Paina painiketta, jonka toiminnon haluat kopioida – LED vilkkuu hitaasti.
4. Paina GR (tai GL) uudelleen – LED lakkaa vilkkumasta ja ohjain värisee vahvistukseksi.

GR:n (tai GL:n) ohjelmointi useaan painikkeeseen:

1. Käynnistä konsoli ja yhdistä ohjain.
2. Pidä T ja GR (tai GL) pohjassa 2 sekuntia – LED vilkkuu ja ohjain värisee kerran.
3. Paina enintään 16 painiketta – painallukset ja aikavälit tallennetaan. Tallennuksen loppuksi LED vilkkuu hitaasti.
4. Paina GR (tai GL) uudelleen – LED lakkaa vilkkumasta ja ohjain värisee vahvistukseksi.

Kaikkien ohjelmoitujen painikkeiden poistaminen:

Paina Y, B ja Home samanaikaisesti poistaaksesi kaikki ohjelmoidut painikkeet. Ohjain värisee vahvistukseksi.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

French

Reprogrammer GR (ou GL) sur un seul bouton :

1. Allumez votre console et connectez la manette.
2. Maintenez les touches T et GR (ou GL) enfoncées pendant 2 secondes – la LED clignote et la manette vibre une fois.
3. Appuyez sur le bouton dont vous souhaitez copier la fonction – la LED clignote lentement.
4. Appuyez à nouveau sur GR (ou GL) – la LED cesse de clignoter et la manette vibre pour confirmer.

Reprogrammer GR (ou GL) sur plusieurs boutons :

1. Allumez votre console et connectez la manette.
2. Maintenez T et GR (ou GL) enfoncés pendant 2 secondes – la LED clignote et la manette vibre une fois.
3. Appuyez sur un maximum de 16 boutons – les pressions et les intervalles seront enregistrés. Une fois l'enregistrement terminé, la LED clignote lentement.
4. Appuyez à nouveau sur GR (ou GL) – la LED s'arrête de clignoter et la manette vibre pour confirmer.

Supprimer tous les boutons reprogrammés :

Appuyez simultanément sur Y, B et Home pour supprimer tous les boutons reprogrammés. La manette vibre pour confirmer.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

German

GR (oder GL) auf eine einzelne Taste programmieren:

1. Schalte deine Konsole ein und verbinde den Controller.
2. Halte T und GR (oder GL) gleichzeitig 2 Sekunden lang gedrückt – die LED blinkt und der Controller vibriert einmal.
3. Drücke die Taste, deren Funktion du kopieren möchtest – die LED blinkt langsam.
4. Drücke GR (oder GL) erneut – die LED hört auf zu blinken und der Controller vibriert zur Bestätigung.

GR (oder GL) auf mehrere Tasten programmieren:

1. Schalte deine Konsole ein und verbinde den Controller.
2. Halte T und GR (oder GL) 2 Sekunden lang gedrückt – die LED blinkt und der Controller vibriert einmal.
3. Drücke bis zu 16 Tasten – Tastendrucke und Intervalle werden aufgezeichnet. Nach der Aufnahme blinkt die LED langsam.
4. Drücke erneut GR (oder GL) – die LED hört auf zu blinken und der Controller vibriert zur Bestätigung.

Alle programmierten Tasten löschen:

Drücke Y, B und Home gleichzeitig, um alle programmierten Tasten zu entfernen. Der Controller vibriert zur Bestätigung.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Greek

Επαναπρογραμματισμός GR (ή GL) σε ένα κουμπί:

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα και συνδέστε το χειριστήριο.
2. Πατήστε ταυτόχρονα T και GR (ή GL) για 2 δευτερόλεπτα – το LED θα αναβοσβήσει και το χειριστήριο θα δονηθεί μία φορά.
3. Πατήστε το κουμπί του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε – το LED θα αναβοσβήνει αργά.
4. Πατήστε ξανά GR (ή GL) – το LED σταματά να αναβοσβήνει και το χειριστήριο δονείται για επιβεβαίωση.

Επαναπρογραμματισμός GR (ή GL) σε πολλαπλά κουμπιά:

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα και συνδέστε το χειριστήριο.
2. Πατήστε T και GR (ή GL) για 2 δευτερόλεπτα – το LED θα αναβοσβήσει και το χειριστήριο θα δονηθεί.
3. Πατήστε έως 16 κουμπιά – θα καταγραφούν οι πατημένες εντολές και τα διαστήματα. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, το LED θα αναβοσβήνει αργά.
4. Πατήστε ξανά GR (ή GL) – το LED σταματά να αναβοσβήνει και το χειριστήριο δονείται για επιβεβαίωση.

Αφαίρεση όλων των επαναπρογραμματισμένων κουμπιών:

Πατήστε ταυτόχρονα Y, B και Home για να αφαιρέσετε όλα τα επαναπρογραμματισμένα κουμπιά. Το χειριστήριο θα δονηθεί για επιβεβαίωση.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Italian

Riprogrammare GR (o GL) su un singolo pulsante:

1. Accendi la console e collega il controller.
2. Tieni premuti contemporaneamente T e GR (o GL) per 2 secondi – il LED lampeggerà e il controller vibrerà una volta.
3. Premi il pulsante di cui vuoi copiare la funzione – il LED lampeggerà lentamente.
4. Premi di nuovo GR (o GL) – il LED smetterà di lampeggiare e il controller vibrerà per confermare.

Riprogrammare GR (o GL) su più pulsanti:

1. Accendi la console e collega il controller.
2. Tieni premuti T e GR (o GL) per 2 secondi – il LED lampeggerà e il controller vibrerà una volta.
3. Premi fino a un massimo di 16 pulsanti – verranno registrate le pressioni e gli intervalli. Al termine, il LED lampeggerà lentamente.
4. Premi GR (o GL) di nuovo – il LED si spegnerà e il controller vibrerà per confermare.

Rimuovere tutti i pulsanti riprogrammati:

Premi contemporaneamente Y, B e Home per rimuovere tutti i pulsanti riprogrammati. Il controller vibrerà per confermare.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Latvian

GR (vai GL) pārprogrammēšana uz vienu pogu:

1. Ieslēdziet savu konsoli un pievienojiet kontrolieri.
2. Nospiediet un turiet T un GR (vai GL) kopā 2 sekundes – LED mirgos un kontrolieris vienu reizi vibrēs.
3. Nospiediet pogu, kuras funkciju vēlaties kopēt – LED lēnām mirgos.
4. Atkal nospiediet GR (vai GL) – LED pārstāj mirgot un kontrolieris vibrē, lai apstiprinātu.

GR (vai GL) pārprogrammēšana uz vairākām pogām:

1. Ieslēdziet savu konsoli un pievienojiet kontrolieri.
2. Nospiediet un turiet T un GR (vai GL) 2 sekundes – LED mirgos un kontrolieris vibrēs.
3. Nospiediet līdz 16 pogām – tiks ierakstīti pogu nospiedieni un intervāli. Ieraksta beigās LED lēni mirgos.
4. Nospiediet GR (vai GL) vēlreiz – LED izslēdzas un kontrolieris vibrē, lai apstiprinātu.

Visu pārprogrammēto pogu dzēšana:

Vienlaikus nospiediet Y, B un Home, lai dzēstu visas pārprogrammētās pogas. Kontrolieris vibrēs apstiprinājumam.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Lithuanian

GR (arba GL) perprogramavimas vienam mygtukui:

1. Įjunkite konsolę ir prijunkite valdiklį.
2. Laikykite T ir GR (arba GL) 2 sekundes – LED mirksės, o valdiklis vibruos vieną kartą.
3. Paspauskite mygtuką, kurio funkciją norite nukopijuoti – LED mirksės lėtai.
4. Dar kartą paspauskite GR (arba GL) – LED nustos mirksėti, o valdiklis vibruos, patvirtindamas.

GR (arba GL) perprogramavimas keliems mygtukams:

1. Įjunkite konsolę ir prijunkite valdiklį.
2. Laikykite T ir GR (arba GL) 2 sekundes – LED mirksės, o valdiklis vibruos.
3. Paspauskite iki 16 mygtukų – bus įrašyti paspaudimai ir intervalai. Pasibaigus įrašymui, LED lėtai mirksės.
4. Dar kartą paspauskite GR (arba GL) – LED nustos mirksėti, o valdiklis vibruos, patvirtindamas.

Visų perprogramuotų mygtukų ištrynimasis:

Vienu metu paspauskite Y, B ir Home, kad pašalintumėte visus perprogramuotus mygtukus. Valdiklis vibruos, patvirtindamas.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Norwegian

Omprogrammering av GR (eller GL) til én knapp:

1. Slå på konsollen og koble til kontrolleren.
2. Hold inne T og GR (eller GL) samtidig i 2 sekunder – LED blinker og kontrolleren vibrerer én gang.
3. Trykk på knappen du vil kopiere funksjonen fra – LED blinker sakte.
4. Trykk GR (eller GL) igjen – LED slutter å blinke og kontrolleren vibrerer som bekreftelse.

Omprogrammering av GR (eller GL) til flere knapper:

1. Slå på konsollen og koble til kontrolleren.
2. Hold inne T og GR (eller GL) i 2 sekunder – LED blinker og kontrolleren vibrerer.
3. Trykk inntil 16 knapper – tastetrykk og intervaller blir registrert. Når opptaket er ferdig, vil LED blinke sakte.
4. Trykk GR (eller GL) igjen – LED slutter å blinke og kontrolleren vibrerer som bekreftelse.

Fjerne alle omprogrammerte knapper:

Trykk Y, B og Home samtidig for å fjerne alle omprogrammerte knapper. Kontrolleren vibrerer som bekreftelse.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Polish

Przeprogramowanie GR (lub GL) na jeden przycisk:

1. Włącz konsolę i podłącz kontroler.
2. Przytrzymaj jednocześnie T i GR (lub GL) przez 2 sekundy – dioda LED zacznie migać, a kontroler zawibruje raz.
3. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz skopiować – dioda LED będzie migać powoli.
4. Naciśnij ponownie GR (lub GL) – dioda LED przestanie migać, a kontroler zawibruje, aby potwierdzić.

Przeprogramowanie GR (lub GL) na wiele przycisków:

1. Włącz konsolę i podłącz kontroler.
2. Przytrzymaj T i GR (lub GL) przez 2 sekundy – LED zacznie migać, a kontroler zawibruje.
3. Naciśnij maksymalnie 16 przycisków – zostaną zarejestrowane naciśnięcia i odstępy czasowe. Po zakończeniu nagrywania dioda LED będzie migać powoli.
4. Ponownie naciśnij GR (lub GL) – LED przestanie migać, a kontroler zawibruje, aby potwierdzić.

Usuwanie wszystkich przeprogramowanych przycisków:

Naciśnij jednocześnie Y, B i Home, aby usunąć wszystkie przeprogramowane przyciski. Kontroler zawibruje w celu potwierdzenia.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Portuguese

Reprogramar GR (ou GL) para um único botão:

1. Ligue a sua consola e conecte o comando.
2. Mantenha premidos T e GR (ou GL) ao mesmo tempo durante 2 segundos – o LED pisca e o comando vibra uma vez.
3. Prima o botão cuja função pretende copiar – o LED pisca lentamente.
4. Prima novamente GR (ou GL) – o LED para de piscar e o comando vibra para confirmar.

Reprogramar GR (ou GL) para múltiplos botões:

1. Ligue a sua consola e conecte o comando.
2. Mantenha premidos T e GR (ou GL) durante 2 segundos – o LED pisca e o comando vibra.
3. Prima até 16 botões – os toques e intervalos serão registados. No fim, o LED pisca lentamente.
4. Prima GR (ou GL) novamente – o LED apaga-se e o comando vibra para confirmar.

Remover todos os botões reprogramados:

Prima Y, B e Home ao mesmo tempo para remover todos os botões reprogramados. O comando vibra para confirmar.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Portuguese (Brazil)

Reprogramar GR (ou GL) para um único botão:

1. Ligue o console e conecte o controle.
2. Pressione e segure T e GR (ou GL) ao mesmo tempo por 2 segundos – o LED piscará e o controle vibrará uma vez.
3. Pressione o botão cuja função deseja copiar – o LED piscará lentamente.
4. Pressione GR (ou GL) novamente – o LED para de piscar e o controle vibra para confirmar.

Reprogramar GR (ou GL) para múltiplos botões:

1. Ligue o console e conecte o controle.
2. Pressione e segure T e GR (ou GL) por 2 segundos – o LED pisca e o controle vibra.
3. Pressione até 16 botões – os toques e intervalos serão gravados. Ao final, o LED piscará lentamente.
4. Pressione GR (ou GL) novamente – o LED apaga e o controle vibra para confirmar.

Remover todos os botões reprogramados:

Pressione Y, B e Home ao mesmo tempo para remover todos os botões reprogramados. O controle vibrará para confirmar.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Romanian

Reprogramarea GR (sau GL) pentru un singur buton:

1. Pornește consola și conectează controllerul.
2. Ține apăsat simultan T și GR (sau GL) timp de 2 secunde – LED-ul va clipi și controllerul va vibra o dată.
3. Apasă butonul a cărui funcție vrei să o copiezi – LED-ul va clipi lent.
4. Apasă din nou GR (sau GL) – LED-ul se va opri din clipit și controllerul va vibra pentru confirmare.

Reprogramarea GR (sau GL) pentru mai multe butoane:

1. Pornește consola și conectează controllerul.
2. Ține apăsat T și GR (sau GL) timp de 2 secunde – LED-ul va clipi și controllerul va vibra.
3. Apasă până la 16 butoane – apăsările și intervalele vor fi înregistrate. La final, LED-ul va clipi lent.
4. Apasă din nou GR (sau GL) – LED-ul se oprește și controllerul vibrează pentru confirmare.

Ștergerea tuturor butoanelor reprogramate:

Apasă simultan Y, B și Home pentru a șterge toate butoanele reprogramate. Controllerul va vibra pentru confirmare.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Russian

Перепрограммирование GR (или GL) на одну кнопку:

1. Включите консоль и подключите контроллер.
2. Удерживайте T и GR (или GL) одновременно в течение 2 секунд — индикатор мигнёт, и контроллер один раз завибрирует.
3. Нажмите кнопку, функцию которой хотите скопировать — индикатор будет медленно мигать.
4. Снова нажмите GR (или GL) — индикатор перестанет мигать, и контроллер завибрирует для подтверждения.

Перепрограммирование GR (или GL) на несколько кнопок:

1. Включите консоль и подключите контроллер.
2. Удерживайте T и GR (или GL) 2 секунды — индикатор мигнёт, и контроллер завибрирует.
3. Нажмите до 16 кнопок — будут записаны нажатия и интервалы. По окончании записи индикатор будет мигать медленно.
4. Снова нажмите GR (или GL) — индикатор выключится, и контроллер завибрирует для подтверждения.

Удаление всех перепрограммированных кнопок:

Одновременно нажмите Y, B и Home, чтобы удалить все перепрограммированные кнопки. Контроллер завибрирует для подтверждения.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Slovak

Preprogramovanie GR (alebo GL) na jedno tlačidlo:

1. Zapnite konzolu a pripojte ovládač.
2. Podržte T a GR (alebo GL) naraz po dobu 2 sekúnd – LED blikne a ovládač raz zavibruje.
3. Stlačte tlačidlo, ktorého funkciu chcete kopírovať – LED bude pomaly blikáť.
4. Znova stlačte GR (alebo GL) – LED prestane blikáť a ovládač zavibruje na potvrdenie.

Preprogramovanie GR (alebo GL) na viac tlačidiel:

1. Zapnite konzolu a pripojte ovládač.
2. Podržte T a GR (alebo GL) 2 sekundy – LED bliká a ovládač vibruje.
3. Stlačte maximálne 16 tlačidiel – zaznamenajú sa stlačenia aj intervaly. Po ukončení záznamu LED pomaly bliká.
4. Znova stlačte GR (alebo GL) – LED sa vypne a ovládač zavibruje na potvrdenie.

Odstránenie všetkých preprogramovaných tlačidiel:

Stlačte súčasne Y, B a Home pre vymazanie všetkých preprogramovaných tlačidiel. Ovládač zavibruje na potvrdenie.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Slovenian

Preprogramiranje GR (ali GL) na en gumb:

1. Vključite konzolo in priključite krmilnik.
2. Hkrati pritisnite in držite T ter GR (ali GL) za 2 sekundi – LED bo utripala in krmilnik bo enkrat vibriral.
3. Pritisnite gumb, katerega funkcijo želite kopirati – LED bo počasi utripala.
4. Ponovno pritisnite GR (ali GL) – LED preneha utripati in krmilnik vibrira za potrditev.

Preprogramiranje GR (ali GL) na več gumbov:

1. Vključite konzolo in priključite krmilnik.
2. Držite T in GR (ali GL) 2 sekundi – LED bo utripala in krmilnik vibriral.
3. Pritisnite do 16 gumbov – zabeleženi bodo pritiski in intervali. Ob koncu snemanja LED počasi utripa.
4. Pritisnite GR (ali GL) ponovno – LED se ugasne in krmilnik vibrira za potrditev.

Brisanje vseh preprogramiranih gumbov:

Istočasno pritisnite Y, B in Home za izbris vseh preprogramiranih gumbov. Krmilnik bo vibriral za potrditev.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Spanish

Reprogramar GR (o GL) a un solo botón:

1. Enciende la consola y conecta el control.
2. Mantén presionados T y GR (o GL) al mismo tiempo durante 2 segundos – el LED parpadeará y el control vibrará una vez.
3. Presiona el botón cuya función deseas copiar – el LED parpadeará lentamente.
4. Presiona nuevamente GR (o GL) – el LED dejará de parpadear y el control vibrará para confirmar.

Reprogramar GR (o GL) a varios botones:

1. Enciende la consola y conecta el control.
2. Mantén presionados T y GR (o GL) durante 2 segundos – el LED parpadeará y el control vibrará.
3. Presiona un máximo de 16 botones – se grabarán las pulsaciones y los intervalos. Al finalizar, el LED parpadeará lentamente.
4. Presiona de nuevo GR (o GL) – el LED se apaga y el control vibra para confirmar.

Eliminar todos los botones reprogramados:

Presiona Y, B y Home al mismo tiempo para eliminar todos los botones reprogramados. El control vibrará para confirmar.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Swedish

Programmera om GR (eller GL) till en knapp:

1. Slå på konsolen och anslut handkontrollen.
2. Håll inne T och GR (eller GL) samtidigt i 2 sekunder – LED-lampan blinkar och kontrollen vibrerar en gång.
3. Tryck på knappen vars funktion du vill kopiera – LED-lampan blinkar långsamt.
4. Tryck på GR (eller GL) igen – LED-lampan slutar blinka och kontrollen vibrerar som bekräftelse.

Programmera om GR (eller GL) till flera knappar:

1. Slå på konsolen och anslut handkontrollen.
2. Håll inne T och GR (eller GL) i 2 sekunder – LED blinkar och kontrollen vibrerar.
3. Tryck upp till 16 knappar – knapptryck och tidsintervall registreras. När inspelningen är klar blinkar LED långsamt.
4. Tryck på GR (eller GL) igen – LED slutar blinka och kontrollen vibrerar som bekräftelse.

Ta bort alla omprogrammerade knappar:

Tryck på Y, B och Home samtidigt för att ta bort alla omprogrammerade knappar. Kontrollen vibrerar som bekräftelse.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Turkish

GR (veya GL) tek bir tuşa programlama:

1. Konsolunuzu açın ve kumandayı bağlayın.
2. T ve GR (veya GL) tuşlarına aynı anda 2 saniye basılı tutun – LED yanıp söner ve kumanda bir kez titreşir.
3. Kopyalamak istediğiniz işlevin bulunduğu tuşa basın – LED yavaşça yanıp söner.
4. GR (veya GL) tuşuna tekrar basın – LED durur ve kumanda onay için titreşir.

GR (veya GL) birden fazla tuşa programlama:

1. Konsolunuzu açın ve kumandayı bağlayın.
2. T ve GR (veya GL) tuşlarına 2 saniye basılı tutun – LED yanıp söner ve kumanda titreşir.
3. En fazla 16 tuşa basın – tuş basımları ve aralıklar kaydedilir. Kayıt tamamlandığında LED yavaş yanıp söner.
4. GR (veya GL) tuşuna tekrar basın – LED kapanır ve kumanda onay için titreşir.

Tüm programlanmış tuşları kaldırma:

Tüm programlanmış tuşları kaldırmak için Y, B ve Home tuşlarına aynı anda basın. Kumanda titreşerek onay verir.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

Ukrainian

Перепрограмування GR (або GL) на одну кнопку:

1. Увімкніть консоль і підключіть контролер.
2. Утримуйте T і GR (або GL) одночасно протягом 2 секунд — світлодіод блимає, а контролер вібрує один раз.
3. Натисніть кнопку, функцію якої хочете скопіювати — світлодіод буде повільно блимати.
4. Натисніть GR (або GL) ще раз — світлодіод перестане блимати, а контролер завібрує для підтвердження.

Перепрограмування GR (або GL) на кілька кнопок:

1. Увімкніть консоль і підключіть контролер.
2. Утримуйте T і GR (або GL) 2 секунди — світлодіод блимає, а контролер вібрує.
3. Натисніть до 16 кнопок — будуть записані натискання і паузи між ними. Після завершення запису світлодіод блимає повільно.
4. Натисніть GR (або GL) ще раз — світлодіод вимикається, а контролер вібрує для підтвердження.

Видалення всіх перепрограмованих кнопок:

Одночасно натисніть Y, B і Home, щоб видалити всі перепрограмовані кнопки. Контролер завібрує для підтвердження.