

GXT 737 Rovix Mobile Controller


Advanced manual

English	2
Arabic	3
Bulgarian	4
Croatian	5
Czech	6
Danish	7
Dutch	8
Estonian	9
Finnish	10
French	11
German	12
Greek	13
Italian	14
Latvian	15
Lithuanian	16
Norwegian	17
Polish	18
Portuguese	19
Portuguese (Brazil)	20
Romanian	21
Russian	22
Slovak	23
Slovenian	24
Spanish	25
Swedish	26
Turkish	27
Ukrainian	28

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

English

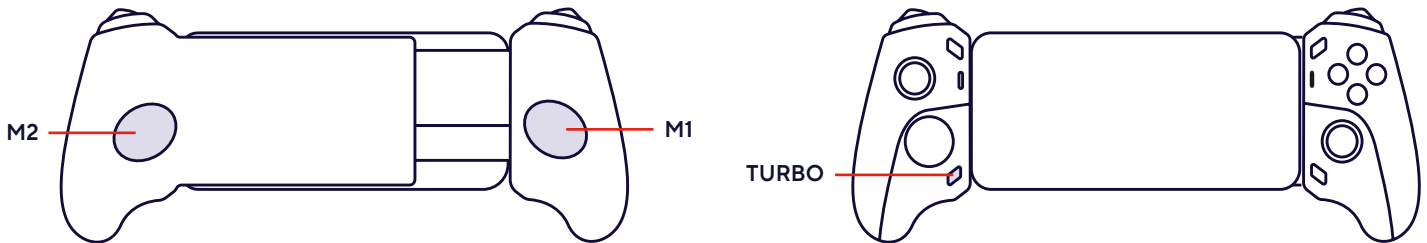

Macro programming

The Rovix has two macro buttons at the back (M1 and M2) that can be programmed to perform a button press. This can be any of these buttons: joystick (up, down, left, right), arrow (up, down, left, right), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 or R3.

Programming a macro button

1. Press Turbo and M1 or M2 at the same time for 3 seconds. The LEDs will start blinking.
2. Press the button that you want to assign to the macro button.
3. Press M1 or M2 again. The programming will be saved. The LEDs will stop blinking.

Resetting a programmed macro button

1. Press Turbo and M1 or M2 at the same time for 3 seconds. The LEDs will start blinking.
2. Press M1 or M2 again. The programming will be erased. The LEDs will stop blinking.

Turbo function

The Rovix has an option to enable turbo for the following buttons: arrow (up, down, left, right), A, B, X, Y, L1, R1, L2 or R2. When you hold down a button that has Turbo activated, it will keep activating that button repeatedly instead of once. There are two modes available: hold (hold down the button to activate turbo) or toggle (press the button once to activate turbo, press again to stop turbo).

Assigning Turbo to a button

Press Turbo and the button where you want to activate Turbo at the same time.

Changing Turbo mode

Press Turbo and the button that you have applied Turbo to at the same time. It will switch from hold-mode to toggle-mode.

Removing Turbo from a button

Press Turbo and the button where you want to remove Turbo at the same time.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Arabic

برمجة الماكرو

جهاز Rovix يحتوي على زرین ماکرو فی الخلف (١M و ٢M) یمکن برمجتهما لأداء وظيفة زر معین. یمکن أن یمکن هذا الزر أیاً من الأزرار التالية: عصا التحكم (أعلى، أسفل، یسار، یمین)، الأسهم (أعلى، أسفل، یسار، یمین)، A، B، X، Y، L، R، L، R، L أو R.

برمجة زر ماکرو

١. اضغط على زر Turbo مع ١M أو ٢M في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ. ستبدأ مؤشرات LED في الوميض.
٢. اضغط على الزر الذي تريد تعيينه لزر الماكرو.
٣. اضغط على ١M أو ٢M مرة أخرى. سيتم حفظ البرمجة وسيتوقف وميض الـ LED.

إعادة ضبط زر ماکرو مبرمج

١. اضغط على زر Turbo مع ١M أو ٢M في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ. ستبدأ مؤشرات LED في الوميض.
٢. اضغط على ١M أو ٢M مرة أخرى. سيتم مسح البرمجة وسيتوقف وميض الـ LED.

وظيفة Turbo

يحتوي Rovix على خيار لتفعيل خاصية Turbo للأزرار التالية: الأسهم (أعلى، أسفل، یسار، یمین)، A، B، X، Y، L، R، L أو R. عند الضغط باستمرار على زر مفعّل عليه Turbo، سيستمر الجهاز في تفعيل ذلك الزر بشكل متكرر بدلاً من مرة واحدة فقط. يوجد وضعان متاحان:

- وضع الضغط المستمر (Hold): استمر بالضغط على الزر لتفعيل Turbo.
- وضع التبديل (Toggle): اضغط على الزر مرة واحدة لتفعيل Turbo، واضغط مرة أخرى لإيقافه.

تعيين Turbo لزر

اضغط على زر Turbo مع الزر الذي تريد تفعيل Turbo عليه في نفس الوقت.

تغيير وضع Turbo

اضغط على زر Turbo مع الزر الذي فعلت Turbo عليه في نفس الوقت. سيتم التبديل بين وضع الضغط المستمر ووضع التبديل.

إزالة Turbo من زر

اضغط على زر Turbo مع الزر الذي تريد إزالة Turbo منه في نفس الوقت.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Bulgarian

Програмиране на макро

Rovix има два макро бутона на гърба (M1 и M2), които могат да бъдат програмирани да изпълняват натискане на бутон. Това може да бъде някой от следните бутони: джойстик (нагоре, надолу, наляво, надясно), стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 или R3.

Програмиране на макро бутон

1. Натиснете едновременно Turbo и M1 или M2 за 3 секунди. Светодиодите ще започнат да мигат.
2. Натиснете бутона, който искате да зададете на макро бутона.
3. Натиснете отново M1 или M2. Програмирането ще бъде запазено. Светодиодите ще спрат да мигат.

Нулиране на програмиран макро бутон

1. Натиснете едновременно Turbo и M1 или M2 за 3 секунди. Светодиодите ще започнат да мигат.
2. Натиснете отново M1 или M2. Програмирането ще бъде изтрито. Светодиодите ще спрат да мигат.

Turbo функция

Rovix има опция за активиране на Turbo за следните бутони: стрелки (нагоре, надолу, наляво, надясно), A, B, X, Y, L1, R1, L2 или R2.

Когато задържите бутон с активирано Turbo, устройството ще продължи да активира този бутон многократно, вместо само веднъж. Налични са два режима: Задържане (Hold): Задръжете бутона, за да активирате Turbo. Превключване (Toggle): Натиснете бутона веднъж, за да активирате Turbo, и още веднъж, за да го изключите.

Задаване на Turbo на бутон

1. Натиснете едновременно Turbo и бутона, на който искате да активирате Turbo.

Смяна на Turbo режим

1. Натиснете едновременно Turbo и бутона, на който вече е активирано Turbo. Режимът ще се превключи от „задържане“ към „превключване“.

Премахване на Turbo от бутон

1. Натиснете едновременно Turbo и бутона, от който искате да премахнете Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Croatian

Programiranje makro tipki

Rovix ima dvije makro tipke na stražnjoj strani (M1 i M2) koje se mogu programirati da izvrše pritisak bilo koje tipke. To može biti jedna od sljedećih tipki: joystick (gore, dolje, lijevo, desno), strelice (gore, dolje, lijevo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ili R3.

Programiranje makro tipke

1. Pritisnite istovremeno Turbo i M1 ili M2 na 3 sekunde. LED lampice će početi treptati.
2. Pritisnite tipku koju želite dodijeliti makro tipki.
3. Ponovno pritisnite M1 ili M2. Programiranje će biti spremljeno, a LED lampice će prestati treptati.

Resetiranje programirane makro tipke

1. Pritisnite istovremeno Turbo i M1 ili M2 na 3 sekunde. LED lampice će početi treptati.
2. Ponovno pritisnite M1 ili M2. Programiranje će biti izbrisano, a LED lampice će prestati treptati.

Turbo funkcija

Rovix ima opciju za aktiviranje Turbo funkcije za sljedeće tipke: strelice (gore, dolje, lijevo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ili R2.

Kada držite tipku s aktiviranim Turbo, uređaj će nastaviti aktivirati tu tipku više puta zaredom umjesto samo jednom. Dostupna su dva načina rada: Držanje (Hold): Držite tipku da biste aktivirali Turbo. Prekidač (Toggle): Pritisnite tipku jednom da biste uključili Turbo, a ponovno da biste ga isključili.

Dodavanje Turbo funkcije na tipku

1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku na kojoj želite aktivirati Turbo.

Promjena načina Turbo funkcije

1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku na kojoj je već aktiviran Turbo. Način rada će se prebaciti s „držanje“ na „prekidač“.

Uklanjanje Turbo funkcije s tipke

1. Pritisnite istovremeno Turbo i tipku s koje želite ukloniti Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Czech

Programování makro tlačítek

Rovix má na zadní straně dvě makro tlačítka (M1 a M2), která lze naprogramovat tak, aby prováděla stisk určitého tlačítka. Může se jednat o jakékoli z následujících tlačítek: joystick (nahoru, dolů, vlevo, vpravo), šipky (nahoru, dolů, vlevo, vpravo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 nebo R3.

Programování makro tlačítka

1. Stiskněte současně Turbo a M1 nebo M2 po dobu 3 sekund. LED kontrolky začnou blikat.
2. Stiskněte tlačítko, které chcete přiřadit makro tlačítku.
3. Znovu stiskněte M1 nebo M2. Programování bude uloženo a LED kontrolky přestanou blikat.

Resetování naprogramovaného makro tlačítka

1. Stiskněte současně Turbo a M1 nebo M2 po dobu 3 sekund. LED kontrolky začnou blikat.
2. Znovu stiskněte M1 nebo M2. Programování bude vymazáno a LED kontrolky přestanou blikat.

Funkce Turbo

Rovix má možnost aktivovat Turbo pro následující tlačítka: šipky (nahoru, dolů, vlevo, vpravo), A, B, X, Y, L1, R1, L2 nebo R2.

Když držíte tlačítko s aktivovaným Turbo, zařízení bude toto tlačítko aktivovat opakovaně místo jednorázového stisku. Dostupné jsou dva režimy: Držení (Hold): Držte tlačítko pro aktivaci Turbo. Přepínání (Toggle): Stiskněte tlačítko jednou pro zapnutí Turbo a znovu pro jeho vypnutí.

Přiřazení Turbo k tlačítku

1. Stiskněte současně Turbo a tlačítko, na kterém chcete Turbo aktivovat.

Změna režimu Turbo

1. Stiskněte současně Turbo a tlačítko, na kterém je již Turbo aktivováno. Režim se přepne z „držení“ na „přepínání“.

Odebrání Turbo z tlačítka

1. Stiskněte současně Turbo a tlačítko, ze kterého chcete Turbo odebrat.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Danish

Makroprogrammering

Rovix har to makroknapper på bagsiden (M1 og M2), som kan programmeres til at udføre et knaptryk. Dette kan være en af følgende knapper: joystick (op, ned, venstre, højre), piletaster (op, ned, venstre, højre), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmering af en makroknop

1. Tryk samtidigt på Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorerne vil begynde at blinke.
2. Tryk på den knop, du vil tildele til makroknappen.
3. Tryk igen på M1 eller M2. Programmeringen bliver gemt, og LED-indikatorerne stopper med at blinke.

Nulstilling af en programmeret makroknop

1. Tryk samtidigt på Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorerne vil begynde at blinke.
2. Tryk igen på M1 eller M2. Programmeringen vil blive slettet, og LED-indikatorerne stopper med at blinke.

Turbo-funktion

Rovix har en mulighed for at aktivere Turbo for følgende knapper: piletaster (op, ned, venstre, højre), A, B, X, Y, L1, R1, L2 eller R2.

Når du holder en knop med Turbo aktiveret, vil enheden gentagne gange aktivere knappen i stedet for kun én gang. Der er to tilgængelige tilstande: Hold (Hold): Hold knappen nede for at aktivere Turbo. Skift (Toggle): Tryk på knappen én gang for at aktivere Turbo, og tryk igen for at slukke Turbo.

Tildele Turbo til en knop

1. Tryk samtidigt på Turbo og den knop, hvor du vil aktivere Turbo.

Skifte Turbo-tilstand

1. Tryk samtidigt på Turbo og den knop, hvor Turbo allerede er aktiveret. Tilstanden skifter fra "Hold" til "Toggle".

Fjerne Turbo fra en knop

1. Tryk samtidigt på Turbo og den knop, hvor du vil fjerne Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Dutch

Macroprogramming

De Rovix heeft twee macroknoppen aan de achterkant (M1 en M2) die geprogrammeerd kunnen worden om een knopdruk uit te voeren. Dit kan een van de volgende knoppen zijn: joystick (omhoog, omlaag, links, rechts), pijltjestoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 of R3.

Een macroknop programmeren

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en M1 of M2 gedurende 3 seconden. De LED-indicatoren beginnen te knipperen.
2. Druk op de knop die je aan de macroknop wilt toewijzen.
3. Druk opnieuw op M1 of M2. De programmering wordt opgeslagen en de LED-indicatoren stoppen met knipperen.

Een geprogrammeerde macroknop resetten

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en M1 of M2 gedurende 3 seconden. De LED-indicatoren beginnen te knipperen.
2. Druk opnieuw op M1 of M2. De programmering wordt gewist en de LED-indicatoren stoppen met knipperen.

Turbo-functie

De Rovix heeft een optie om Turbo in te schakelen voor de volgende knoppen: pijltjestoetsen (omhoog, omlaag, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2 of R2.

Wanneer je een knop ingedrukt houdt met Turbo geactiveerd, blijft het apparaat deze knop herhaaldelijk activeren in plaats van slechts één keer. Er zijn twee beschikbare modi: Hold (Houden): Houd de knop ingedrukt om Turbo te activeren. Toggle (Schakelen): Druk één keer op de knop om Turbo te activeren en druk opnieuw om het uit te schakelen.

Turbo aan een knop toewijzen

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarop je Turbo wilt activeren.

Turbo-modus wijzigen

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarop Turbo al is geactiveerd. De modus schakelt van "Hold" naar "Toggle".

Turbo van een knop verwijderen

1. Druk tegelijkertijd op Turbo en de knop waarvan je Turbo wilt verwijderen.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Estonian

Makro programmeerimine

Rovixil on kaks makro-nuppu tagaküljel (M1 ja M2), mida saab programmeerida tegema nupuvajutust. See võib olla üks järgmistest nuppudest: joystick (üles, alla, vasakule, paremale), noolenupud (üles, alla, vasakule, paremale), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 või R3.

Makro-nupu programmeerimine

1. Hoidke korraka all Turbo ja M1 või M2 3 sekundi jooksul. LED-indikaatorid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage nuppu, mida soovite makro-nupule määrata.
3. Vajutage uuesti M1 või M2. Programmeerimine salvestatakse ja LED-id lõpetavad vilkumise.

Programmeeritud makro-nupu lähtestamine

1. Hoidke korraka all Turbo ja M1 või M2 3 sekundi jooksul. LED-indikaatorid hakkavad vilkuma.
2. Vajutage uuesti M1 või M2. Programmeerimine kustutatakse ja LED-id lõpetavad vilkumise.

Turbo-funktsioon

Rovixil on võimalus lubada Turbo järgmistele nuppudele: noolenupud (üles, alla, vasakule, paremale), A, B, X, Y, L1, R1, L2 või R2.

Kui hoiate Turbo aktiveeritud nuppu all, kordab seade selle nupu vajutust korduvalt, mitte ainult üks kord. Saadaval on kaks režiimi: Hoia (Hold): Hoidke nuppu all, et Turbo aktiveerida. Lüliti (Toggle): Vajutage nuppu üks kord, et Turbo aktiveerida, ja uuesti, et see välja lülitada.

Turbo määramine nupule

1. Vajutage korraka Turbo ja nuppu, kuhu soovite Turbo aktiveerida.

Turbo-režiimi muutmine

1. Vajutage korraka Turbo ja nuppu, millel Turbo juba aktiivne on. Režiim lülitub "Hold"-ist "Toggle"-i.

Turbo eemaldamine nupult

1. Vajutage korraka Turbo ja nuppu, kust soovite Turbo eemaldada.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Finnish

Makrojen ohjelmointi

Rovixissa on kaksi makronäppäintä takana (M1 ja M2), jotka voidaan ohjelmoida suorittamaan napin painallus. Tämä voi olla mikä tahansa seuraavista näppäimistä: joystick (ylös, alas, vasen, oikea), nuolinäppäimet (ylös, alas, vasen, oikea), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 tai R3.

Makronäppäimen ohjelmointi

1. Pidä samanaikaisesti painettuna Turbo ja M1 tai M2 3 sekunnin ajan. LED-merkkivalot alkavat vilkkua.
2. Paina näppäintä, jonka haluat liittää makronäppäimeen.
3. Paina M1 tai M2 uudelleen. Ohjelmointi tallentuu ja LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Ohjelmoidun makronäppäimen nollaaminen

1. Pidä samanaikaisesti painettuna Turbo ja M1 tai M2 3 sekunnin ajan. LED-merkkivalot alkavat vilkkua.
2. Paina M1 tai M2 uudelleen. Ohjelmointi poistetaan ja LED-merkkivalot lakkaavat vilkkumasta.

Turbo-toiminto

Rovixissa on mahdollisuus ottaa Turbo käyttöön seuraaville näppäimille: nuolinäppäimet (ylös, alas, vasen, oikea), A, B, X, Y, L1, R1, L2 tai R2.

Kun pidät Turboon aktivoitua näppäimen painettuna, laite toistaa kyseisen näppäimen painalluksen jatkuvasti yhden sijaan. Saatavilla on kaksi tilaa: Hold (Pidä): Pidä näppäintä painettuna aktivoitaksesi Turbon. Toggle (Kytkin): Paina näppäintä kerran aktivoitaksesi Turbon ja uudelleen sammuttaaksesi sen.

Turbon asettaminen näppäimelle

1. Pidä samanaikaisesti painettuna Turbo ja näppäin, johon haluat aktivoida Turbon.

Turbotilan vaihtaminen

1. Pidä samanaikaisesti painettuna Turbo ja näppäin, johon Turbo on jo aktivoitu. Tila vaihtuu "Hold"-tilasta "Toggle"-tilaan.

Turbon poistaminen näppäimestä

1. Pidä samanaikaisesti painettuna Turbo ja näppäin, josta haluat poistaa Turbon.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

French

Programmation des macros

Le Rovix dispose de deux boutons macro à l'arrière (M1 et M2) qui peuvent être programmés pour effectuer l'action d'un bouton. Cela peut être l'un des boutons suivants : joystick (haut, bas, gauche, droite), flèches (haut, bas, gauche, droite), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Programmer un bouton macro

1. Appuyez simultanément sur Turbo et M1 ou M2 pendant 3 secondes. Les LED commenceront à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez assigner au bouton macro.
3. Appuyez de nouveau sur M1 ou M2. La programmation sera enregistrée et les LED cesseront de clignoter.

Réinitialiser un bouton macro programmé

1. Appuyez simultanément sur Turbo et M1 ou M2 pendant 3 secondes. Les LED commenceront à clignoter.
2. Appuyez de nouveau sur M1 ou M2. La programmation sera effacée et les LED cesseront de clignoter.

Fonction Turbo

Le Rovix propose une option pour activer le Turbo sur les boutons suivants : flèches (haut, bas, gauche, droite), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ou R2.

Lorsque vous maintenez un bouton avec le Turbo activé, l'appareil activera ce bouton de façon répétée au lieu d'une seule fois. Deux modes sont disponibles : Maintien (Hold) : Maintenez le bouton enfoncé pour activer le Turbo. Bascule (Toggle) : Appuyez une fois sur le bouton pour activer le Turbo et appuyez à nouveau pour le désactiver.

Assigner le Turbo à un bouton

1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton sur lequel vous souhaitez activer le Turbo.

Changer le mode Turbo

1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton auquel le Turbo est déjà appliqué. Le mode passera de « maintien » à « bascule ».

Supprimer le Turbo d'un bouton

1. Appuyez simultanément sur Turbo et sur le bouton dont vous souhaitez supprimer le Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

German

Makroprogrammierung

Der Rovix verfügt über zwei Makrotasten auf der Rückseite (M1 und M2), die so programmiert werden können, dass sie einen Knopfdruck ausführen. Dies kann eine der folgenden Tasten sein: Joystick (oben, unten, links, rechts), Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 oder R3.

Eine Makrotaste programmieren

1. Drücken Sie gleichzeitig Turbo und M1 oder M2 für 3 Sekunden. Die LEDs beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie die Taste, die Sie der Makrotaste zuweisen möchten.
3. Drücken Sie erneut M1 oder M2. Die Programmierung wird gespeichert und die LEDs hören auf zu blinken.

Eine programmierte Makrotaste zurücksetzen

1. Drücken Sie gleichzeitig Turbo und M1 oder M2 für 3 Sekunden. Die LEDs beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie erneut M1 oder M2. Die Programmierung wird gelöscht und die LEDs hören auf zu blinken.

Turbo-Funktion

Der Rovix bietet die Möglichkeit, Turbo für die folgenden Tasten zu aktivieren: Pfeiltasten (oben, unten, links, rechts), A, B, X, Y, L1, R1, L2 oder R2.

Wenn Sie eine Taste mit aktiviertem Turbo gedrückt halten, wird diese Taste wiederholt aktiviert, anstatt nur einmal. Es stehen zwei Modi zur Verfügung: Halten (Hold): Halten Sie die Taste gedrückt, um Turbo zu aktivieren. Umschalten (Toggle): Drücken Sie die Taste einmal, um Turbo zu aktivieren, und erneut, um ihn zu deaktivieren.

Turbo einer Taste zuweisen

1. Drücken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, auf der Sie Turbo aktivieren möchten.

Turbo-Modus ändern

1. Drücken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, auf der Turbo bereits aktiviert ist. Der Modus wechselt von „Halten“ zu „Umschalten“.

Turbo von einer Taste entfernen

1. Drücken Sie gleichzeitig Turbo und die Taste, von der Sie Turbo entfernen möchten.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Greek

Προγραμματισμός μακροεντολών

Το Rovix διαθέτει δύο κουμπιά μακροεντολών στο πίσω μέρος (M1 και M2) που μπορούν να προγραμματιστούν για να εκτελούν πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό μπορεί να είναι οποιοδήποτε από τα παρακάτω κουμπιά: joystick (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), βελάκια (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ή R3.

Προγραμματισμός ενός κουμπιού μακροεντολής

1. Πατήστε ταυτόχρονα Turbo και M1 ή M2 για 3 δευτερόλεπτα. Τα LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε το κουμπί που θέλετε να αναθέσετε στο κουμπί μακροεντολής.
3. Πατήστε ξανά M1 ή M2. Ο προγραμματισμός θα αποθηκευτεί και τα LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

Επαναφορά ενός προγραμματισμένου κουμπιού μακροεντολής

1. Πατήστε ταυτόχρονα Turbo και M1 ή M2 για 3 δευτερόλεπτα. Τα LED θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
2. Πατήστε ξανά M1 ή M2. Ο προγραμματισμός θα διαγραφεί και τα LED θα σταματήσουν να αναβοσβήνουν.

Λειτουργία Turbo

Το Rovix έχει επιλογή για ενεργοποίηση της λειτουργίας Turbo για τα ακόλουθα κουμπιά: βελάκια (πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ή R2.

Όταν κρατάτε πατημένο ένα κουμπί με ενεργοποιημένο Turbo, η συσκευή θα ενεργοποιεί επανειλημμένα αυτό το κουμπί αντί για μία φορά μόνο. Διατίθενται δύο λειτουργίες: Κράτημα (Hold): Κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Turbo. Εναλλαγή (Toggle): Πατήστε μία φορά το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το Turbo και ξανά για να το απενεργοποιήσετε.

Ανάθεση Turbo σε ένα κουμπί

1. Πατήστε ταυτόχρονα Turbo και το κουμπί στο οποίο θέλετε να ενεργοποιήσετε το Turbo.

Αλλαγή λειτουργίας Turbo

1. Πατήστε ταυτόχρονα Turbo και το κουμπί στο οποίο το Turbo είναι ήδη ενεργοποιημένο. Η λειτουργία θα αλλάξει από "Κράτημα" σε "Εναλλαγή".

Αφαίρεση Turbo από ένα κουμπί

1. Πατήστε ταυτόχρονα Turbo και το κουμπί από το οποίο θέλετε να αφαιρέσετε το Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Italian

Programmazione dei macro

Il Rovix ha due pulsanti macro sul retro (M1 e M2) che possono essere programmati per eseguire la pressione di un pulsante. Questo può essere uno dei seguenti pulsanti: joystick (su, giù, sinistra, destra), frecce (su, giù, sinistra, destra), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 o R3.

Programmare un pulsante macro

1. Premere contemporaneamente Turbo e M1 o M2 per 3 secondi. I LED inizieranno a lampeggiare.
2. Premere il pulsante che si desidera assegnare al pulsante macro.
3. Premere nuovamente M1 o M2. La programmazione sarà salvata e i LED smetteranno di lampeggiare.

Resettare un pulsante macro programmato

1. Premere contemporaneamente Turbo e M1 o M2 per 3 secondi. I LED inizieranno a lampeggiare.
2. Premere nuovamente M1 o M2. La programmazione sarà cancellata e i LED smetteranno di lampeggiare.

Funzione Turbo

Il Rovix offre l'opzione di attivare il Turbo per i seguenti pulsanti: frecce (su, giù, sinistra, destra), A, B, X, Y, L1, R1, L2 o R2.

Quando si tiene premuto un pulsante con Turbo attivato, il dispositivo continuerà ad attivare quel pulsante ripetutamente invece di una sola volta. Sono disponibili due modalità: Hold (Mantieni):

Tenere premuto il pulsante per attivare il Turbo. Toggle (Commutazione): Premere il pulsante una volta per attivare il Turbo e premere nuovamente per disattivarlo.

Assegnare il Turbo a un pulsante

1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante su cui si desidera attivare il Turbo.

Cambiare modalità Turbo

1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante su cui il Turbo è già attivo. La modalità cambierà da "Hold" a "Toggle".

Rimuovere il Turbo da un pulsante

1. Premere contemporaneamente Turbo e il pulsante da cui si desidera rimuovere il Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Latvian

Makro programmēšana

Rovix aizmugurē ir divas makro pogas (M1 un M2), kuras var programmēt, lai veiktu pogas nospiešanu. Tā var būt jebkura no šīm pogām: joystick (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi), bultiņu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 vai R3.

Makro pogas programmēšana

1. Turiet vienlaikus nospiešanas pogas Turbo un M1 vai M2 3 sekundes. LED indikatori sāks mirgot.
2. Nospiediet pogu, kuru vēlaties piešķirt makro pogai.
3. Nospiediet M1 vai M2 vēlreiz. Programmēšana tiks saglabāta, un LED indikatori pārstās mirgot.

Programmētās makro pogas atiestatīšana

1. Turiet vienlaikus nospiešanas pogas Turbo un M1 vai M2 3 sekundes. LED indikatori sāks mirgot.
2. Nospiediet M1 vai M2 vēlreiz. Programmēšana tiks dzēsta, un LED indikatori pārstās mirgot.

Turbo funkcija

Rovix piedāvā iespēju ieslēgt Turbo šādām pogām: bultiņu pogas (uz augšu, uz leju, pa kreisi, pa labi), A, B, X, Y, L1, R1, L2 vai R2.

Kad turat nospiešanu ar ieslēgtu Turbo, ierīce atkārtoti aktivizēs šo pogu, nevis tikai vienu reizi. Pieejami divi režīmi: Turēšana (Hold): Turiet nospiešanu, lai aktivizētu Turbo. Pārslēgšana (Toggle): Nospiediet pogu vienreiz, lai aktivizētu Turbo, un vēlreiz, lai to izslēgtu.

Turbo piešķiršana pogai

1. Turiet vienlaikus nospiešanas pogas Turbo un pogu, kurā vēlaties aktivizēt Turbo.

Turbo režīma maiņa

1. Turiet vienlaikus nospiešanas pogas Turbo un pogu, kurā Turbo jau ir aktivizēts. Režīms tiks pārslēgts no "Hold" uz "Toggle".

Turbo noņemšana no pogas

1. Turiet vienlaikus nospiešanas pogas Turbo un pogu, no kuras vēlaties noņemt Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Lithuanian

Makroprogramavimas

Rovix turi dvi makro mygtukus gale (M1 ir M2), kuriuos galima programuoti, kad atliktų mygtuko paspaudimą. Tai gali būti bet kuris iš šių mygtukų: joystick (aukštyn, žemyn, kairė, dešinė), rodyklių mygtukai (aukštyn, žemyn, kairė, dešinė), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 arba R3.

Makro mygtuko programavimas

1. Laikykite vienu metu nuspaudę Turbo ir M1 arba M2 3 sekundes. LED indikatoriai pradės mirksėti.
2. Paspauskite mygtuką, kurį norite priskirti makro mygtukui.
3. Dar kartą paspauskite M1 arba M2. Programavimas bus išsaugotas, o LED indikatoriai nustos mirksėti.

Programuoto makro mygtuko atstatymas

1. Laikykite vienu metu nuspaudę Turbo ir M1 arba M2 3 sekundes. LED indikatoriai pradės mirksėti.
2. Dar kartą paspauskite M1 arba M2. Programavimas bus ištrintas, o LED indikatoriai nustos mirksėti.

Turbo funkcija

Rovix leidžia įjungti Turbo šiems mygtukams: rodyklių mygtukai (aukštyn, žemyn, kairė, dešinė), A, B, X, Y, L1, R1, L2 arba R2.

Laikant nuspaustą mygtuką su įjungtu Turbo, įrenginys pakartotinai aktyvuos šį mygtuką, o ne tik vieną kartą. Yra du režimai: Laikymas (Hold): Laikykite nuspaustą mygtuką, kad įjungtumėte Turbo. Perjungimas (Toggle): Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte Turbo, ir dar kartą, kad jį išjungtumėte.

Turbo priskyrimas mygtukui

1. Laikykite vienu metu nuspaudę Turbo ir mygtuką, kuriame norite įjungti Turbo.

Turbo režimo keitimas

1. Laikykite vienu metu nuspaudę Turbo ir mygtuką, kuriame Turbo jau įjungtas. Režimas persijungs iš „Hold“ į „Toggle“.

Turbo pašalinimas nuo mygtuko

1. Laikykite vienu metu nuspaudę Turbo ir mygtuką, nuo kurio norite pašalinti Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Norwegian

Makroprogrammering

Rovix har to makroknapper på baksiden (M1 og M2) som kan programmeres til å utføre et knappetrykk. Dette kan være en av følgende knapper: joystick (opp, ned, venstre, høyre), piltaster (opp, ned, venstre, høyre), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmere en makroknapp

1. Trykk samtidig på Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorene begynner å blinke.
2. Trykk på knappen du vil tildele makroknappen.
3. Trykk på M1 eller M2 igjen. Programmeringen lagres, og LED-indikatorene slutter å blinke.

Tilbakestille en programmert makroknapp

1. Trykk samtidig på Turbo og M1 eller M2 i 3 sekunder. LED-indikatorene begynner å blinke.
2. Trykk på M1 eller M2 igjen. Programmeringen slettes, og LED-indikatorene slutter å blinke.

Turbo-funksjon

Rovix har en funksjon for å aktivere Turbo for følgende knapper: piltaster (opp, ned, venstre, høyre), A, B, X, Y, L1, R1, L2 eller R2.

Når du holder inne en knapp med Turbo aktivert, vil enheten aktivere knappen gjentatte ganger i stedet for bare én gang. Det finnes to tilgjengelige moduser: Hold (Hold): Hold knappen inne for å aktivere Turbo. Toggle (Bytte): Trykk én gang på knappen for å aktivere Turbo, og trykk igjen for å deaktivere den.

Tilordne Turbo til en knapp

1. Trykk samtidig på Turbo og knappen du vil aktivere Turbo på.

Endre Turbo-modus

1. Trykk samtidig på Turbo og knappen som allerede har Turbo aktivert. Modusen byttes fra «Hold» til «Toggle».

Fjerne Turbo fra en knapp

1. Trykk samtidig på Turbo og knappen du vil fjerne Turbo fra.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Polish

Programowanie makr

Rovix posiada dwa przyciski makr na tylnej stronie (M1 i M2), które można zaprogramować do wykonywania naciśnięcia przycisku. Może to być jeden z następujących przycisków: joystick (góra, dół, lewo, prawo), strzałki (góra, dół, lewo, prawo), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 lub R3.

Programowanie przycisku makro

1. Naciśnij jednocześnie Turbo i M1 lub M2 przez 3 sekundy. Diody LED zaczną migać.
2. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do przycisku makro.
3. Naciśnij ponownie M1 lub M2. Programowanie zostanie zapisane, a diody LED przestaną migać.

Resetowanie zaprogramowanego przycisku makro

1. Naciśnij jednocześnie Turbo i M1 lub M2 przez 3 sekundy. Diody LED zaczną migać.
2. Naciśnij ponownie M1 lub M2. Programowanie zostanie usunięte, a diody LED przestaną migać.

Funkcja Turbo

Rovix oferuje możliwość włączenia Turbo dla następujących przycisków: strzałki (góra, dół, lewo, prawo), A, B, X, Y, L1, R1, L2 lub R2.

Jeżeli przytrzymasz przycisk z aktywnym Turbo, urządzenie będzie go aktywować wielokrotnie, zamiast jednokrotnego naciśnięcia. Dostępne są dwa tryby: Przytrzymanie (Hold): Przytrzymaj przycisk, aby aktywować Turbo. Przełączanie (Toggle): Naciśnij przycisk raz, aby włączyć Turbo, i ponownie, aby je wyłączyć.

Przypisywanie Turbo do przycisku

1. Naciśnij jednocześnie Turbo i przycisk, na którym chcesz włączyć Turbo.

Zmiana trybu Turbo

1. Naciśnij jednocześnie Turbo i przycisk, na którym Turbo jest już aktywne. Tryb zmieni się z „Hold” na „Toggle”.

Usuwanie Turbo z przycisku

1. Naciśnij jednocześnie Turbo i przycisk, z którego chcesz usunąć Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Portuguese

Programação de Macro

O Rovix possui dois botões macro na parte de trás (M1 e M2) que podem ser programados para executar o pressionamento de um botão. Pode ser qualquer um dos seguintes botões: joystick (cima, baixo, esquerda, direita), setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Programar um botão macro

1. Pressione simultaneamente Turbo e M1 ou M2 por 3 segundos. Os LEDs começarão a piscar.
2. Pressione o botão que deseja atribuir ao botão macro.
3. Pressione novamente M1 ou M2. A programação será salva e os LEDs pararão de piscar.

Resetar um botão macro programado

1. Pressione simultaneamente Turbo e M1 ou M2 por 3 segundos. Os LEDs começarão a piscar.
2. Pressione novamente M1 ou M2. A programação será apagada e os LEDs pararão de piscar.

Função Turbo

O Rovix possui a opção de ativar o Turbo para os seguintes botões: setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ou R2.

Quando você mantém um botão com o Turbo ativado pressionado, o dispositivo continuará ativando esse botão repetidamente, em vez de apenas uma vez. Existem dois modos disponíveis:

Segurar (Hold): Mantenha o botão pressionado para ativar o Turbo. Alternar (Toggle): Pressione o botão uma vez para ativar o Turbo e pressione novamente para desativá-lo.

Atribuir Turbo a um botão

1. Pressione simultaneamente Turbo e o botão no qual deseja ativar o Turbo.

Alterar o modo Turbo

1. Pressione simultaneamente Turbo e o botão que já possui Turbo ativado. O modo alternará de "Segurar" para "Alternar".

Remover Turbo de um botão

1. Pressione simultaneamente Turbo e o botão do qual deseja remover o Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Portuguese (Brazil)

Programação de Macro

O Rovix tem dois botões de macro na parte de trás (M1 e M2) que podem ser programados para executar o comando de um botão. Pode ser qualquer um destes: joystick (cima, baixo, esquerda, direita), setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ou R3.

Como programar um botão macro

1. Pressione Turbo e M1 ou M2 ao mesmo tempo por 3 segundos. Os LEDs vão começar a piscar.
2. Pressione o botão que você quer atribuir ao botão macro.
3. Pressione M1 ou M2 novamente. A programação será salva e os LEDs vão parar de piscar.

Como resetar um botão macro programado

1. Pressione Turbo e M1 ou M2 ao mesmo tempo por 3 segundos. Os LEDs vão começar a piscar.
2. Pressione M1 ou M2 novamente. A programação será apagada e os LEDs vão parar de piscar.

Função Turbo

O Rovix permite ativar o Turbo para os seguintes botões: setas (cima, baixo, esquerda, direita), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ou R2.

Quando você segura um botão com o Turbo ativado, ele continuará sendo acionado repetidamente em vez de apenas uma vez. Existem dois modos disponíveis: Hold (Segurar): Segure o botão para ativar o Turbo. Toggle (Alternar): Aperte o botão uma vez para ativar o Turbo e aperte de novo para desativar.

Como atribuir Turbo a um botão

1. Pressione Turbo e o botão no qual você quer ativar o Turbo ao mesmo tempo.

Como mudar o modo Turbo

1. Pressione Turbo e o botão que já tem Turbo ativado ao mesmo tempo. O modo vai alternar de "Hold" para "Toggle".

Como remover o Turbo de um botão

1. Pressione Turbo e o botão do qual você quer remover o Turbo ao mesmo tempo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Romanian

Programare Macro

Rovix are două butoane macro pe partea din spate (M1 și M2) care pot fi programate pentru a executa apăsarea unui buton. Acesta poate fi oricare dintre următoarele: joystick (sus, jos, stânga, dreapta), săgeți (sus, jos, stânga, dreapta), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 sau R3.

Programarea unui buton macro

1. Apasă simultan Turbo și M1 sau M2 timp de 3 secunde. LED-urile vor începe să clipească.
2. Apasă butonul pe care vrei să îl atribui butonului macro.
3. Apasă din nou M1 sau M2. Programarea va fi salvată, iar LED-urile se vor opri din clipit.

Resetarea unui buton macro programat

1. Apasă simultan Turbo și M1 sau M2 timp de 3 secunde. LED-urile vor începe să clipească.
2. Apasă din nou M1 sau M2. Programarea va fi ștearsă, iar LED-urile se vor opri din clipit.

Funcția Turbo

Rovix are opțiunea de a activa Turbo pentru următoarele butoane: săgeți (sus, jos, stânga, dreapta), A, B, X, Y, L1, R1, L2 sau R2.

Când ții apăsat un buton cu Turbo activat, acesta va continua să se activeze repetat, în loc de o singură dată. Există două moduri disponibile: Hold (Menținere): Ține apăsat butonul pentru a activa Turbo.

Toggle (Comutare): Apasă butonul o dată pentru a activa Turbo și încă o dată pentru a-l dezactiva.

Atribuirea Turbo unui buton

1. Apasă simultan Turbo și butonul pe care vrei să activezi Turbo.

Schimbarea modului Turbo

1. Apasă simultan Turbo și butonul pe care ai activat Turbo. Modul se va schimba din „Hold” în „Toggle”.

Eliminarea Turbo de pe un buton

1. Apasă simultan Turbo și butonul de pe care vrei să elimini Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Russian

Программирование макросов

На задней панели Rovix есть две кнопки макросов (M1 и M2), которые можно запрограммировать для выполнения нажатия кнопки. Это может быть любая из следующих кнопок: джойстик (вверх, вниз, влево, вправо), стрелки (вверх, вниз, влево, вправо), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 или R3.

Программирование кнопки макроса

1. Нажмите и удерживайте одновременно Turbo и M1 или M2 в течение 3 секунд. Светодиоды начнут мигать.
2. Нажмите кнопку, которую хотите назначить кнопке макроса.
3. Снова нажмите M1 или M2. Программирование будет сохранено, и светодиоды перестанут мигать.

Сброс запрограммированной кнопки макроса

1. Нажмите и удерживайте одновременно Turbo и M1 или M2 в течение 3 секунд. Светодиоды начнут мигать.
2. Снова нажмите M1 или M2. Программирование будет удалено, и светодиоды перестанут мигать.

Функция Turbo

Rovix имеет возможность включать Turbo для следующих кнопок: стрелки (вверх, вниз, влево, вправо), A, B, X, Y, L1, R1, L2 или R2.

Когда вы удерживаете кнопку с активированной функцией Turbo, она будет срабатывать многократно, а не один раз. Доступны два режима: Hold (Удержание): Удерживайте кнопку, чтобы активировать Turbo. Toggle (Переключение): Нажмите кнопку один раз, чтобы включить Turbo, и снова, чтобы выключить.

Назначение Turbo кнопке

1. Нажмите одновременно Turbo и кнопку, на которой хотите включить Turbo.

Изменение режима Turbo

1. Нажмите одновременно Turbo и кнопку, на которой уже включено Turbo. Режим переключится с «Hold» на «Toggle».

Удаление Turbo с кнопки

1. Нажмите одновременно Turbo и кнопку, с которой хотите удалить Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Slovak

Programovanie makier

Rovix má na zadnej strane dva makro tlačidlá (M1 a M2), ktoré je možné naprogramovať na vykonanie stlačenia tlačidla. Môže to byť ktorékoľvek z nasledujúcich tlačidiel: joystick (hore, dole, doľava, doprava), šípky (hore, dole, doľava, doprava), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 alebo R3.

Programovanie makro tlačidla

1. Stlačte a podržte súčasne Turbo a M1 alebo M2 na 3 sekundy. LED diódy začnú blikať.
2. Stlačte tlačidlo, ktoré chcete priradiť makro tlačidlu.
3. Stlačte znova M1 alebo M2. Programovanie sa uloží a LED diódy prestanú blikať.

Resetovanie naprogramovaného makro tlačidla

1. Stlačte a podržte súčasne Turbo a M1 alebo M2 na 3 sekundy. LED diódy začnú blikať.
2. Stlačte znova M1 alebo M2. Programovanie sa vymaže a LED diódy prestanú blikať.

Funkcia Turbo

Rovix má možnosť aktivovať Turbo pre nasledujúce tlačidlá: šípky (hore, dole, doľava, doprava), A, B, X, Y, L1, R1, L2 alebo R2.

Keď podržíte tlačidlo s aktivovaným Turbom, bude sa opakovane aktivovať namiesto jednorazového stlačenia. K dispozícii sú dva režimy: Hold (Podržanie): Podržte tlačidlo na aktiváciu Turba. Toggle (Prepínanie): Stlačte tlačidlo raz na aktiváciu Turba a znova na jeho vypnutie.

Priradenie Turba tlačidlu

1. Stlačte súčasne Turbo a tlačidlo, na ktorom chcete aktivovať Turbo.

Zmena režimu Turbo

1. Stlačte súčasne Turbo a tlačidlo, na ktorom je Turbo už aktivované. Režim sa prepne z „Hold“ na „Toggle“.

Odstránenie Turba z tlačidla

1. Stlačte súčasne Turbo a tlačidlo, z ktorého chcete odstrániť Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Slovenian

Programiranje makrov

Rovix ima na zadnji strani dva makro gumba (M1 in M2), ki ju je mogoče programirati za izvedbo pritiska gumba. To je lahko kateri koli od naslednjih gumbov: joystick (gor, dol, levo, desno), puščice (gor, dol, levo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 ali R3.

Programiranje makro gumba

1. Istočasno pritisnite in držite Turbo ter M1 ali M2 3 sekunde. LED lučke začnejo utripati.
2. Pritisnite gumb, ki ga želite dodeliti makro gumbu.
3. Ponovno pritisnite M1 ali M2. Programiranje bo shranjeno in LED lučke bodo nehale utripati.

Ponastavitev programiranega makro gumba

1. Istočasno pritisnite in držite Turbo ter M1 ali M2 3 sekunde. LED lučke začnejo utripati.
2. Ponovno pritisnite M1 ali M2. Programiranje bo izbrisano in LED lučke bodo nehale utripati.

Funkcija Turbo

Rovix omogoča vklop funkcije Turbo za naslednje gumb: puščice (gor, dol, levo, desno), A, B, X, Y, L1, R1, L2 ali R2.

Ko držite gumb z vključenim Turbom, se bo ta gumb aktiviral večkrat zapored, namesto samo enkrat. Na voljo sta dva načina: Hold (Držanje): Držite gumb za aktivacijo Turba. Toggle (Preklop): Pritisnite gumb enkrat za vklop Turba in še enkrat za izklop.

Dodelitev Turba gumbu

1. Istočasno pritisnite Turbo in gumb, na katerem želite vklopiti Turbo.

Spreminjanje načina Turbo

1. Istočasno pritisnite Turbo in gumb, na katerem je Turbo že vklopljen. Način se bo preklopil iz »Hold« v »Toggle«.

Odstranitev Turba z gumba

1. Istočasno pritisnite Turbo in gumb, s katerega želite odstraniti Turbo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Spanish

Programación de macros

El Rovix tiene dos botones de macro en la parte trasera (M1 y M2) que se pueden programar para ejecutar la pulsación de un botón. Puede ser cualquiera de los siguientes: joystick (arriba, abajo, izquierda, derecha), flechas (arriba, abajo, izquierda, derecha), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 o R3.

Programar un botón macro

1. Mantén presionados Turbo y M1 o M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Los LED empezarán a parpadear.
2. Pulsa el botón que quieras asignar al botón macro.
3. Pulsa nuevamente M1 o M2. La programación se guardará y los LED dejarán de parpadear.

Restablecer un botón macro programado

1. Mantén presionados Turbo y M1 o M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Los LED empezarán a parpadear.
2. Pulsa nuevamente M1 o M2. La programación se borrará y los LED dejarán de parpadear.

Función Turbo

El Rovix tiene la opción de activar Turbo en los siguientes botones: flechas (arriba, abajo, izquierda, derecha), A, B, X, Y, L1, R1, L2 o R2.

Cuando mantengas presionado un botón con Turbo activado, este seguirá activándose repetidamente en lugar de una sola vez. Hay dos modos disponibles: Hold (Mantener): Mantén presionado el botón para activar el Turbo. Toggle (Alternar): Pulsa el botón una vez para activar el Turbo y otra vez para desactivarlo.

Asignar Turbo a un botón

1. Mantén presionados Turbo y el botón al que quieras activar el Turbo al mismo tiempo.

Cambiar el modo Turbo

1. Mantén presionados Turbo y el botón al que ya le hayas activado Turbo al mismo tiempo. El modo cambiará de "Hold" a "Toggle".

Eliminar Turbo de un botón

1. Mantén presionados Turbo y el botón al que quieras quitarle el Turbo al mismo tiempo.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Swedish

Makroprogrammering

Rovix har två makroknappar på baksidan (M1 och M2) som kan programmeras för att utföra ett knapptryck. Detta kan vara någon av följande knappar: joystick (upp, ner, vänster, höger), pilar (upp, ner, vänster, höger), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 eller R3.

Programmera en makroknapp

1. Håll ned Turbo och M1 eller M2 samtidigt i 3 sekunder. Lysdioderna börjar blinka.
2. Tryck på den knapp du vill tilldela makroknappen.
3. Tryck på M1 eller M2 igen. Programmeringen sparas och lysdioderna slutar blinka.

Återställa en programmerad makroknapp

1. Håll ned Turbo och M1 eller M2 samtidigt i 3 sekunder. Lysdioderna börjar blinka.
2. Tryck på M1 eller M2 igen. Programmeringen raderas och lysdioderna slutar blinka.

Turbo-funktion

Rovix har en funktion för att aktivera Turbo för följande knappar: pilar (upp, ner, vänster, höger), A, B, X, Y, L1, R1, L2 eller R2.

När du håller ned en knapp med Turbo aktiverat, kommer den att aktiveras upprepade gånger istället för en gång. Det finns två lägen: Hold (Håll ned): Håll ned knappen för att aktivera Turbo.

Toggle (Växla): Tryck en gång för att aktivera Turbo och tryck igen för att stänga av.

Tilldela Turbo till en knapp

1. Håll ned Turbo och den knapp du vill aktivera Turbo på samtidigt.

Ändra Turbo-läge

1. Håll ned Turbo och den knapp som redan har Turbo aktiverat samtidigt. Läget växlar från "Hold" till "Toggle".

Ta bort Turbo från en knapp

1. Håll ned Turbo och den knapp du vill ta bort Turbo från samtidigt.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Turkish

Makro Programlama

Rovix'in arkasında iki makro tuşu vardır (M1 ve M2). Bu tuşlar, bir tuş basışını gerçekleştirecek şekilde programlanabilir. Aşağıdaki tuşlardan herhangi biri atanabilir: joystick (yukarı, aşağı, sol, sağ), ok tuşları (yukarı, aşağı, sol, sağ), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 veya R3.

Bir Makro Tuşunu Programlama

1. Turbo ve M1 veya M2 tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutun. LED'ler yanıp sönmeye başlar.
2. Makro tuşuna atamak istediğiniz tuşa basın.
3. M1 veya M2'ye tekrar basın. Program kaydedilir. LED'ler yanıp sönmeyi durdurur.

Programlanmış Bir Makro Tuşunu Sıfırlama

1. Turbo ve M1 veya M2 tuşlarına aynı anda 3 saniye basılı tutun. LED'ler yanıp sönmeye başlar.
2. M1 veya M2'ye tekrar basın. Program silinir. LED'ler yanıp sönmeyi durdurur.

Turbo Fonksiyonu

Rovix, şu tuşlarda Turbo özelliğini etkinleştirme seçeneğine sahiptir: ok tuşları (yukarı, aşağı, sol, sağ), A, B, X, Y, L1, R1, L2 veya R2.

Turbo etkinleştirilmiş bir tuşa basılı tuttuğunuzda, bu tuş bir defa yerine tekrar tekrar çalışır. İki mod mevcuttur: Hold (Basılı tutma): Turbo'yu etkinleştirmek için tuşa basılı tutun. Toggle (Aç/kapat): Turbo'yu etkinleştirmek için tuşa bir kez basın, kapatmak için tekrar basın.

Bir Tuşa Turbo Atama

1. Turbo ve Turbo'yu etkinleştirmek istediğiniz tuşa aynı anda basın.

Turbo Modunu Değiştirme

1. Turbo ve Turbo atadığınız tuşa aynı anda basın. Mod, "Hold"dan "Toggle"a geçer.

Bir Tuştan Turbo'yu Kaldırma

1. Turbo ve Turbo'yu kaldırmak istediğiniz tuşa aynı anda basın.

GXT 737 Rovix Mobile Controller

Advanced manual

Ukrainian

Програмування макросів

На задній панелі Rovix є дві кнопки макросів (M1 та M2), які можна запрограмувати для виконання натискання кнопки. Це може бути будь-яка з наступних кнопок: джойстик (вгору, вниз, вліво, вправо), стрілки (вгору, вниз, вліво, вправо), A, B, X, Y, L1, R1, L2, R2, L3 або R3.

Програмування кнопки макросу

1. Натисніть і утримуйте одночасно Turbo та M1 або M2 протягом 3 секунд. Світлодіоди почнуть блимати.
2. Натисніть кнопку, яку хочете призначити кнопці макросу.
3. Знову натисніть M1 або M2. Програмування буде збережене, а світлодіоди перестануть блимати.

Скидання запрограмованої кнопки макросу

1. Натисніть і утримуйте одночасно Turbo та M1 або M2 протягом 3 секунд. Світлодіоди почнуть блимати.
2. Знову натисніть M1 або M2. Програмування буде видалене, а світлодіоди перестануть блимати.

Функція Turbo

Rovix дозволяє активувати Turbo для наступних кнопок: стрілки (вгору, вниз, вліво, вправо), A, B, X, Y, L1, R1, L2 або R2.

Якщо утримувати кнопку з активованим Turbo, вона буде спрацьовувати повторно, а не лише один раз. Є два режими: Hold (Утримання): Утримуйте кнопку, щоб активувати Turbo. Toggle (Перемикання): Натисніть кнопку один раз для активації Turbo, і ще раз для його відключення.

Призначення Turbo кнопки

1. Натисніть одночасно Turbo та кнопку, на якій хочете активувати Turbo.

Зміна режиму Turbo

1. Натисніть одночасно Turbo та кнопку, на якій Turbo вже активовано. Режим зміниться з «Hold» на «Toggle».

Видалення Turbo з кнопки

1. Натисніть одночасно Turbo та кнопку, з якої хочете видалити Turbo.