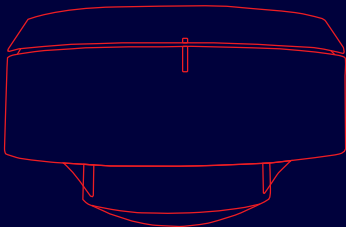


Trust.



SD-1000

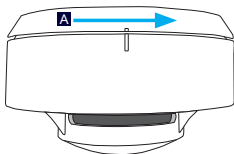
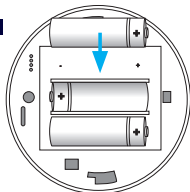
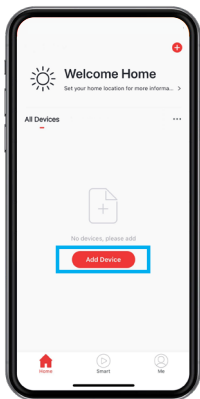
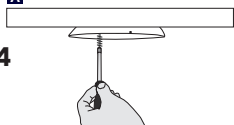
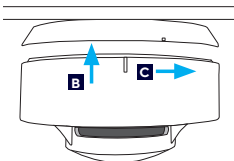

USER GUIDE

WIFI SMOKE DETECTOR

Bedienungsanleitung | Mode d'emploi | Gebruikershandleiding | Manuale utente
| Manual del usuario | Guia do utilizador | Brukerveiledning | Bruksanvisning
| Käyttöopas | Brugsvejledning | Instrukcja obsługi | Návod k použití | Návod
na používanie | Használati útmutató | Manual de utilizare | Ръководство за
потребителя | Εγχειρίδιο χρήσης | Kullanıcı kılavuzu | Руководство пользователя
| Uporabniški priročnik | Korisnički priručnik | Guia do usuário | Посібник
користувача | مدمخ تست مالا لى لاد

1**A**

Download
Trust WiFi App

**B****2****A****B****3****4****A****B****C****D**

EN BEFORE GETTING STARTED

Make sure your phone or tablet is connected to a 2.4GHz WiFi network and you have a good Wifi coverage where the smoke detector is placed. This product does not work on a 5GHz WiFi network. To install this product you will need your WiFi network name and WiFi password.

PLACING THE SMOKE DETECTOR

- Place the detector on the ceiling. In case of a sloped ceiling, place 90 cm from the highest point.
- To ensure that the sound can be clearly heard in bedrooms, the smoke detector must be placed no further than 3 meters from a bedroom door.
- It is recommended to install a smoke detector on every floor of your home
- Place the detector at least 2m away from cooking appliances
- Place the detector at least 50cm away from walls or corners
- Relocate the unit if it produces frequent false alarms
- Do not place the smoke detector near exhaust fans or air-conditioning systems as they can prevent smoke from reaching the smoke detector
- Avoid placing the detector in bathrooms and other very humid or dusty places
- Always comply with the local regulations for installation in buildings.

TESTING AND USAGE

- Always test the detector using the test mode after placement and after that once a week.
- Test the detector once a week. Replace the detector immediately when the test fails.
- Replace the battery immediately when the detector is indicating battery low. (up to 3-year battery life)
- Clean the detector once a month with a soft brush
- Never use water, cleaners or solvents to clean the detector since they may damage the unit.
- If the detector is damaged replace it immediately.
- The smoke detector will not alert hearing impaired residents. It is recommended to install special smoke detectors to alert hearing impaired residents.
- Never use an open flame of any kind to test this unit. You might accidentally damage or set fire to the unit or to your home.
- Removal of the batteries will render this alarm inoperative
- Press test button to check operation after replacing the battery.

Check www.trust.com/71421 for the latest instructions

1. Trust WiFi App

- A** Download the Trust WiFi App from the App store or Google Play-Store.
- B** Open the App. When using the App for the first time you have to register a new account.

2. Place batteries in smoke detector

- A** Remove the backplate by rotating it from the smoke detector and pulling it from the smoke detector
- B** Place 3x AA batteries inside.

3. Connect the smoke detector

- A** Login to the Trust WiFi App and press "Add device" or press the (+) icon in the upper right corner.
- B** To start the connect mode of the smoke detector press the Test/Hush/Learn button 2x fast. The LED will start to blink fast green. To connect the smoke detector to the App follow the onscreen instructions.

4. Mount the smoke detector

- A** Mount the bracket of the detector on a flat surface on the ceiling and secure it with the included screws. (See chapter: "Placing the smoke detector")
- B** Place the detector on the mounting bracket.
- C** Secure the detector by twisting it on the bracket to lock it.
- D** Make sure the lines on the bracket and smoke detector properly align when locked into place.

Disclaimer

This product is used as a warning device to aid the user in detecting for the presence of smoke. However, it remains the responsibility of the end-user to prevent, detect and/or extinguish a (smoldering) fire or smoke from accumulating. Therefore Trust cannot be held responsible or liable for any damages or injuries resulting from fire, smoke or heat or any subsequent damages. App notifications depend on the internet, Wi-Fi, phone settings, and the cloud. Local acoustic alarm also works without Wi-Fi

Replace smoke detector

Replace the smoke detector max. 10 years after the date of manufacture. The production date can be found on the back of the smoke detector. (year-month-day)

i LED and sound function table

The detector contains a LED indicator to show the status of the detector. Please see below the meaning of the different LED and sound indications.

Working mode	The LED indicator flashes every 344 seconds to indicate that the smoke alarm is operating properly.
Alarm mode	When the smoke detector detects smoke the alarm will go off and beeps ($\geq 85\text{dB}$). The LED indicator will flash red. When the smoke detector is in alarm mode, press the TEST/HUSH button
Silence mode	When the smoke detector is in alarm mode, press the TEST/HUSH button and the product will enter silence mode. The red LED will flash every 9 seconds without giving an alarm sound. This will last for about 9 minutes. If there is still much smoke, the product will exit silence mode and enter alarm mode again.
Battery low indication	When the battery is low the smoke detector will beep every 60 seconds. Replace the batteries
Alarm history	When the alarm indicator (green) flashes 3 times every 43 seconds, that means the smoke detector detected smoke before but there is no more smoke. This will end after 24 hours.
Replace smoke detector	When the product makes 3 short beeps every 43 seconds the detector needs to be replaced. Remove the old detector and place a new detector

Zorg ervoor dat uw telefoon of tablet is verbonden met een 2,4 GHz wifi-netwerk en dat u een goed wifi-signaal hebt op de plek waar de rookmelder is geplaatst. Dit product werkt niet op een 5 GHz wifi-netwerk. Om dit product te installeren, hebt u de naam en het wachtwoord van uw wifi-netwerk nodig.

DE ROOKMELDER PLAATSEN

- Plaats de rookmelder aan het plafond. Plaats de rookmelder wanneer het een schuin plafond betreft op 90 cm van het hoogste punt.
- Om ervoor te zorgen dat het geluid duidelijk in slaapkamers kan worden gehoord, moet de rookmelder niet verder dan 3 meter van een slaapkamerdeur worden geplaatst.
- Het wordt aanbevolen op elke verdieping van uw huis een rookmelder te plaatsen.
- Plaats de rookmelder op een afstand van ten minste 2 m van kookapparatuur.
- Plaats de eenheid ergens anders als die vaak vals alarm geeft.
- Plaats de rookmelder niet dicht bij een afzuigkap of airco aangezien zij kunnen voorkomen dat rook de rookmelder bereikt.
- Plaats de rookmelder niet in een badkamer of een andere zeer vochtige of stoffige plek.
- Leef altijd de lokale wetgeving

na inzake installatie in gebouwen.

TESTEN EN GEBRUIK

- Test de rookmelder altijd met de testmodus na het plaatsen en vervolgens eenmaal per week.
- Test de rookmelder eenmaal per week. Vervang de rookmelder direct als de test mislukt.
- Vervang de batterij direct wanneer de rookmelder aangeeft dat de batterij bijna op is. (tot 3 jaar batterijduur)
- Maak de rookmelder eenmaal per maand met een zachte borstel schoon.
- Gebruik nooit water, schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om de rookmelder schoon te maken aangezien dit de eenheid kan beschadigen.
- Als de rookmelder beschadigd is, dient u die direct te vervangen.
- De rookmelder zal slechthorende bewoners niet waarschuwen. Het wordt aangeraden speciale rookmelders te installeren om slechthorende bewoners te waarschuwen.
- Gebruik nooit een open vlam om deze eenheid te testen. U kunt de eenheid of uw huis per ongeluk beschadigen of in de brand steken.
- Wanneer de batterij is verward, zal dit alarm niet meer werken.

- Druk op de testknop om de werking te controleren na het vervangen van de batterij.

Ga naar www.trust.com/71421
voor de recente instructies

1. Trust WiFi App

- A** Download de Trust WiFi App uit de App Store of Google Play Store.
- B** Open de app. Wanneer u de app voor de eerste keer gebruikt, moet u een nieuw account registreren.

2. Plaats batterijen in de rookmelder

- A** Verwijder de achterplaat door deze van de rookmelder af te draaien en van de rookmelder af te trekken.
- B** Plaats 3x AA-batterijen in het apparaat.

3. Verbind de rookmelder

- A** Log in op de Trust WiFi App en druk op "Apparaat toevoegen" of druk op het pictogram (+) in de rechterbovenhoek.
- B** Om de verbindingsmodus van de rookmelder te starten, drukt u 2x snel op de knop Test/Hush/Learn. De led begint snel groen te knipperen.

Volg de instructies op het scherm om de rookmelder met de app te verbinden.

4. Monteer de rookmelder

- A** Monteer de beugel van de detector op een vlak oppervlak aan het plafond en zet deze vast met de meegeleverde schroeven. (Zie hoofdstuk: "De rookmelder plaatsen")
- B** Plaats de detector op de montagebeugel.
- C** Zet de detector vast door deze op de beugel te draaien totdat deze vergrendelt.
- D** Zorg ervoor dat de lijnen op de beugel en de rookmelder correct uitgelijnd zijn wanneer deze vergrendeld is.

Disclaimer

Dit product wordt gebruikt als waarschuwingsapparaat om de gebruiker te helpen bij het detecteren van de aanwezigheid van rook. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van de eindgebruiker om een (smeulende) brand te voorkomen, te detecteren en/of te blussen of te voorkomen dat rook zich ophoopt. Daarom kan Trust niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor enige schade of letsel als gevolg van brand, rook of hitte, of voor enige daaruit voortvloeiende schade. App-meldingen zijn afhankelijk van internet, wifi, telefooninstellingen en de cloud. Het lokale akoestische alarm werkt ook zonder wifi.

Rookmelder vervangen

Vervang de rookmelder maximaal 10 jaar na de fabricagedatum. De fabricagedatum staat vermeld op de achterkant van de rookmelder (jaar-maand-dag).

Tabel met led- en geluidsfuncties

De detector bevat een led-indicator om de status van de detector weer te geven. Zie hieronder de betekenis van de verschillende led- en geluidsindicaties.

Werkingsmodus	De LED-indicator knippert elke 344 seconden om aan te geven dat de rookmelder correct functioneert.
Alarmmodus	Wanneer de rookmelder rook detecteert, gaat het alarm af en klinkt er een pieptoon (≥ 85 dB). De LED-indicator knippert rood. Wanneer de rookmelder zich in de alarmmodus bevindt, drukt u op de TEST/HUSH-knop.
Stille modus	Wanneer de rookmelder zich in de alarmmodus bevindt, drukt u op de TEST/HUSH-knop en schakelt het product over naar de stille modus. De rode LED knippert elke 9 seconden zonder alarmsignaal te geven. Dit duurt ongeveer 9 minuten. Als er nog steeds veel rook is, verlaat het product de stille modus en gaat het opnieuw over naar de alarmmodus.
Batterij bijna leeg-indicatie	Wanneer de batterij bijna leeg is, geeft de rookmelder elke 60 seconden een pieptoon. Vervang de batterijen.
Alarmgeschiedenis	Wanneer de alarminicator (groen) elke 43 seconden 3 keer knippert, betekent dit dat de rookmelder eerder rook heeft gedetecteerd, maar dat er nu geen rook meer is. Dit stopt na 24 uur.
Rookmelder vervangen	Wanneer het product elke 43 seconden 3 korte pieptonen geeft, moet de detector worden vervangen. Verwijder de oude detector en plaats een nieuwe detector.

Assurez-vous que votre téléphone ou votre tablette est connecté(e) à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz et que la couverture Wi-Fi est bonne à l'endroit où est installé le détecteur de fumée. Ce produit ne fonctionne pas sur un réseau Wi-Fi 5 GHz. Pour installer ce produit, vous aurez besoin du nom et du mot de passe de votre réseau Wi-Fi.

INSTALLATION DU DÉTECTEUR DE FUMÉE

- Installez le détecteur au plafond. Dans le cas d'un plafond en pente, placez-le à 90 cm du point le plus élevé.
- Pour s'assurer que l'alarme puisse être entendue dans les chambres, le détecteur de fumée ne doit pas être installé à plus de 3 mètres d'une porte de chambre.
- Il est recommandé d'installer un détecteur de fumée à chaque étage de votre logement.
- Installez le détecteur à au moins 2 m des appareils de cuisson.
- Réinstallez l'unité à un autre emplacement si elle produit souvent de fausses alarmes.
- Ne placez pas le détecteur à proximité de systèmes d'extraction de fumée ou de climatisation, car ils pourraient empêcher la fumée d'atteindre le détecteur.
- Évitez d'installer le détecteur dans des salles de bain ou dans des endroits très humides ou

poussiéreux.

- Respectez toujours les réglementations locales relatives à l'installation dans des bâtiments.

TEST ET UTILISATION

- Testez toujours le détecteur en utilisant le mode test après l'avoir installé, et par la suite, une fois par semaine.
- Testez le détecteur une fois par semaine. Si le test échoue, remplacez immédiatement le détecteur.
- Remplacez la pile immédiatement quand le détecteur indique que son niveau est faible. (Autonomie de la batterie allant jusqu'à 3 ans)
- Une fois par mois, nettoyez le détecteur avec une brosse souple.
- Ne nettoyez jamais le détecteur avec de l'eau, des détergents ou des solvants qui pourraient endommager l'équipement.
- Si le détecteur est endommagé, remplacez-le immédiatement.
- Ce détecteur ne sera pas en mesure d'alerter des résidents malentendants. Il est recommandé d'installer des détecteurs de fumée spéciaux pour alerter les personnes souffrant de ce handicap.
- N'utilisez jamais de flamme vive pour tester cet équipement. Vous pourriez endommager accidentellement

l'équipement ou déclencher un incendie dans votre logement.

- Le retrait de la pile rend l'alarme non opérationnelle.
- Pressez le bouton de test pour vérifier le fonctionnement du détecteur après le remplacement de la pile.

Visitez le site www.trust.com/71421 pour la dernière version mise à jour des instructions.

1. Application Trust WiFi

- A** Téléchargez l'application Trust WiFi depuis l'App Store ou Google Play Store..
- B** Ouvrez l'application. Lors de la première utilisation, vous devez créer un nouveau compte.

2. Insérez les piles dans le détecteur de fumée

- A** Retirez la plaque arrière en la faisant tourner pour la détacher du détecteur de fumée, puis en la tirant pour l'enlever.
- B** Insérez 3 piles AA à l'intérieur.

3. Connectez le détecteur de fumée

- A** Connectez-vous à l'application Trust WiFi et appuyez sur « Ajouter un appareil » ou sur l'icône (+) dans le coin supérieur droit.
- B** Pour démarrer le mode de connexion du détecteur de fumée, appuyez 2 fois rapidement sur le bouton Test/Hush/Learn. La LED commencera à clignoter rapidement en vert.

Pour connecter le détecteur de fumée à l'application, suivez les instructions affichées à l'écran.

4. Montez le détecteur de fumée

- A** Fixez le support du détecteur sur une surface plane au plafond et sécurisez-le à l'aide des vis fournies. (Voir chapitre : « Placement du détecteur de fumée »)
- B** Placez le détecteur sur le support de montage.
- C** Fixez le détecteur en le tournant sur le support jusqu'à ce qu'il se verrouille.
- D** Assurez-vous que les repères sur le support et le détecteur de fumée sont correctement alignés une fois verrouillés en place.

Clause de non-responsabilité

Ce produit est utilisé comme dispositif d'avertissement pour aider l'utilisateur à détecter la présence de fumée. Toutefois, il reste de la responsabilité de l'utilisateur final de prévenir, détecter et/ou éteindre un incendie (cuvant) ou d'empêcher l'accumulation de fumée. Par conséquent, Trust ne peut être tenu responsable des dommages matériels ou corporels résultant d'un incendie, de la fumée, de la chaleur ou de tout dommage consécutif. Les notifications de l'application dépendent d'Internet, du Wi-Fi, des paramètres du téléphone et du cloud. L'alarme acoustique locale fonctionne également sans Wi-Fi.

Remplacer le détecteur de fumée

Remplacez le détecteur de fumée au maximum 10 ans après sa date de fabrication. Cette date se trouve au dos du détecteur (année-mois-jour).

Tableau des fonctions LED et sonores

Le détecteur contient un indicateur LED permettant d'afficher son état. Veuillez consulter ci-dessous la signification des différentes indications LED et sonores.

Mode de fonctionnement	L'indicateur LED clignote toutes les 344 secondes pour indiquer que le détecteur de fumée fonctionne correctement.
Mode alarme	Lorsque le détecteur de fumée détecte de la fumée, l'alarme se déclenche et émet des bips (≥ 85 dB). L'indicateur LED clignote en rouge. Lorsque le détecteur de fumée est en mode alarme, appuyez sur le bouton TEST/HUSH
Mode silence	Lorsque le détecteur de fumée est en mode alarme, appuyez sur le bouton TEST/HUSH et le produit passe en mode silence. La LED rouge clignote toutes les 9 secondes sans émettre de signal sonore d'alarme. Cela dure environ 9 minutes. S'il y a encore beaucoup de fumée, le produit quitte le mode silence et repasse en mode alarme.
Indication de batterie faible	Lorsque la batterie est faible, le détecteur de fumée émet un bip toutes les 60 secondes. Remplacez les batteries
Historique d'alarme	Lorsque l'indicateur d'alarme (vert) clignote 3 fois toutes les 43 secondes, cela signifie que le détecteur de fumée a déjà détecté de la fumée, mais qu'il n'y a plus de fumée. Cela s'arrête après 24 heures.
Remplacer le détecteur de fumée	Lorsque le produit émet 3 bips courts toutes les 43 secondes, le détecteur doit être remplacé. Retirez l'ancien détecteur et installez un nouveau détecteur

Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk verbunden ist und dass an dem Ort, an dem der Rauchmelder angebracht ist, eine gute WLAN-Abdeckung vorhanden ist. Dieses Produkt funktioniert nicht in einem 5-GHz-WLAN-Netzwerk. Zur Installation dieses Produkts benötigen Sie den Namen Ihres WLAN-Netzwerks und das WLAN-Passwort.

ANBRINGUNG DES RAUCH-MELDERS

- Positionieren Sie den Melder an der Decke. Bei einer schrägen Decke, bringen Sie ihn 90 cm vom höchsten Punkt entfernt an.
- Damit der Ton deutlich im Schlafzimmer zu hören ist, darf der Rauchmelder höchstens 3 m von einer Schlafzimmertür entfernt sein.
- Es wird empfohlen, auf jeder Etage Ihres Hauses einen Rauchmelder zu installieren.
- Positionieren Sie den Melder mindestens 2 m entfernt von Kochgeräten.
- Wenn das Gerät häufig Fehlalarme erzeugt, muss es umgesetzt werden.
- Positionieren Sie den Rauchmelder nicht in der Nähe von Abluftgebläsen oder Klimaanlage, da diese unter Umständen verhindern, dass Rauch den Rauchmelder erreicht.

- Der Rauchmelder sollte nicht im Badezimmer oder an anderen sehr feuchten oder staubigen Orten angebracht werden.
- Die lokalen Bestimmungen für Installationen in Gebäuden müssen stets eingehalten werden.

TESTEN UND BENUTZUNG

- Der Melder muss unmittelbar nach Einbau und danach einmal pro Woche mit dem Testmodus getestet werden.
- Testen Sie den Melder einmal pro Woche. Ersetzen Sie den Melder sofort, wenn der Test fehlschlägt.
- Ersetzen Sie die Batterie unverzüglich, wenn der Melder anzeigt, dass die Batterie schwach ist (bis zu 3 Stunden Batterielaufzeit).
- Reinigen Sie den Melder einmal pro Monat mit einer weichen Bürste.
- Verwenden Sie für die Reinigung des Melders auf keinen Fall Wasser, Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da diese das Gerät beschädigen können.
- Ersetzen Sie den Melder sofort, wenn er beschädigt ist.
- Schwerhörige Personen können den Alarm des Rauchmelders nicht wahrnehmen. Es wird empfohlen, spezielle Rauchmelder für schwerhörige Personen zu installieren.
- Testen Sie das Gerät auf

keinen Fall mit einer offenen Flamme. Sie könnten das Gerät oder Ihre Wohnung versehentlich beschädigen oder in Brand setzen.

- Wenn die Batterie entfernt wird, funktioniert das Gerät nicht mehr
- Überprüfen Sie nach jedem Batteriewechsel die Funktion (mit der Test-Taste).

Aktuelle Anweisungen finden Sie unter www.trust.com/71421

1. Trust WiFi App

- A** Laden Sie die Trust WiFi App aus dem App Store oder Google Play Store herunter.
- B** Öffnen Sie die App. Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein neues Konto registrieren.

2. Batterien in den Rauchmelder einlegen

- A** Entfernen Sie die Rückplatte, indem Sie sie vom Rauchmelder abdrehen und anschließend abziehen.
- B** Legen Sie 3 AA-Batterien ein.

3. Den Rauchmelder verbinden

- A** Melden Sie sich in der Trust WiFi App an und drücken Sie auf „Gerät hinzufügen“ oder auf das Symbol (+) in der oberen rechten Ecke.
 - B** Um den Verbindungsmodus des Rauchmelders zu starten, drücken Sie die Taste Test/Hush/Learn 2-mal schnell hintereinander. Die LED beginnt schnell grün zu blinken.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Rauchmelder mit der App zu verbinden.

4. Den Rauchmelder montieren

- A** Montieren Sie die Halterung des Melders auf einer ebenen Fläche an der Decke und befestigen Sie sie mit den mitgelieferten Schrauben. (Siehe Kapitel: „Platzierung des Rauchmelders“)
- B** Setzen Sie den Melder auf die Montagehalterung.
- C** Sichern Sie den Melder, indem Sie ihn zum Verriegeln auf der Halterung drehen.
- D** Achten Sie darauf, dass die Markierungen auf der Halterung und dem Rauchmelder korrekt ausgerichtet sind, wenn er eingerastet ist.

Haftungsausschluss

Dieses Produkt wird als Warnvorrichtung verwendet, um den Benutzer bei der Erkennung von Rauch zu unterstützen. Es bleibt jedoch in der Verantwortung des Endbenutzers, einen (schwelenden) Brand zu verhindern, zu erkennen und/oder zu löschen oder die Ansammlung von Rauch zu verhindern. Daher kann Trust nicht für Schäden oder Verletzungen verantwortlich gemacht oder haftbar gemacht werden, die durch Feuer, Rauch oder Hitze oder daraus resultierende Folgeschäden entstehen. App-Benachrichtigungen hängen vom Internet, WLAN, den Telefoneinstellungen und der Cloud ab. Der lokale akustische Alarm funktioniert auch ohne WLAN.

Rauchmelder ersetzen

Tauschen Sie den Rauchmelder spätestens 10 Jahre nach dem Herstellungsdatum aus. Das Herstellungsdatum finden Sie auf der Rückseite des Rauchmelders (Jahr-Monat-Tag).

Tabelle der LED- und Tonfunktionen

Der Melder verfügt über eine LED-Anzeige, die den Status des Melders anzeigt. Nachstehend finden Sie die Bedeutung der verschiedenen LED- und Tonanzeigen.

Betriebsmodus	Die LED-Anzeige blinkt alle 344 Sekunden, um anzuzeigen, dass der Rauchmelder ordnungsgemäß funktioniert.
Alarmmodus	Wenn der Rauchmelder Rauch erkennt, wird der Alarm ausgelöst und es ertönen Signaltöne (≥ 85 dB). Die LED-Anzeige blinkt rot. Wenn sich der Rauchmelder im Alarmmodus befindet, drücken Sie die Taste TEST/HUSH.
Stummschaltmodus	Wenn sich der Rauchmelder im Alarmmodus befindet, drücken Sie die Taste TEST/HUSH, und das Produkt wechselt in den Stummschaltmodus. Die rote LED blinkt alle 9 Sekunden, ohne einen Alarmton auszugeben. Dies dauert etwa 9 Minuten. Wenn weiterhin viel Rauch vorhanden ist, beendet das Produkt den Stummschaltmodus und wechselt erneut in den Alarmmodus.
Anzeige für niedrigen Batteriestand	Wenn die Batterie schwach ist, gibt der Rauchmelder alle 60 Sekunden einen Signalton ab. Ersetzen Sie die Batterien.
Alarmverlauf	Wenn die Alarmanzeige (grün) alle 43 Sekunden 3-mal blinkt, bedeutet dies, dass der Rauchmelder zuvor Rauch erkannt hat, jetzt aber kein Rauch mehr vorhanden ist. Dies endet nach 24 Stunden.
Rauchmelder ersetzen	Wenn das Produkt alle 43 Sekunden 3 kurze Signaltöne abgibt, muss der Rauchmelder ersetzt werden. Entfernen Sie den alten Rauchmelder und bringen Sie einen neuen Rauchmelder an.

Asegúrate de que tu teléfono o tableta esté conectado a una red wifi de 2,4 GHz y de que haya buena cobertura wifi en el lugar donde se encuentre el detector de humo. Este producto no funciona en redes wifi de 5 GHz. Para instalar este producto, necesitarás el nombre y la contraseña de tu red wifi.

CÓMO COLOCAR EL DETECTOR DE HUMO

- Coloque el detector en el techo. Si el techo es inclinado, colóquelo a 90 cm del punto más elevado.
 - Para garantizar que el sonido pueda escucharse de forma clara en las habitaciones, el detector de humo debe colocarse a una distancia no superior a los 3 metros de la puerta de una habitación.
 - Se recomienda instalar un detector de humo en cada planta del edificio.
 - Coloque el detector a una distancia mínima de 2 m de los aparatos para cocinar.
 - Cambie el lugar de instalación de la unidad si produce falsas alarmas con frecuencia.
 - No coloque el detector de humo cerca de ventiladores de extracción o sistemas de aire acondicionado, dado que podría evitar que el humo alcanzara el detector.
 - Evite colocar el detector en cuartos de baño o lugares con una gran cantidad de humedad o polvo.
- Cumpla siempre los reglamentos locales para la instalación en edificios.

PRUEBAS Y USO

- Debe verificar el funcionamiento del detector utilizando el modo de prueba tras la instalación y, posteriormente, una vez a la semana.
- Compruebe el funcionamiento del detector una vez a la semana. Sustituya inmediatamente el detector cuando falle la prueba.
- Sustituya inmediatamente la pila cuando el detector indique un nivel bajo (pila con una vida útil máxima de 3 años).
- Limpie el detector una vez al mes con un cepillo suave.
- No utilice agua, detergentes o disolventes para limpiar el detector, ya que podrían dañar la unidad.
- Si el detector está dañado, sustitúyalo inmediatamente.
- El detector de humo no está indicado para residentes con deficiencias auditivas. Se recomienda instalar detectores de humo especiales para alertar a los residentes con deficiencias auditivas.
- Nunca utilice una llama abierta de ningún tipo para comprobar el funcionamiento de esta unidad. Podría dañar o quemar involuntariamente la unidad o provocar un incendio.

en su hogar.

- Si se retira la pila, la alarma dejará de funcionar.
- Pulse el botón de prueba para comprobar el funcionamiento tras cambiar la pila.

Consulte www.trust.com/71421
para obtener una versión actualizada de las instrucciones.

1. Aplicación Trust WiFi

- A** Descargue la aplicación Trust WiFi desde la App Store o Google Play Store.
- B** Abra la aplicación. Cuando utilice la aplicación por primera vez, deberá registrar una cuenta nueva.

2. Coloque las pilas en el detector de humo

- A** Retire la placa posterior girándola para separarla del detector de humo y tirando de ella para extraerla.
- B** Coloque 3 pilas AA en el interior.

3. Conecte el detector de humo

- A** Inicie sesión en la aplicación Trust WiFi y pulse “Añadir dispositivo” o pulse el icono (+) en la esquina superior derecha.
- B** Para iniciar el modo de conexión del detector de humo, pulse 2 veces rápidamente el botón Test/Hush/Learn. El LED comenzará a parpadear rápidamente en color verde.

Para conectar el detector de humo a la aplicación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

4. Monte el detector de humo

- A** Monte el soporte del detector sobre una superficie plana en el techo y fíjelo con los tornillos incluidos. (Vea el capítulo: “Colocación del detector de humo”)
- B** Coloque el detector sobre el soporte de montaje.
- C** Fije el detector girándolo sobre el soporte hasta que quede bloqueado.
- D** Asegúrese de que las marcas del soporte y del detector de humo queden correctamente alineadas cuando estén bloqueadas en su posición.

Aviso legal

Este producto se utiliza como dispositivo de advertencia para ayudar al usuario a detectar la presencia de humo. Sin embargo, sigue siendo responsabilidad del usuario final prevenir, detectar y/o extinguir un incendio (latente) o evitar que el humo se acumule. Por lo tanto, Trust no se hace responsable de ningún daño o lesión resultante del fuego, el humo o el calor, ni de ningún daño consecuente posterior. Las notificaciones de la aplicación dependen de Internet, la red Wi-Fi, la configuración del teléfono y la nube. La alarma acústica local también funciona sin Wi-Fi.

Sustituir el detector de humo

Sustituya el detector de humo un máximo de 10 años después de la fecha de fabricación. La fecha de fabricación se encuentra en la parte posterior del detector de humo (año-mes-día).

Tabla de funciones LED y sonido

El detector contiene un indicador LED para mostrar el estado del detector. Consulte a continuación el significado de las diferentes indicaciones LED y sonoras.

Modo de funcionamiento	El indicador LED parpadea cada 344 segundos para indicar que el detector de humo está funcionando correctamente.
Modo de alarma	Cuando el detector de humo detecta humo, la alarma se activa y emite pitidos (≥ 85 dB). El indicador LED parpadea en rojo. Cuando el detector de humo esté en modo de alarma, pulse el botón TEST/HUSH.
Modo silencio	Cuando el detector de humo esté en modo de alarma, pulse el botón TEST/HUSH y el producto entrará en modo silencio. El LED rojo parpadeará cada 9 segundos sin emitir sonido de alarma. Esto durará aproximadamente 9 minutos. Si todavía hay mucho humo, el producto saldrá del modo silencio y volverá a entrar en modo de alarma.
Indicación de batería baja	Cuando la batería esté baja, el detector de humo emitirá un pitido cada 60 segundos. Sustituya las baterías.
Historial de alarma	Cuando el indicador de alarma (verde) parpadee 3 veces cada 43 segundos, significa que el detector de humo detectó humo anteriormente, pero que ya no hay humo. Esto finalizará después de 24 horas.
Sustituir el detector de humo	Cuando el producto emita 3 pitidos cortos cada 43 segundos, el detector deberá sustituirse. Retire el detector antiguo y coloque un detector nuevo.

Assicurati che il tuo telefono o tablet sia connesso a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz e che la copertura Wi-Fi sia buona nel punto in cui è posizionato il rilevatore di fumo. Questo prodotto non funziona su una rete Wi-Fi a 5 GHz. Per installare questo prodotto ti serviranno il nome della tua rete Wi-Fi e la password Wi-Fi.

COLLOCAZIONE DEL RILEVATORE DI FUMO

- Collocare il rilevatore sul soffitto. In caso di soffitto inclinato, sistemarlo a 90 cm dal punto più alto.
- Per essere certi di sentire chiaramente il suono nelle camere da letto, il rilevatore di fumo non deve essere distante dalla porta della camera da letto di più di 3 metri.
- Si consiglia di installare un rilevatore di fumo su ogni piano dell'abitazione.
- Collocare il rilevatore ad almeno 2 metri di distanza da apparecchi per la cottura.
- Se l'unità genera spesso falsi allarmi, cambiarne la collocazione.
- Non posizionare il rilevatore di fumo vicino a ventole di scarico o impianti di aria condizionata, perché potrebbero impedire l'arrivo del fumo fino al rilevatore.
- Non collocare il rilevatore in bagno e altri luoghi particolarmente umidi o polverosi.
- Rispettare sempre le norme

locali di installazione negli edifici.

ESECUZIONE DI TEST E UTILIZZO

- Testare sempre il rilevatore utilizzando la modalità test, dopo l'installazione e, in seguito, una volta a settimana.
- Testare il rilevatore una volta a settimana. Se il test risulta negativo, sostituire immediatamente il rilevatore.
- Appena il rilevatore indica batteria in esaurimento, sostituirla immediatamente. (durata della batteria: fino a 3 anni)
- Pulire il rilevatore una volta al mese con una spazzola morbida
- Per pulire il rilevatore non utilizzare mai acqua, detergenti o solventi, che potrebbero danneggiare l'unità.
- Se il rilevatore risulta danneggiato, sostituirlo immediatamente.
- Il rilevatore di fumo non avvertirà i residenti con problemi di udito. Si consiglia di installare rilevatori fumo speciali per avvisare i residenti con problemi di udito.
- Per testare questa unità, non utilizzare mai fiamme libere di qualsiasi tipo. Esiste il rischio di danneggiare o incendiare involontariamente l'unità o l'abitazione.
- Se si estrae la batteria, l'allarme non funzionerà.

- Premere il pulsante test per verificare il funzionamento dopo la sostituzione della batteria.

Per le istruzioni più aggiornate,
consultare il sito www.trust.com/71421

1. App Trust WiFi

- A** caricare l'app Trust WiFi dall'App Store o da Google Play Store.
- B** Aprire l'app. Quando si utilizza l'app per la prima volta, è necessario registrare un nuovo account.

2. Inserire le batterie nel rilevatore di fumo

- A** Rimuovere la piastra posteriore ruotandola dal rilevatore di fumo e tirandola via dal rilevatore di fumo.
- B** Inserire 3 batterie AA all'interno.

3. Collegare il rilevatore di fumo

- A** Accedere all'app Trust WiFi e premere "Aggiungi dispositivo" oppure premere l'icona (+) nell'angolo in alto a destra.
- B** Per avviare la modalità di connessione del rilevatore di fumo, premere 2 volte rapidamente il pulsante Test/Hush/Learn. Il LED inizierà a lampeggiare rapidamente in verde.

Per collegare il rilevatore di fumo all'app, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo.

4. Montare il rilevatore di fumo

- A** Montare la staffa del rilevatore su una superficie piana del soffitto e fissarla con le viti incluse. (Vedere capitolo: "Posizionamento del rilevatore di fumo")
- B** Posizionare il rilevatore sulla staffa di montaggio.
- C** Fissare il rilevatore ruotandolo sulla staffa fino al bloccaggio.
- D** Assicurarsi che le linee sulla staffa e sul rilevatore di fumo siano correttamente allineate una volta bloccati in posizione.

Esclusione di responsabilità

Questo prodotto è utilizzato come dispositivo di avvertimento per aiutare l'utente a rilevare la presenza di fumo. Tuttavia, resta responsabilità dell'utente finale prevenire, rilevare e/o spegnere un incendio (covante) o impedire l'accumulo di fumo. Pertanto Trust non può essere ritenuta responsabile o perseguibile per eventuali danni o lesioni derivanti da incendio, fumo o calore, né per eventuali danni conseguenti. Le notifiche dell'app dipendono da Internet, dal Wi-Fi, dalle impostazioni del telefono e dal cloud. L'allarme acustico locale funziona anche senza Wi-Fi.

Sostituire il rilevatore di fumo

Sostituire il rilevatore di fumo al massimo 10 anni dopo la data di fabbricazione. La data di produzione si trova sul retro del rilevatore di fumo (anno-mese-giorno).

Tabella delle funzioni LED e sonore

Il rilevatore contiene un indicatore LED per mostrare lo stato del rilevatore. Di seguito è riportato il significato delle diverse indicazioni LED e sonore.

Modalità di funzionamento	L'indicatore LED lampeggia ogni 344 secondi per indicare che il rilevatore di fumo funziona correttamente.
Modalità di allarme	Quando il rilevatore di fumo rileva del fumo, l'allarme si attiva ed emette segnali acustici (≥ 85 dB). L'indicatore LED lampeggia in rosso. Quando il rilevatore di fumo è in modalità di allarme, premere il pulsante TEST/HUSH.
Modalità silenziosa	Quando il rilevatore di fumo è in modalità di allarme, premere il pulsante TEST/HUSH e il prodotto entrerà in modalità silenziosa. Il LED rosso lampeggerà ogni 9 secondi senza emettere alcun suono di allarme. Questa modalità durerà circa 9 minuti. Se è ancora presente molto fumo, il prodotto uscirà dalla modalità silenziosa e rientrerà in modalità di allarme.
Indicazione di batteria scarica	Quando la batteria è scarica, il rilevatore di fumo emetterà un segnale acustico ogni 60 secondi. Sostituire le batterie.
Cronologia dell'allarme	Quando l'indicatore di allarme (verde) lampeggia 3 volte ogni 43 secondi, significa che il rilevatore di fumo ha rilevato fumo in precedenza, ma che ora non è più presente fumo. Questo stato terminerà dopo 24 ore.
Sostituzione del rilevatore di fumo	Quando il prodotto emette 3 brevi segnali acustici ogni 43 secondi, il rilevatore deve essere sostituito. Rimuovere il vecchio rilevatore e installarne uno nuovo.

Certifique-se de que o seu telemóvel ou tablet está ligado a uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e de que existe uma boa cobertura Wi-Fi no local onde o detetor de fumo está instalado. Este produto não funciona numa rede Wi-Fi de 5 GHz. Para instalar este produto, irá precisar do nome da sua rede Wi-Fi e da palavra-passe do Wi-Fi.

INSTALAÇÃO DO DETETOR DE FUMO

- Instale o detetor no teto. No caso de um teto inclinado, coloque-o a 90 cm do ponto mais alto.
- Para garantir que o som seja ouvido claramente nos quartos, o detetor de fumo não deve estar a mais de 3 metros da porta do quarto.
- Recomenda-se instalar um detetor de fumo em cada piso da habitação.
- Coloque o detetor a pelo menos 2 metros de distância de aparelhos de cozinha.
- Se o aparelho gerar frequentemente falsos alarmes, mude a sua localização.
- Não coloque o detetor de fumo perto de exaustores ou sistemas de ar condicionado, pois estes podem impedir que o fumo chegue ao detetor.
- Não coloque o detetor na casa de banho nem noutros locais particularmente húmidos ou empoeirados.
- Respeite sempre as normas

locais de instalação em edifícios.

REALIZAÇÃO DE TESTES E UTILIZAÇÃO

- Teste sempre o detetor utilizando o modo de teste, após a instalação e, posteriormente, uma vez por semana.
- Teste o detetor uma vez por semana. Se o teste for negativo, substitua imediatamente o detetor.
- Assim que o detetor indicar que a bateria está a ficar fraca, substitua-a imediatamente. (duração da bateria: até 3 anos)
- Limpe o detetor uma vez por mês com uma escova macia
- Para limpar o detetor, nunca utilize água, detergentes ou solventes, que podem danificar o aparelho.
- Se o detetor estiver danificado, substitua-o imediatamente.
- O detetor de fumo não alertará os residentes com problemas de audição. Recomenda-se a instalação de detetores de fumo especiais para alertar os residentes com problemas de audição.
- Para testar esta unidade, nunca utilize chamas abertas de qualquer tipo. Existe o risco de danificar ou incendiar involuntariamente a unidade ou a habitação.
- Se retirar a bateria, o alarme não funcionará.
- Prima o botão de teste para verificar o funcionamento após a substituição da bateria.

Para obter as instruções mais atualizadas, consulte o site www.trust.com/71421

1. Aplicação Trust WiFi

- A** Transfira a aplicação Trust WiFi a partir da App Store ou da Google Play Store.
- B** Abra a aplicação. Ao utilizar a aplicação pela primeira vez, terá de registar uma nova conta.

2. Colocar as pilhas no detetor de fumo

- A** Retire a placa traseira rodando-a para a separar do detetor de fumo e puxando-a para a remover.
- B** Coloque 3 pilhas AA no interior.

3. Ligar o detetor de fumo

- A** Inicie sessão na aplicação Trust WiFi e prima “Adicionar dispositivo” ou o ícone (+) no canto superior direito.
- B** Para iniciar o modo de ligação do detetor de fumo, prima 2 vezes rapidamente o botão Test/Hush/Learn. O LED começará a piscar rapidamente a verde.

Para ligar o detetor de fumo à aplicação, siga as instruções apresentadas no ecrã.

4. Montar o detetor de fumo

- A** Monte o suporte do detetor numa superfície plana no teto e fixe-o com os parafusos incluídos. (Ver capítulo: “Colocação do detetor de fumo”)
- B** Coloque o detetor no suporte de montagem.
- C** Fixe o detetor rodando-o no suporte até bloquear.
- D** Certifique-se de que as marcas no suporte e no detetor de fumo ficam corretamente alinhadas quando estiverem bloqueadas na posição.

Declaração de exoneração de responsabilidade

Este produto é utilizado como dispositivo de aviso para ajudar o utilizador a detetar a presença de fumo. No entanto, continua a ser da responsabilidade do utilizador final prevenir, detetar e/ou extinguir um incêndio (latente) ou impedir a acumulação de fumo. Por conseguinte, a Trust não pode ser responsabilizada por quaisquer danos ou ferimentos resultantes de incêndio, fumo ou calor, nem por quaisquer danos consequentes subsequentes. As notificações da aplicação dependem da Internet, do Wi-Fi, das definições do telefone e da cloud. O alarme acústico local também funciona sem Wi-Fi.

Substituir o detetor de fumo

Substitua o detetor de fumo no máximo 10 anos após a data de fabrico. A data de fabrico pode ser encontrada na parte traseira do detetor de fumo (ano-mês-dia).

Tabela das funções LED e sonoras

O detetor contém um indicador LED para mostrar o estado do detetor. Consulte abaixo o significado das diferentes indicações LED e sonoras.

Modo de funcionamento	O indicador LED pisca a cada 344 segundos para indicar que o detetor de fumo está a funcionar corretamente.
Modo de alarme	Quando o detetor de fumo deteta fumo, o alarme é acionado e emite sinais sonoros (≥ 85 dB). O indicador LED pisca a vermelho. Quando o detetor de fumo estiver no modo de alarme, prima o botão TEST/HUSH.
Modo de silêncio	Quando o detetor de fumo estiver no modo de alarme, prima o botão TEST/HUSH e o produto entrará no modo de silêncio. O LED vermelho piscará a cada 9 segundos sem emitir som de alarme. Isto durará cerca de 9 minutos. Se ainda houver muito fumo, o produto sairá do modo de silêncio e entrará novamente no modo de alarme.
Indicação de bateria fraca	Quando a bateria estiver fraca, o detetor de fumo emitirá um sinal sonoro a cada 60 segundos. Substitua as baterias.
Histórico de alarme	Quando o indicador de alarme (verde) pisca 3 vezes a cada 43 segundos, isso significa que o detetor de fumo detetou fumo anteriormente, mas que já não há fumo. Isto terminará após 24 horas.
Substituir o detetor de fumo	Quando o produto emitir 3 sinais sonoros curtos a cada 43 segundos, o detetor deve ser substituído. Remova o detetor antigo e coloque um detetor novo.

Sørg for at telefonen eller nettbrettet ditt er koblet til et 2,4 GHz Wi-Fi-nettverk, og at du har god Wi-Fi-dekning der røykvarsleren er plassert. Dette produktet fungerer ikke på et 5 GHz Wi-Fi-nettverk. For å installere dette produktet trenger du nettverksnavnet og passordet til Wi-Fi-nettverket ditt.

INSTALLASJON AV RØYKALARM

- Monter røykalarmen i taket. Ved skråtak skal den plasseres 90 cm fra det høyeste punktet.
- For å sikre at lyden høres tydelig i soverommene, bør røykvarsleren ikke være mer enn 3 meter fra soveromsdøren.
- Det anbefales å installere en røykvarsler på hver etasje i boligen.
- Plasser varsleren minst 2 meter unna kjøkkenapparater.
- Hvis apparatet ofte utløser falske alarmer, bør du flytte det til et annet sted.
- Plasser ikke røykvarsleren i nærheten av avtrekksvifter eller klimaanlegg, da disse kan hindre røyk i å nå varsleren.
- Plasser ikke varsleren på badet eller andre steder som er spesielt fuktige eller støvete.
- Følg alltid lokale installasjonsforskrifter for bygninger.

TESTING OG BRUK

- Test alltid røykvarsleren ved hjelp av testmodus etter installasjon, og deretter en gang i uken.
- Test røykvarsleren en gang i uken. Hvis testen viser feil, må du skifte ut røykvarsleren umiddelbart.
- Så snart detektoren indikerer at batteriet er i ferd med å gå tomt, må du skifte det umiddelbart. (batterilevetid: opptil 3 år)
- Rengjør detektoren en gang i måneden med en myk børste
- Bruk aldri vann, vaskemidler eller løsemidler til å rengjøre detektoren, da dette kan skade enheten.
- Hvis detektoren er skadet, må den skiftes ut umiddelbart.
- Røykdetektoren vil ikke varsle beboere med hørselsproblemer. Det anbefales å installere spesielle røykdetektorer for å varsle beboere med hørselsproblemer.
- Bruk aldri åpen ild av noe slag for å teste denne enheten. Det er fare for å skade eller utilsiktet sette fyr på enheten eller boligen.
- Hvis du tar ut batteriet, vil alarmen ikke fungere.
- Trykk på testknappen for å sjekke at den fungerer etter at batteriet er skiftet ut.

For de mest oppdaterte instruksjonene, se nettstedet www.trust.com/71421

1. Trust WiFi-app

- A** Last ned Trust WiFi-appen fra App Store eller Google Play Store.
- B** Åpne appen. Når du bruker appen for første gang, må du registrere en ny konto.

2. Sett batterier i røykvarsleren

- A** Fjern bakplaten ved å vri den av røykvarsleren og trekke den bort fra røykvarsleren.
- B** Sett inn 3 AA-batterier.

3. Koble til røykvarsleren

- A** Logg inn i Trust WiFi-appen og trykk på «Legg til enhet» eller trykk på (+)-ikonet øverst til høyre.
- B** For å starte tilkoblingsmodus på røykvarsleren, trykk raskt 2 ganger på Test/Hush/Learn-knappen. LED-lampen begynner å blinke raskt grønt.

For å koble røykvarsleren til appen, følg instruksjonene på skjermen.

4. Monter røykvarsleren

- A** Monter braketten til varsleren på en flat overflate i taket og fest den med de medfølgende skruene. (Se kapittel: «Plassering av røykvarsleren»)
- B** Plasser varsleren på monteringsbraketten.
- C** Fest varsleren ved å vri den på braketten til den låses.
- D** Sørg for at merkene på braketten og røykvarsleren er riktig justert når den er låst på plass.

Ansvarsfraskrivelse

Dette produktet brukes som en varslingsenhet for å hjelpe brukeren med å oppdage tilstedeværelse av røyk. Det er imidlertid fortsatt sluttbrukerens ansvar å forebygge, oppdage og/eller slokke en (ulme)brann eller forhindre at røyk samler seg opp. Derfor kan Trust ikke holdes ansvarlig for skader eller personskader som følge av brann, røyk eller varme, eller eventuelle følgeskader. Varsler i appen er avhengige av internett, Wi-Fi, telefoninnstillinger og skyen. Den lokale akustiske alarmen fungerer også uten Wi-Fi.

Bytt ut røykvarsleren

Bytt røykvarsleren maks. 10 år etter produksjonsdatoen. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren. (år-måned-dag)

Tabell for LED- og lydfunksjoner

Varsleren har en LED-indikator som viser statusen til varsleren. Se nedenfor for betydningen av de ulike LED- og lydindikasjonene.

Driftsmodus	LED-indikatoren blinker hvert 344. sekund for å vise at røykvarsleren fungerer som den skal.
Alarmmodus	Når røykvarsleren oppdager røyk, utløses alarmen og avgir pipesignaler (≥ 85 dB). LED-indikatoren blinker rødt. Når røykvarsleren er i alarmmodus, trykker du på TEST/HUSH-knappen.
Stillemodus	Når røykvarsleren er i alarmmodus, trykker du på TEST/HUSH-knappen, og produktet går inn i stillemodus. Den røde LED-indikatoren blinker hvert 9. sekund uten å avgi alarmsignal. Dette varer i omtrent 9 minutter. Hvis det fortsatt er mye røyk, avslutter produktet stillemodus og går tilbake til alarmmodus.
Indikasjon for lavt batterinivå	Når batteriet er lavt, vil røykvarsleren pipe hvert 60. sekund. Bytt batteriene.
Alarmhistorikk	Når alarmindikatoren (grønn) blinker 3 ganger hvert 43. sekund, betyr det at røykvarsleren tidligere har oppdaget røyk, men at det ikke lenger er røyk til stede. Dette opphører etter 24 timer.
Bytte røykvarsler	Når produktet avgir 3 korte pipesignaler hvert 43. sekund, må røykvarsleren byttes ut. Fjern den gamle røykvarsleren og sett inn en ny røykvarsler.

Se till att din telefon eller surfplatta är ansluten till ett 2,4 GHz-wifi-nätverk och att du har god wifi-täckning där rökdetektorn är placerad. Denna produkt fungerar inte i ett 5 GHz-wifi-nätverk. För att installera produkten behöver du ditt wifi-nätverksnamn och wifi-lösenord.

MONTERA RÖKDETEKTORN

- Montera detektorn i taket. Om taket lutar ska detektorn placeras 90 cm från den högsta punkten.
- För att garantera att ljudet hörs ordentligt i sovrummen måste rökdetektorn placeras maximalt 3 meter från en sovrumsdörr.
- Vi rekommenderar att en rökdetektor monteras på varje våning i ditt hem.
- Montera detektorn minst 2 meter från spis, ugn etc.
- Flytta detektorn om den ofta utlöser falska larm.
- Montera inte rökdetektorn i närheten av fläktar eller luftkonditioneringssystem eftersom de kan förhindra röken att nå rökdetektorn.
- Undvik att montera rökdetektorn i badrum och på andra mycket fuktiga eller dammiga platser.
- Följ alltid lokala regler och förordningar vid montering i byggnader.

TESTNING OCH ANVÄNDNING

- Testa alltid detektorn med hjälp av testläget när den har monterats och därefter en gång i veckan.
- Testa detektorn en gång i veckan. Byt genast ut detektorn om testen misslyckas.
- Byt batteriet genast när detektorn visar att batteriet är svagt. (upp till 3 års batteritid)
- Rengör detektorn en gång i månaden med en mjuk borste.
- Använd aldrig vatten, rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra detektorn eftersom det kan skada enheten.
- Om detektorn är skadad ska den genast bytas ut.
- Rökdetektorn kan inte varna personer med hörselnedsättning. Vi rekommenderar att montera särskilda rökdetektorer för att varna personer med hörselnedsättning.
- Använd aldrig någon form av flamma för att testa enheten. Du kan skada eller orsaka brand i rökdetektorn eller ditt hem av misstag.
- Använd endast ett CR123A 3,0 V litiumbatteri. Andra batterier kan orsaka felaktig funktion.
- Om batteriet tas ut slutar larmet att fungera
- Tryck på test-knappen för att kontrollera funktionen när batteriet har bytts ut.

Kontrollera på www.trust.com/71421 för att få de senaste instruktionerna

1. Trust WiFi-app

- A** Ladda ner Trust WiFi-appen från App Store eller Google Play Store.
- B** Öppna appen. När du använder appen för första gången måste du registrera ett nytt konto.

2. Sätt i batterier i brandvarnaren

- A** Ta bort bakplattan genom att vrida loss den från brandvarnaren och dra av den från brandvarnaren.
- B** Sätt i 3 st. AA-batterier i enheten.

3. Anslut brandvarnaren

- A** Logga in i Trust WiFi-appen och tryck på "Lägg till enhet", eller tryck på ikonen (+) i det övre högra hörnet.
- B** För att starta brandvarnarens anslutningsläge trycker du 2 gånger snabbt på knappen Test/Hush/Learn. Lysdioden börjar blinka snabbt grönt.

Följ instruktionerna på skärmen för att ansluta brandvarnaren till appen.

4. Montera brandvarnaren

- A** Montera detektorns fäste på en plan yta i taket och fäst det med de medföljande skruvarna. (Se kapitlet: "Placera brandvarnaren")
- B** Placera detektorn på monteringsfästet.
- C** Fäst detektorn genom att vrida den på fästet tills den låses fast.
- D** Se till att linjerna på fästet och brandvarnaren är korrekt riktade mot varandra när den är låst.

Ansvarsfriskrivning

Denna produkt används som en varningsenhet för att hjälpa användaren att upptäcka förekomst av rök. Det är dock fortfarande slutanvändarens ansvar att förhindra, upptäcka och/eller släcka en (pyrolyserande) brand eller att förhindra att rök ansamlas. Därför kan Trust inte hållas ansvarigt eller ersättningsskyldigt för någon skada eller personskada till följd av brand, rök eller värme, eller för någon följdskada som uppstår därav. Appaviseringar är beroende av internet, wifi, telefoninställningar och molntjänsten. Det lokala akustiska larmet fungerar även utan wifi.

Byta ut brandvarnaren

Byt ut rökdetektorn max. 10 år efter tillverkningsdatum. Tillverkningsdatumet finns på baksidan av rökdetektorn. (år-månad-dag)

Tabell över LED- och ljudfunktioner

Detektorn har en LED-indikator som visar detektorns status. Se nedan för betydelsen av de olika LED- och ljudindikationerna.

Driftläge	LED-indikatorn blinkar var 344:e sekund för att visa att brandvarnaren fungerar korrekt.
Larmläge	När brandvarnaren upptäcker rök utlöses larmet och avger ljudsignaler (≥ 85 dB). LED-indikatorn blinkar rött. När brandvarnaren är i larmläge, tryck på knappen TEST/HUSH.
Tyst läge	När brandvarnaren är i larmläge, tryck på knappen TEST/HUSH så går produkten in i tyst läge. Den röda LED-indikatorn blinkar var 9:e sekund utan att avge något larmljud. Detta varar i cirka 9 minuter. Om det fortfarande finns mycket rök lämnar produkten tyst läge och går tillbaka till larmläge.
Indikering för lågt batteri	När batteriet är svagt avger brandvarnaren en ljudsignal var 60:e sekund. Byt batterierna.
Larmhistorik	När larmindikatorn (grön) blinkar 3 gånger var 43:e sekund betyder det att brandvarnaren tidigare har upptäckt rök, men att det inte längre finns någon rök. Detta upphör efter 24 timmar.
Byta ut brandvarnaren	När produkten avger 3 korta ljudsignaler var 43:e sekund måste brandvarnaren bytas ut. Ta bort den gamla brandvarnaren och installera en ny brandvarnare.

Varmista, että puhelimesi tai tablet-laitteesi on yhteydessä 2,4 GHz:n WiFi-verkkoon ja että WiFi-signaali on vahva savuhälyttimeen sijoituspaikalla. Tämä tuote ei toimi 5 GHz:n WiFi-verkossa. Tuotteen asennukseen tarvittavat WiFi-verkon nimen ja salasanan.

ASENNA SAVUHÄLYTIN

- Asenna hälytin kattoon. Jos katto on viisto, hälytin on sijoitettava 90 cm:n päähän katon korkeimmasta kohdasta.
- Jotta hälytysääni kuuluu selvästi makuuhuoneisiin, savuhälytin on sijoitettava enintään 3 metrin päähän makuuhuoneen ovesta.
- Suosittelemme, että jokaiselle kerrokselle asennetaan savuilmaisin.
- Asenna ilmaisain vähintään 2 metrin päähän liedestä, uunista jne.
- Siirrä ilmaisinta, jos se laukeaa usein väärin.
- Älä asenna savuilmaisinta tuulettimien tai ilmastointijärjestelmien lähelle, sillä ne voivat estää savua pääsemästä ilmaisimeen.
- Vältä savuhälyttimen asentamista kylpyhuoneeseen tai muihin erittäin kosteisiin tai pölyisiin paikkoihin.
- Noudata aina paikallisia sääntöjä ja määräyksiä asentaesasi laitteita rakennuksiin.

TESTAUS JA KÄYTTÖ

- Testaa ilmaisain aina testitilassa sen asennuksen jälkeen ja sen jälkeen kerran viikossa.
- Testaa ilmaisain kerran viikossa. Vaihda ilmaisain välittömästi, jos testi epäonnistuu.
- Vaihda paristo välittömästi, kun ilmaisain ilmoittaa pariston olevan heikko. (pariston kesto enintään 3 vuotta)
- Puhdista ilmaisain kerran kuu-kaudessa pehmeällä harjalla.
- Älä koskaan käytä vettä, puhdistusaineita tai liuottimia ilmaisimen puhdistamiseen, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
- Jos ilmaisain on vaurioitunut, se on vaihdettava välittömästi.
- Savuhälytin ei voi varoittaa kuulovammaisia henkilöitä. Suosittelemme asentamaan erityisiä savuhälyttimiä kuulovammaisten henkilöiden varoittamiseksi.
- Älä koskaan käytä minkäänlais-ta liekkiä laitteen testaamiseen. Voit vahingossa vahingoittaa savuhälytintä tai aiheuttaa tulipalon kotonasi.
- Käytä vain CR123A 3,0 V -litiumparistoa. Muut paristot voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä.
- Jos paristo poistetaan, hälytys lakkaa toimimasta.
- Tarkista laitteen toiminta painamalla testipainiketta, kun paristo on vaihdettu.

Tarkista osoitteesta www.trust.com/71421 saadaksesi uusimmat ohjeet

1. Trust WiFi -sovellus

- A** Lataa Trust WiFi -sovellus App Storesta tai Google Play Storesta.
- B** Avaa sovellus. Kun käytät sovellusta ensimmäistä kertaa, sinun on rekisteröitävä uusi tili.

2. Aseta paristot palovaroittimeen

- A** Irrota takalevy kiertämällä se irti palovaroittimesta ja vetämällä se pois palovaroittimesta.
- B** Aseta laitteeseen 3 x AA-paristoa.

3. Yhdistä palovaroitin

- A** Kirjautu sisään Trust WiFi -sovellukseen ja paina "Lisää laite" tai paina oikeassa yläkulmassa olevaa (+)-kuvaketta.
- B** Käynnistääksesi palovaroittimen yhdistämistilan paina painiketta Test/Hush/Learn nopeasti 2 kertaa. LED-valo alkaa vilkkua nopeasti vihreänä.

Seuraa näytöllä näkyviä ohjeita yhdistääksesi palovaroittimen sovellukseen.

4. Asenna palovaroitin

- A** Asenna ilmaisimen kiinnike tasaiselle kattopinnalle ja kiinnitä se mukana toimitetuilla ruuveilla. (Katso luku: "Palovaroittimen sijoittaminen")
- B** Aseta ilmaisimien asennuskiinnikkeeseen.
- C** Kiinnitä ilmaisimien kääntämällä sitä kiinnikkeessä, kunnes se lukittuu paikalleen.
- D** Varmista, että kiinnikkeen ja palovaroittimen viivat ovat oikein kohdistettuina, kun se on lukittunut.

Vastuuvapauslauseke

Tätä tuotetta käytetään varoituslaitteena auttamaan käyttäjää havaitsemaan savun esiintyminen. Loppukäyttäjän vastuulla on kuitenkin edelleen ehkäistä, havaita ja/tai sammuttaa (kytevä) tulipalo tai estää savun kertyminen. Siksi Trustia ei voida pitää vastuullisena mistään vahingosta tai henkilövahingosta, joka johtuu tulipalosta, savusta tai kuumuudesta, eikä myöskään mistään niistä aiheutuvista välillisistä vahingoista. Sovellusilmoitukset riippuvat internetyhteydestä, wifistä, puhelimen asetuksista ja pilvipalvelusta. Paikallinen akustinen hälytys toimii myös ilman wifiä.

Palovaroittimen vaihtaminen

Vaihda palovaroitin viimeistään 10 vuoden kuluttua valmistuspäivästä. Valmistuspäivämäärä löytyy palovaroittimen takaa. (vuosi-kuukausi-päivä)

LED- ja äänitoimintojen taulukko

Ilmaisin sisältää LED-merkkivalon, joka näyttää ilmaisimen tilan. Katso alta eri LED- ja äänimerkintöjen merkitykset.

Toimintatila	LED-merkkivalo vilkkuu 344 sekunnin välein osoittaakseen, että palovaroitin toimii oikein.
Hälytystila	Kun palovaroitin havaitsee savua, hälytys aktivoituu ja laite antaa äänimerkkejä (≥ 85 dB). LED-merkkivalo vilkkuu punaisena. Kun palovaroitin on hälytystilassa, paina TEST/HUSH-painiketta.
Hiljennystila	Kun palovaroitin on hälytystilassa, paina TEST/HUSH-painiketta, jolloin tuote siirtyy hiljennystilaan. Punainen LED-merkkivalo vilkkuu 9 sekunnin välein ilman hälytysääntä. Tämä kestää noin 9 minuuttia. Jos savua on edelleen paljon, tuote poistuu hiljennystilasta ja siirtyy uudelleen hälytystilaan.
Pariston alhaisen varaustason ilmoitus	Kun pariston varaustaso on alhainen, palovaroitin antaa äänimerkin 60 sekunnin välein. Vaihda paristot.
Hälytyshistoria	Kun hälytyksen merkkivalo (vihreä) vilkkuu 3 kertaa 43 sekunnin välein, se tarkoittaa, että palovaroitin on aiemmin havainnut savua, mutta savua ei enää ole. Tämä päättyy 24 tunnin kuluttua.
Palovaroittimen vaihtaminen	Kun tuote antaa 3 lyhyttä äänimerkkiä 43 sekunnin välein, palovaroitin on vaihdettava. Poista vanha palovaroitin ja asenna uusi palovaroitin.

Sørg for, at din telefon eller tablet er forbundet til et 2,4 GHz WiFi-netværk, og at der er god WiFi-dækning der, hvor røgalarmen er placeret. Dette produkt fungerer ikke på et 5 GHz Wi-Fi-netværk. For at installere dette produkt skal du bruge dit Wi-Fi-netværksnavn og din Wi-Fi-adgangskode.

PLACERING AF RØGALARMEN

- Placer alarmen i loftet. Ved skråt loft skal den placeres 90 cm fra det højeste punkt.
- For at sikre, at alarmen kan høres tydeligt i soveværelserne, må røgalarmen ikke placeres mere end 3 meter fra en soveværelsesdør.
- Det anbefales at installere en røgalarm på hver etage i din bolig.
- Placer detektoren mindst 2 m væk fra madlavningsapparater.
- Placer detektoren mindst 50 cm væk fra vægge eller hjørner.
- Flyt enheden, hvis den udløser hyppige falske alarmer.
- Placer ikke røgalarmen i nærheden af emhætter eller klimaanlæg, da disse kan forhindre røg i at nå frem til røgalarmen.
- Undgå at placere detektoren i badeværelser og andre meget fugtige eller støvede steder.
- Overhold altid de lokale regler for installation i bygninger.

TESTEN EN GEBRUIK

TEST OG BRUG

- Test altid røgalarmen i testtilstand efter montering og derefter en gang om ugen.
- Test røgalarmen en gang om ugen. Udskift røgalarmen straks, hvis testen mislykkes.
- Udskift batteriet straks, når røgalarmen angiver, at batteriet er ved at være tomt. (op til 3 års batterilevetid)
- Rengør røgalarmen en gang om måneden med en blød børste.
- Brug aldrig vand, rengøringsmidler eller opløsningsmidler til at rengøre røgalarmen, da dette kan beskadige enheden.
- Hvis røgalarmen er beskadiget, skal du straks udskifte den.
- Røgalarmen advarer ikke hørehæmmede beboere. Det anbefales at installere specielle røgalarmer for at advarer hørehæmmede beboere.
- Brug aldrig åben ild til at teste denne enhed. Du kan ved et uheld beskadige enheden eller sætte ild til dit hjem.
- Når batteriet er fjernet, fungerer alarmen ikke længere.
- Tryk på testknappen for at kontrollere, at den fungerer, efter at batteriet er udskiftet.

Gå til www.trust.com/71421 for
de seneste instruktioner

1. Trust WiFi-app

- A** Download Trust WiFi-appen fra App Store eller Google Play Store.
- B** Åbn appen. Når du bruger appen første gang, skal du registrere en ny konto.

2. Sæt batterier i røgalarmen

- A** Fjern bagpladen ved at dreje den af røgalarmen og trække den væk fra røgalarmen.
- B** Sæt 3 x AA-batterier i enheden.

3. Tilslut røgalarmen

- A** Log ind på Trust WiFi-appen, og tryk på "Tilføj enhed", eller tryk på ikonet (+) i øverste højre hjørne.
- B** For at starte røgalarmens forbindelsestilstand skal du trykke hurtigt 2 gange på knappen Test/Hush/Learn. LED-lampen begynder at blinke hurtigt grønt.

Følg instruktionerne på skærmen for at forbinde røgalarmen med appen.

4. Monter røgalarmen

- A** Monter detektorens beslag på en plan overflade i loftet, og fastgør det med de medfølgende skruer. (Se kapitlet: "Placering af røgalarmen")
- B** Placer detektoren på monteringsbeslaget.
- C** Fastgør detektoren ved at dreje den på beslaget, indtil den låser.
- D** Sørg for, at markeringerne på beslaget og røgalarmen er korrekt justeret, når den er låst.

Ansvarsfraskrivelse

Dette produkt bruges som en advarselsenhed til at hjælpe brugeren med at registrere tilstedeværelsen af røg. Det er dog fortsat slutbrugerens ansvar at forhindre, opdage og/eller slukke en (ulmende) brand eller forhindre, at røg ophobes. Derfor kan Trust ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for nogen skade eller personskade som følge af brand, røg eller varme eller for nogen følgeskade, der måtte opstå heraf. App-notifikationer afhænger af internet, wifi, telefonindstillinger og cloud-tjenesten. Den lokale akustiske alarm fungerer også uden wifi.

Udskiftning af røgalarmen

Udskift røgalarmen maks. 10 år efter produktionsdatoen. Produktionsdatoen kan findes på bagsiden af røgalarmen. (år-måned-dag)

Tabel over LED- og lydfunktioner

Detektoren indeholder en LED-indikator, som viser detektorens status. Se nedenfor betydningen af de forskellige LED- og lydindikatorer.

Driftstilstand	LED-indikatoren blinker hvert 344. sekund for at vise, at røgalarmen fungerer korrekt.
Alarmtilstand	Når røgalarmen registrerer røg, aktiveres alarmen og afgiver biplyde (≥ 85 dB). LED-indikatoren blinker rødt. Når røgalarmen er i alarmtilstand, skal du trykke på knappen TEST/HUSH.
Lydløs tilstand	Når røgalarmen er i alarmtilstand, skal du trykke på knappen TEST/HUSH, og produktet går i lydløs tilstand. Den røde LED-indikator blinker hvert 9. sekund uden at afgive en alarmsignal. Dette varer i ca. 9 minutter. Hvis der stadig er meget røg, afslutter produktet den lydløse tilstand og går tilbage til alarmtilstand.
Indikation for lavt batteriniveau	Når batteriet er lavt, vil røgalarmen bippe hvert 60. sekund. Udskift batterierne.
Alarmhistorik	Når alarmindikatoren (grøn) blinker 3 gange hvert 43. sekund, betyder det, at røgalarmen tidligere har registreret røg, men at der ikke længere er røg til stede. Dette ophører efter 24 timer.
Udskift røgalarmen	Når produktet afgiver 3 korte bip hvert 43. sekund, skal røgalarmen udskiftes. Fjern den gamle røgalarm, og monter en ny røgalarm.

Upewnij się, że Twój telefon lub tablet jest podłączony do sieci Wi-Fi o częstotliwości 2,4 GHz oraz że w miejscu, w którym znajduje się czujnik dymu, sygnał Wi-Fi jest silny. Urządzenie nie działa w sieci Wi-Fi o częstotliwości 5 GHz. Do zainstalowania urządzenia potrzebna będzie nazwa sieci Wi-Fi oraz hasło do sieci.

COLLOCAZIONE DEL RILEVATORE DI FUMO

- Collocare il rilevatore sul soffitto. In caso di soffitto inclinato, sistemarlo a 90 cm dal punto più alto.
- Per essere certi di sentire chiaramente il suono nelle camere da letto, il rilevatore di fumo non deve essere distante dalla porta della camera da letto di più di 3 metri.
- Si consiglia di installare un rilevatore di fumo su ogni piano dell'abitazione.
- Collocare il rilevatore ad almeno 2 metri di distanza da apparecchi per la cottura.
- Se l'unità genera spesso falsi allarmi, cambiarne la collocazione.
- Non posizionare il rilevatore di fumo vicino a ventole di scarico o impianti di aria condizionata, perché potrebbero impedire l'arrivo del fumo fino al rilevatore.
- Non collocare il rilevatore in bagno e altri luoghi particolarmente umidi o polverosi.

- Rispettare sempre le norme locali di installazione negli edifici.

ESECUZIONE DI TEST E UTILIZZO

- Testare sempre il rilevatore utilizzando la modalità test, dopo l'installazione e, in seguito, una volta a settimana.
- Testare il rilevatore una volta a settimana. Se il test risulta negativo, sostituire immediatamente il rilevatore.
- Appena il rilevatore indica batteria in esaurimento, sostituirla immediatamente. (durata della batteria: fino a 3 anni)
- Pulire il rilevatore una volta al mese con una spazzola morbida
- Per pulire il rilevatore non utilizzare mai acqua, detergenti o solventi, che potrebbero danneggiare l'unità.
- Se il rilevatore risulta danneggiato, sostituirlo immediatamente.
- Il rilevatore di fumo non avvertirà i residenti con problemi di udito.
Si consiglia di installare rilevatori fumo speciali per avvisare i residenti con problemi di udito.
- Per testare questa unità, non utilizzare mai fiamme libere di qualsiasi tipo. Esiste il rischio di danneggiare o incendiare involontariamente l'unità o l'abitazione.
- Se si estrae la batteria, l'al-

larme non funzionerà.

- Premere il pulsante test per verificare il funzionamento dopo la sostituzione della batteria.

Per le istruzioni più aggiornate,
consultare il sito www.trust.com/71421

1. Aplikacja Trust WiFi

- A** Pobierz aplikację Trust WiFi ze sklepu App Store lub Google Play Store.
- B** Otwórz aplikację. Przy pierwszym użyciu aplikacji należy zarejestrować nowe konto.

2. Włóż baterie do czujnika dymu

- A** Zdejmij tylną płytkę, obracając ją, aby odłączyć ją od czujnika dymu, a następnie pociągnij ją od czujnika.
- B** Włóż do urządzenia 3 baterie AA.

3. Podłącz czujnik dymu

- A** Zaloguj się do aplikacji Trust WiFi i naciśnij „Dodaj urządzenie” lub naciśnij ikonę (+) w prawym górnym rogu.
- B** Aby uruchomić tryb łączenia czujnika dymu, naciśnij szybko 2 razy przycisk Test/Hush/Learn. Dioda LED zacznie szybko migać na zielono.

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby połączyć czujnik dymu z aplikacją.

4. Zamontuj czujnik dymu

- A** Zamontuj uchwyt czujnika na płaskiej powierzchni sufitu i przymocuj go za pomocą dołączonych śrub. (Zobacz rozdział: „Umieszczanie czujnika dymu”)
- B** Umieść czujnik na uchwycie montażowym.
- C** Zamocuj czujnik, obracając go na uchwycie, aż się zablokuje.
- D** Upewnij się, że linie na uchwycie i czujniku dymu są prawidłowo wyrównane, gdy urządzenie jest zablokowane.

Zastrzeżenie odpowiedzialności

Ten produkt jest używany jako urządzenie ostrzegawcze, które pomaga użytkownikowi wykryć obecność dymu. Jednak nadal odpowiedzialnością użytkownika końcowego jest zapobieganie, wykrywanie i/lub gaszenie (tłącego się) pożaru lub zapobieganie gromadzeniu się dymu. W związku z tym firma Trust nie może ponosić odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody materialne lub obrażenia ciała wynikające z pożaru, dymu lub wysokiej temperatury ani za jakiegokolwiek szkody wtórne z tego wynikające. Powiadomienia aplikacji zależą od internetu, Wi-Fi, ustawień telefonu i chmury. Lokalny alarm akustyczny działa również bez Wi-Fi.

Wymiana czujnika dymu

Czujnik dymu należy wymienić maksymalnie po 10 latach od daty produkcji. Datę produkcji można znaleźć z tyłu czujnika dymu (rok-miesiąc-dzień).

i Tabela funkcji diody LED i sygnałów dźwiękowych

Czujnik zawiera wskaźnik LED pokazujący stan czujnika. Poniżej przedstawiono znaczenie różnych wskazań diody LED i sygnałów dźwiękowych.

Tryb pracy	Wskaźnik LED miga co 344 sekundy, wskazując, że czujnik dymu działa prawidłowo.
Tryb alarmowy	Gdy czujnik dymu wykryje dym, alarm uruchomi się i będzie emitować sygnały dźwiękowe (≥ 85 dB). Wskaźnik LED będzie migał na czerwono. Gdy czujnik dymu znajduje się w trybie alarmowym, naciśnij przycisk TEST/HUSH.
Tryb wyciszenia	Gdy czujnik dymu znajduje się w trybie alarmowym, naciśnij przycisk TEST/HUSH, a produkt przejdzie w tryb wyciszenia. Czerwona dioda LED będzie migać co 9 sekund bez emitowania dźwięku alarmowego. Będzie to trwało około 9 minut. Jeśli nadal będzie dużo dymu, produkt opuści tryb wyciszenia i ponownie przejdzie w tryb alarmowy.
Wskazanie niskiego poziomu baterii	Gdy poziom baterii jest niski, czujnik dymu będzie emitować sygnał dźwiękowy co 60 sekund. Wymień baterie.
Historia alarmu	Gdy wskaźnik alarmu (zielony) miga 3 razy co 43 sekundy, oznacza to, że czujnik dymu wcześniej wykrył dym, ale obecnie dymu już nie ma. Ten stan zakończy się po 24 godzinach.
Wymiana czujnika dymu	Gdy produkt emituje 3 krótkie sygnały dźwiękowe co 43 sekundy, czujnik należy wymienić. Usuń stary czujnik i zamontuj nowy czujnik.

Ujistěte se, že je váš telefon nebo tablet připojen k Wi-Fi síti s frekvencí 2,4 GHz a že v místě, kde se nachází detektor kouře, je signál Wi-Fi silný. Zařízení nefunguje v Wi-Fi síti s frekvencí 5 GHz. K instalaci zařízení budete potřebovat název Wi-Fi sítě a heslo k síti.

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU KOUŘE

- Detektor umístěte na strop. V případě šikmého stropu jej umístěte 90 cm od nejvyššího bodu.
- Aby byl zvuk jasně slyšet v ložnicích, nesmí být detektor kouře vzdálen od dveří ložnice více než 3 metry.
- Doporučuje se instalovat detektor kouře na každém patře domu.
- Umístěte detektor ve vzdálenosti nejméně 2 metry od varných zařízení.
- Pokud zařízení často spouští falešné poplachy, změňte jeho umístění.
- Neumísťujte detektor kouře do blízkosti odťahových ventilátorů nebo klimatizačních zařízení, protože by mohly bránit pronikání kouře k detektoru.
- Neumísťujte detektor do koupelny ani do jiných míst, kde je vysoká vlhkost nebo velké množství prachu.
- Vždy dodržujte místní předpisy pro instalaci v budovách.

PROVÁDĚNÍ TESTŮ A POUŽÍVÁNÍ

- Detektor vždy otestujte v testovacím režimu po instalaci a poté jednou týdně.
- Detektor testujte jednou týdně. Pokud je výsledek testu negativní, detektor okamžitě vyměňte.
- Jakmile detektor signalizuje vybití baterie, okamžitě ji vyměňte. (životnost baterie: až 3 roky)
- Detektor jednou měsíčně očistěte měkkým kartáčem
- K čištění detektoru nikdy nepoužívejte vodu, čisticí prostředky ani rozpouštědla, které by mohly zařízení poškodit.
- Pokud je detektor poškozený, okamžitě jej vyměňte.
- Detektor kouře neupozorní obyvatele se sluchovým postižením. Doporučujeme nainstalovat speciální detektory kouře, které upozorní obyvatele se sluchovým postižením.
- K testování tohoto zařízení nikdy nepoužívejte otevřený oheň jakéhokoli druhu. Hrozí nebezpečí poškození nebo nechtěného vznícení zařízení či domu.
- Pokud vyjmete baterii, alarm nebude fungovat.
- Po výměně baterie stiskněte testovací tlačítko a zkontrolujte, zda zařízení funguje.

Nejaktuálnější pokyny najdete
na stránkách www.trust.com/71421

1. Aplikace Trust WiFi

- A** Stáhněte si aplikaci Trust WiFi z App Store nebo Google Play Store.
- B** Otevřete aplikaci. Při prvním použití aplikace si musíte zaregistrovat nový účet.

2. Vložte baterie do detektoru kouře

- A** Sejměte zadní kryt tak, že jej od detektoru kouře odšroubujete a stáhnete.
- B** Do zařízení vložte 3 baterie AA.

3. Připojte detektor kouře

- A** Přihlaste se do aplikace Trust WiFi a stiskněte „Přidat zařízení“ nebo stiskněte ikonu (+) v pravém horním rohu.
- B** Pro spuštění režimu připojení detektoru kouře rychle 2x stiskněte tlačítko Test/Hush/Learn. LED začne rychle zeleně blikat. Podle pokynů na obrazovce připojte detektor kouře k aplikaci.

4. Namontujte detektor kouře

- A** Namontujte držák detektoru na rovný povrch stropu a upevněte jej pomocí přiložených šroubů. (Viz kapitola: „Umístění detektoru kouře“)
- B** Umístěte detektor na montážní držák.
- C** Upevněte detektor otočením na držáku, dokud se nezajistí.
- D** Ujistěte se, že jsou značky na držáku a detektoru kouře při zajištění správně zarovnané.

Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Tento výrobek se používá jako výstražné zařízení, které pomáhá uživateli zjistit přítomnost kouře. Přesto však zůstává odpovědností koncového uživatele zabránit vzniku (doutnajícího) požáru, odhalit jej a/nebo jej uhasit nebo zabránit hromadění kouře. Společnost Trust proto nemůže nést odpovědnost za jakékoli škody nebo zranění způsobené požárem, kouřem nebo teplem ani za jakékoli následné škody z toho vyplývající. Oznámení aplikace závisejí na internetu, Wi-Fi, nastavení telefonu a cloudové službě. Místní akustický alarm funguje i bez Wi-Fi.

Výměna detektoru kouře

Detektor kouře vyměňte max. 10 let od data výroby. Datum výroby naleznete na zadní straně detektoru kouře (rok-měsíc-den).

Tabulka funkcí LED a zvukových signalizací

Detektor obsahuje LED indikátor zobrazující stav detektoru. Níže je uveden význam jednotlivých LED a zvukových signalizací.

Provozní režim	LED indikátor blikne každých 344 sekund, aby signalizoval, že detektor kouře funguje správně.
Režim alarmu	Když detektor kouře zaznamená kouř, spustí se alarm a zazní pípání (≥ 85 dB). LED indikátor bude blikat červeně. Když je detektor kouře v režimu alarmu, stiskněte tlačítko TEST/HUSH.
Tichý režim	Když je detektor kouře v režimu alarmu, stiskněte tlačítko TEST/HUSH a výrobek přejde do tichého režimu. Červený LED indikátor bude blikat každých 9 sekund bez vydávání zvuku alarmu. To bude trvat přibližně 9 minut. Pokud je stále přítomno hodně kouře, výrobek ukončí tichý režim a znovu přejde do režimu alarmu.
Indikace slabé baterie	Když je baterie slabá, detektor kouře pípne každých 60 sekund. Vyměňte baterie.
Historie alarmu	Když indikátor alarmu (zelený) blikne 3krát každých 43 sekund, znamená to, že detektor kouře dříve zaznamenal kouř, ale nyní už žádný kouř není přítomen. Tento stav skončí po 24 hodinách.
Výměna detektoru kouře	Když výrobek vydá 3 krátká pípnutí každých 43 sekund, je třeba detektor vyměnit. Odstraňte starý detektor a nainstalujte nový detektor.

Uistite sa, že je váš telefón alebo tablet pripojený k Wi-Fi sieti s frekvenciou 2,4 GHz a že máte v mieste, kde je umiestnený detektor dymu, dobrý Wi-Fi signál. Tento produkt nefunguje v Wi-Fi sieti s frekvenciou 5 GHz. Na inštaláciu tohto produktu budete potrebovať názov a heslo vašej Wi-Fi siete.

UMIESTNENIE TEKTORA

DE- DYMU

- Detektor dymu umiestnite na strop. V prípade šikmého stropu umiestnite detektor dymu 90 cm od najvyššieho bodu.
- Aby bolo možné zvuk zreteľne počuť v spálňach, detektor dymu by nemal byť umiestnený ďalej ako 3 metre od dverí spálne.
- Odporúča sa umiestniť detektor dymu na každé poschodie vášho domu.
- Detektor dymu umiestnite vo vzdialenosti najmenej 2 m od kuchynských spotrebičov.
- Ak zariadenie často vydáva falošný poplach, umiestnite ho na iné miesto.
- Neumiestňujte detektor dymu v blízkosti digestora alebo klimatizácie, pretože môžu zabrániť tomu, aby sa dym dostal k detektoru dymu.
- Neumiestňujte detektor dymu do kúpeľne ani na iné veľmi vlhké alebo prašné miesto.
- Vždy dodržiavajte miestne právne predpisy týkajúce sa inštalácie v budovách.

TESTOVANIE A POUŽÍVANIE

- Detektor dymu vždy otestujte pomocou testovacieho režimu po umiestnení a následne raz týždenne.
- Detektor dymu testujte raz týždenne. Ak test zlyhá, detektor dymu ihneď vymeňte.
- Batériu ihneď vymeňte, keď detektor dymu signalizuje, že je batéria takmer vybitá. (životnosť batérie až 3 roky)
- Detektor dymu čistite raz mesačne mäkkou kefkou.
- Na čistenie detektora dymu nikdy nepoužívajte vodu, čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, pretože by mohli zariadenie poškodiť.
- Ak je detektor dymu poškodený, musíte ho ihneď vymeniť.
- Detektor dymu nevaruje obyvateľov so sluchovým postihnutím. Odporúča sa nainštalovať špeciálne detektory dymu na varovanie obyvateľov so sluchovým postihnutím.
- Na testovanie tejto jednotky nikdy nepoužívajte otvorený plameň. Mohli by ste jednotku alebo svoj dom omylom poškodiť alebo zapáliť.
- Po vybratí batérie tento alarm už nebude fungovať.
- Po výmene batérie stlačte testovacie tlačidlo, aby ste skontrolovali správnu funkciu.

Pre najnovšie pokyny prejdite
na www.trust.com/71421

1. Aplikácia Trust WiFi

- A** Stiahnite si aplikáciu Trust WiFi z App Store alebo Google Play Store.
- B** Otvorte aplikáciu. Pri prvom použití aplikácie si musíte zaregistrovať nový účet.

2. Vložte batérie do detektora dymu

- A** Odstráňte zadnú dosku tak, že ju od detektora dymu odskrutkujete a stiahnete z detektora.
- B** Vložte do zariadenia 3 batérie AA.

3. Pripojte detektor dymu

- A** Prihláste sa do aplikácie Trust WiFi a stlačte „Pridať zariadenie“ alebo stlačte ikonu (+) v pravom hornom rohu.
- B** Ak chcete spustiť režim pripojenia detektora dymu, rýchlo 2x stlačte tlačidlo Test/Hush/Learn. LED začne rýchlo blikať nazeleno. Podľa pokynov na obrazovke pripojte detektor dymu k aplikácii.

4. Namontujte detektor dymu

- A** Namontujte držiak detektora na rovný povrch stropu a upevnite ho pomocou priložených skrutiek. (Pozri kapitolu: „Umiestnenie detektora dymu“)
- B** Umiestnite detektor na montážny držiak.
- C** Upevnite detektor otočením na držiaku, kým sa nezaistí.
- D** Uistite sa, že čiary na držiaku a detektore dymu sú pri zaistení správne zarovnané..

Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Tento výrobok sa používa ako výstražné zariadenie na pomoc používateľovi pri zisťovaní prítomnosti dymu. Napriek tomu však zostáva zodpovednosťou koncového používateľa predchádzať vzniku (tlejúceho) požiaru, odhaliť ho a/alebo ho uhasiť alebo zabrániť hromadeniu dymu. Preto spoločnosť Trust nemôže niesť zodpovednosť za akúkoľvek škodu alebo zranenie spôsobené požiarom, dymom alebo teplom ani za akékoľvek následné škody z toho vyplývajúce. Oznámenia aplikácie závisia od internetu, Wi-Fi, nastavení telefónu a cloudovej služby. Miestny akustický alarm funguje aj bez Wi-Fi.

Výmena detektora dymu

Detektor dymu vymeňte maximálne 10 rokov od dátumu výroby. Dátum výroby nájdete na zadnej strane detektora dymu (rok-me-siac-deň).

Tabuľka LED a zvukových funkcií

Detektor obsahuje LED indikátor zobrazujúci stav detektora. Nižšie nájdete význam jednotlivých LED a zvukových signalizácií.

Prevádzkový režim	LED indikátor blikne každých 344 sekúnd, aby signalizoval, že detektor dymu funguje správne.
Režim alarmu	Keď detektor dymu zaznamená dym, spustí sa alarm a zaznie pípanie (≥ 85 dB). LED indikátor bude blikáť na červeno. Keď je detektor dymu v režime alarmu, stlačte tlačidlo TEST/HUSH.
Tichý režim	Keď je detektor dymu v režime alarmu, stlačte tlačidlo TEST/HUSH a výrobok prejde do tichého režimu. Červený LED indikátor bude blikáť každých 9 sekúnd bez vydávania zvuku alarmu. To bude trvať približne 9 minút. Ak je stále prítomné veľké množstvo dymu, výrobok ukončí tichý režim a znovu prejde do režimu alarmu.
Indikácia slabej batérie	Keď je batéria slabá, detektor dymu pípne každých 60 sekúnd. Vymeňte batérie.
História alarmu	Keď indikátor alarmu (zelený) blikne 3-krát každých 43 sekúnd, znamená to, že detektor dymu predtým zaznamenal dym, ale teraz už žiadny dym nie je prítomný. Tento stav skončí po 24 hodinách.
Výmena detektora dymu	Keď výrobok vydá 3 krátke pípnutia každých 43 sekúnd, detektor je potrebné vymeniť. Odstráňte starý detektor a nainštalujte nový detektor.

Upewnij się, że Twój telefon lub tablet jest podłączony do sieci Wi-Fi 2,4 GHz oraz że w miejscu, w którym znajduje się czujnik dymu, sygnał Wi-Fi jest silny. Produkt ten nie działa w sieci Wi-Fi 5 GHz. Aby zainstalować ten produkt, potrzebujesz nazwy i hasła swojej sieci Wi-Fi.

A FÜSTÉRZÉKELŐ FELSZERELÉSE

- Szerelje fel a füstérzékelőt a mennyezetre. Ha a mennyezet ferde, akkor a füstérzékelőt 90 cm-re a legmagasabb ponttól kell elhelyezni.
- Annak érdekében, hogy a hang jól hallható legyen a hálósobákban, a füstérzékelőt legfeljebb 3 méterre szabad elhelyezni a hálósoba ajtajától.
- Ajánlatos a ház minden emeletén füstérzékelőt elhelyezni.
- Helyezze a füstérzékelőt legalább 2 m távolságra a főzőberendezésektől.
- Ha a készülék gyakran téves riasztást ad, helyezze át máshová.
- Ne helyezze a füstérzékelőt elszívó vagy légkondicionáló közelébe, mivel ezek megakadályozhatják, hogy a füst eljusson a füstérzékelőhöz.
- Ne helyezze a füstérzékelőt fürdőszobába vagy más, nagyon párás vagy poros helyre.
- Mindig tartsa be az épületekbe történő felszerelésre vonatkozó

helyi jogszabályokat.

TESZTELÉS ÉS HASZNÁLAT

- A füstérzékelőt mindig tesztelje a tesztmóddal a felszerelés után, majd ezt követően hetente egyszer.
- Hetente egyszer tesztelje a füstérzékelőt. Ha a teszt sikertelen, azonnal cserélje ki a füstérzékelőt.
- Azonnal cserélje ki az elemet, ha a füstérzékelő jelzi, hogy az elem lemerülőben van. (az elem élettartama legfeljebb 3 év)
- Havonta egyszer tisztítsa meg a füstérzékelőt egy puha kefével.
- Soha ne használjon vizet, tisztítószeret vagy oldószereket a füstérzékelő tisztításához, mivel ez károsíthatja a készüléket.
- Ha a füstérzékelő megsérült, azonnal cserélje ki.
- A füstérzékelő nem figyelmezteti a hallássérült lakókat. Javasolt speciális füstérzékelők felszerelése a hallássérült lakók figyelmeztetésére.
- Soha ne használjon nyílt lángot a készülék teszteléséhez. Véletlenül megrongálhatja a készüléket vagy a lakását, illetve tüzet okozhat.
- Az elem eltávolítása esetén a riasztó nem fog működni.
- Az elem cseréje után nyomja meg a tesztgombot a működés ellenőrzéséhez.

A legfrissebb utasításokért
látogasson el a www.trust.com/71421 oldalra

1. Trust WiFi alkalmazás

- A** Töltse le a Trust WiFi alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play Áruházból.
- B** Nyissa meg az alkalmazást. Amikor első alkalommal használja az alkalmazást, új fiókot kell regisztrálnia.

2. Helyezze be az elemeket a füstérzékelőbe

- A** Távolítsa el a hátlapot úgy, hogy lecsavarja a füstérzékelőről, majd lehúzza azt a készülékről.
- B** Helyezzen be 3 db AA elemet a készülékbe.

3. Csatlakoztassa a füstérzékelőt

- A** Jelentkezzen be a Trust WiFi alkalmazásba, és nyomja meg az „Eszköz hozzáadása” gombot, vagy nyomja meg a jobb felső sarokban található (+) ikont.
- B** A füstérzékelő csatlakozási módjának elindításához nyomja meg gyorsan kétszer a Test/Hush/Learn gombot. A LED gyors zöld villogásba kezd..

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a füstérzékelő alkalmazáshoz való csatlakoztatásához.

4. Szerelje fel a füstérzékelőt

- A** Szerelje fel az érzékelő konzolját a mennyezet egy sík felületére, és rögzítse a mellékelt csavarokkal. (Lásd a következő fejezetet: „A füstérzékelő elhelyezése”)
- B** Helyezze az érzékelőt a szerelőkonzolra.
- C** Rögzítse az érzékelőt úgy, hogy a konzolon elforgatja, amíg az a helyére nem záródik.
- D** Ügyeljen arra, hogy a konzolon és a füstérzékelőn lévő jelölések megfelelően egyvonalban legyenek, amikor az eszköz rögzült.

Felelősségkizárás

Ez a termék figyelmeztető eszközként szolgál, hogy segítse a felhasználót a füst jelenlétének észlelésében. A végfelhasználó felelőssége azonban továbbra is az, hogy megelőzze, észlelje és/vagy eloltsa a (parázsló) tüzet, illetve megakadályozza a füst felhalmozódását. Ezért a Trust nem tehető felelőssé semmilyen, tűz, füst vagy hő által okozott kárért vagy sérülésért, illetve az ezekből eredő bármilyen következménykárért. Az alkalmazásértesítések az internetkapcsolattól, a wifitől, a telefon beállításaitól és a felhőszolgáltatástól függenek. A helyi hangjelzésű riasztás wifi nélkül is működik.

A füstérzékelő cseréje

A füstérzékelőt a gyártás dátumától számított legfeljebb 10 év elteltével cserélje ki. A gyártási dátum a füstérzékelő hátulján található. (év-hónap-nap)

LED- és hangfunkciók táblázata

Az érzékelő LED-jelzőt tartalmaz, amely az érzékelő állapotát mutatja. Az alábbiakban találja a különböző LED- és hangjelzések jelentését.

Üzem mód	A LED-jelző 344 másodpercenként felvillan, jelezve, hogy a füstérzékelő megfelelően működik.
Riasztási mód	Amikor a füstérzékelő füstöt érzékel, a riasztás bekapcsol, és hangjelzést ad (≥ 85 dB). A LED-jelző pirosan villog. Amikor a füstérzékelő riasztási módban van, nyomja meg a TEST/HUSH gombot.
Némítási mód	Amikor a füstérzékelő riasztási módban van, nyomja meg a TEST/HUSH gombot, és a termék némítási módba lép. A piros LED 9 másodpercenként villog anélkül, hogy riasztási hangot adna. Ez körülbelül 9 percig tart. Ha továbbra is sok füst van jelen, a termék kilép a némítási módból, és ismét riasztási módba lép.
Alacsony elemfeszültség jelzése	Amikor az elem lemerülőben van, a füstérzékelő 60 másodpercenként hangjelzést ad. Cserélje ki az elemeket.
Riasztási előzmények	Amikor a riasztásjelző (zöld) 43 másodpercenként 3-szor villog, az azt jelenti, hogy a füstérzékelő korábban füstöt érzékelt, de már nincs jelen füst. Ez az állapot 24 óra után megszűnik.
A füstérzékelő cseréje	Amikor a termék 43 másodpercenként 3 rövid hangjelzést ad, a füstérzékelőt ki kell cserélni. Távolítsa el a régi érzékelőt, és helyezzen fel egy új érzékelőt.

Asigurați-vă că telefonul sau tableta dvs. este conectată la o rețea Wi-Fi de 2,4 GHz și că aveți un semnal Wi-Fi bun în locul în care este amplasat detectorul de fum. Acest produs nu funcționează pe o rețea Wi-Fi de 5 GHz. Pentru a instala acest produs, aveți nevoie de numele și parola rețelei dvs. Wi-Fi.

INSTALAREA DETECTORULUI DE FUM

- Montați detectorul de fum pe tavan. În cazul unui tavan înclinat, montați detectorul la 90 cm de punctul cel mai înalt.
- Pentru a vă asigura că semnalul sonor poate fi auzit clar în dormitoare, detectorul de fum nu trebuie instalat la mai mult de 3 metri de ușa unui dormitor.
- Se recomandă instalarea unui detector de fum la fiecare etaj al locuinței dumneavoastră.
- Instalați detectorul de fum la o distanță de cel puțin 2 m de aparatele de gătit.
- Dacă detectorul declanșează deseori alarme false, mutați-l în alt loc.
- Nu amplasați detectorul de fum în apropierea unei hote sau a unui aparat de aer condiționat, deoarece acestea pot împiedica fumul să ajungă la detector.
- Nu amplasați detectorul de fum într-o baie sau într-un alt loc foarte umed sau prăfuit.
- Respectați întotdeauna legislația locală privind instalarea în

clădiri.

TESTARE ȘI UTILIZARE

- Testați întotdeauna detectorul de fum folosind modul de testare după instalare și, ulterior, o dată pe săptămână.
- Testați detectorul de fum o dată pe săptămână. Înlocuiți imediat detectorul de fum dacă testul eșuează.
- Înlocuiți bateria imediat ce detectorul de fum semnalează că bateria este pe terminate. (durată de viață a bateriei de până la 3 ani)
- Curățați detectorul de fum o dată pe lună cu o perie moale.
- Nu folosiți niciodată apă, detergenți sau solvenți pentru a curăța detectorul de fum, deoarece acest lucru poate deteriora aparatul.
- Dacă detectorul de fum este deteriorat, trebuie să îl înlocuiți imediat.
- Detectorul de fum nu va avertiza locatarii cu deficiențe de auz. Se recomandă instalarea unor detectoare de fum speciale pentru a avertiza locatarii cu deficiențe de auz.
- Nu folosiți niciodată o flacăra deschisă pentru a testa acest dispozitiv. Puteți deteriora accidental dispozitivul sau locuința dumneavoastră sau puteți provoca un incendiu.
- Dacă bateria este scoasă, această alarmă nu va mai funcționa.
- Apăsăți butonul de testare

pentru a verifica funcționarea
după înlocuirea bateriei.

Accesați www.trust.com/71421
pentru instrucțiunile actual-
izate

1. Aplicația Trust WiFi

- A** Descărcați aplicația Trust WiFi din App Store sau Google Play Store.
- B** Deschideți aplicația. Când utilizați aplicația pentru prima dată, trebuie să înregistrați un cont nou.

2. Introduceți bateriile în detectorul de fum

- A** Îndepărtați placa din spate rotind-o pentru a o desprinde de detectorul de fum și trăgând-o afară.
- B** Introduceți 3 baterii AA în dispozitiv.

3. Conectați detectorul de fum

- A** Conectați-vă la aplicația Trust WiFi și apăsați „Adăugați dispozitiv” sau apăsați pictograma (+) din colțul din dreapta sus.
- B** Pentru a porni modul de conectare al detectorului de fum, apăsați rapid de 2 ori butonul Test/Hush/Learn. LED-ul începe să clipească rapid verde.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta detectorul de fum la aplicație.

4. Montați detectorul de fum

- A** Montați suportul detectorului pe o suprafață plană a tavanului și fixați-l cu șuruburile furnizate. (Consultați capitolul: „Amplasarea detectorului de fum”)
- B** Așezați detectorul pe suportul de montaj.
- C** Fixați detectorul rotindu-l pe suport până când se blochează.
- D** Asigurați-vă că liniile de pe suport și de pe detectorul de fum sunt aliniate corect atunci când acesta este blocat.

Declinarea responsabilității

Acest produs este utilizat ca dispozitiv de avertizare pentru a ajuta utilizatorul să detecteze prezența fumului. Cu toate acestea, rămâne responsabilitatea utilizatorului final să prevină, să detecteze și/sau să stingă un incendiu (mocnit) sau să prevină acumularea fumului. Prin urmare, Trust nu poate fi considerată responsabilă sau răspunzătoare pentru nicio daună sau vătămare cauzată de incendiu, fum sau căldură și nici pentru orice daune indirecte rezultate din acestea. Notificările aplicației depind de internet, wifi, setările telefonului și cloud. Alarma acustică locală funcționează și fără wifi.

Înlocuirea detectorului de fum

Înlocuiți detectorul de fum la maximum 10 ani de la data fabricației. Data fabricației se găsește pe spatele detectorului de fum. (an-lună-zi)

Tabel cu funcțiile LED și sonore

Detectorul conține un indicator LED pentru a afișa starea detectorului. Consultați mai jos semnificația diferitelor indicații LED și sonore.

Mod de funcționare	Indicatorul LED clipește la fiecare 344 de secunde pentru a arăta că detectorul de fum funcționează corect.
Mod de alarmă	Când detectorul de fum detectează fum, alarma se declanșează și emite semnale sonore (≥ 85 dB). Indicatorul LED va clipi în roșu. Când detectorul de fum este în modul de alarmă, apăsați butonul TEST/HUSH.
Mod silențios	Când detectorul de fum este în modul de alarmă, apăsați butonul TEST/HUSH, iar produsul va intra în modul silențios. LED-ul roșu va clipi la fiecare 9 secunde fără a emite sunet de alarmă. Acest mod va dura aproximativ 9 minute. Dacă încă mai este mult fum, produsul va ieși din modul silențios și va intra din nou în modul de alarmă.
Indicație baterie descărcată	Când bateria este descărcată, detectorul de fum va emite un bip la fiecare 60 de secunde. Înlocuiți bateriile.
Istoric alarmă	Când indicatorul de alarmă (verde) clipește de 3 ori la fiecare 43 de secunde, înseamnă că detectorul de fum a detectat fum anterior, dar că acum nu mai este fum. Acest lucru se va încheia după 24 de ore.
Înlocuirea detectorului de fum	Când produsul emite 3 bipuri scurte la fiecare 43 de secunde, detectorul trebuie înlocuit. Scoateți detectorul vechi și instalați un detector nou.

Уверете се, че вашият телефон или таблет е свързан към 2,4 GHz Wi-Fi мрежа и че имате добър Wi-Fi сигнал на мястото, където е поставен димният детектор. Този продукт не работи с 5 GHz Wi-Fi мрежа. За да инсталирате този продукт, са ви необходими името и паролата на вашата Wi-Fi мрежа.

ПОСТАВЯНЕ НА ДИМНИЯ ДЕТЕКТОР

- Поставете димния детектор на тавана. Ако таванът е наклонен, поставете димния детектор на 90 cm от най-високата точка.
- За да се гарантира, че звукът може да се чува ясно в спалните, димният детектор не трябва да се поставя на повече от 3 метра от вратата на спалнята.
- Препоръчва се на всеки етаж от дома ви да се поставя по един димен детектор.
- Поставете димния детектор на разстояние най-малко 2 m от уреди за готвене.
- Поставете устройството на друго място, ако често дава фалшиви аларми.
- Не поставяйте димния детектор близо до абсорбатор или климатик, тъй като те могат да попречат на дима да достигне до димния детектор.
- Не поставяйте димния детектор в баня или на друго много влажно

или прашно място.

- Винаги спазвайте местното законодателство относно инсталирането в сгради.

ТЕСТВАНЕ И УПОТРЕБА

- Винаги тествайте димния детектор с тестовия режим след поставянето му и след това веднъж седмично.
- Тествайте димния детектор веднъж седмично. Сменете димния детектор незабавно, ако тестът е неуспешен.
- Сменете батерията незабавно, когато димният детектор покаже, че батерията е почти изтощена. (до 3 години живот на батерията)
- Почиствайте димния детектор веднъж месечно с мека четка.
- Никога не използвайте вода, почистващи препарати или разтворители, за да почиствате димния детектор, тъй като това може да повреди устройството.
- Ако димният детектор е повреден, трябва незабавно да го смените.
- Димният детектор няма да предупреди живущите с увреден слух. Препоръчва се да се инсталират специални димни детектори, за да предупреждават хора с увреден слух.
- Никога не използвайте открит пламък, за да тествате това устройство. Можете по невнимание да повредите

устройството или дома си,
или да предизвикате пожар.

- Когато батерията е извадена,
тази аларма няма да работи.

- Натиснете тестовия бутон,
за да проверите работата
след смяна на батерията.

Отидете на www.trust.com/71421

за най-новите

инструкции

1. Приложение Trust WiFi

- A** Изтеглете приложението Trust WiFi от App Store или Google Play Store.
- B** Отворете приложението. Когато използвате приложението за първи път, трябва да регистрирате нов акаунт.

2. Поставете батериите в детектора за дим

- A** Свалете задната плоча, като я завъртите, за да я откачите от детектора за дим, и я издърпате.
- B** Поставете 3 батерии AA в устройството.

3. Свържете детектора за дим

- A** Влезте в приложението Trust WiFi и натиснете „Добавяне на устройство“ или натиснете иконата (+) в горния десен ъгъл.
 - B** За да стартирате режима на свързване на детектора за дим, натиснете бързо 2 пъти бутона Test/Hush/Learn. LED индикаторът започва да мига бързо в зелено.
- Следвайте инструкциите на екрана, за да свържете детектора за дим с приложението.

4. Монтирайте детектора за дим

- A** Монтирайте скобата на детектора върху равна повърхност на тавана и я закрепете с приложените винтове. (Вижте глава: „Поставяне на детектора за дим“)
- B** Поставете детектора върху монтажната скоба.
- C** Закрепете детектора, като го завъртите върху скобата, докато се заключи.
- D** Уверете се, че линиите върху скобата и детектора за дим са правилно подравнени, когато той е заключен.

Отказ от отговорност

Този продукт се използва като предупредително устройство, за да помогне на потребителя да установи наличието на дим. Въпреки това остава отговорност на крайния потребител да предотврати, открие и/или изгаси (тлеещ) пожар или да предотврати натрупването на дим. Поради това Trust не може да бъде държана отговорна за каквито и да било щети или наранявания, причинени от пожар, дим или топлина, нито за каквито и да било последващи щети, произтичащи от тях. Известията в приложението зависят от интернет, Wi-Fi, настройките на телефона и облака. Локалната звукова аларма работи и без Wi-Fi.

Смяна на детектора за дим

Сменяйте детектора за дим максимум 10 години след датата на производство. Датата на производство може да бъде намерена на гърба на детектора за дим (година-месец-ден).

i Таблица с LED и звукови функции

Детекторът съдържа LED индикатор, който показва състоянието на детектора. Вижте по-долу значението на различните LED и звукови индикации.

Режим на работа	LED индикаторът мига на всеки 344 секунди, за да покаже, че детекторът за дим работи правилно.
Режим на аларма	Когато детекторът за дим засече дим, алармата се задейства и издава звукови сигнали (≥ 85 dB). LED индикаторът мига в червено. Когато детекторът за дим е в режим на аларма, натиснете бутона TEST/HUSH.
Безшумен режим	Когато детекторът за дим е в режим на аларма, натиснете бутона TEST/HUSH и продуктът ще премине в безшумен режим. Червеният LED индикатор ще мига на всеки 9 секунди, без да издава алармен звук. Това ще продължи около 9 минути. Ако все още има много дим, продуктът ще излезе от безшумния режим и отново ще премине в режим на аларма.
Индикация за ниско ниво на батерията	Когато батерията е изтощена, детекторът за дим ще издава звуков сигнал на всеки 60 секунди. Сменете батериите.
История на алармата	Когато индикаторът за аларма (зелен) мига 3 пъти на всеки 43 секунди, това означава, че детекторът за дим е засекал дим по-рано, но вече няма дим. Това състояние приключва след 24 часа.
Смяна на детектора за дим	Когато продуктът издава 3 кратки звукови сигнала на всеки 43 секунди, детекторът трябва да бъде сменен. Отстранете стария детектор и поставете нов детектор.

Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο ή το tablet σας είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi 2,4 GHz και ότι έχετε καλό σήμα Wi-Fi στο σημείο όπου έχει τοποθετηθεί ο ανιχνευτής καπνού. Αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί σε δίκτυο Wi-Fi 5 GHz. Για να εγκαταστήσετε αυτό το προϊόν, χρειάζεστε το όνομα και τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου Wi-Fi σας.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΑΠΝΟΥ

- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού στο ταβάνι. Σε περίπτωση επικλινούς ταβανιού, τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού σε απόσταση 90 cm από το υψηλότερο σημείο.
- Για να διασφαλιστεί ότι ο ήχος ακούγεται καθαρά στα υπνοδωμάτια, ο ανιχνευτής καπνού δεν πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση μεγαλύτερη των 3 μέτρων από την πόρτα του υπνοδωματίου.
- Συνιστάται η τοποθέτηση ενός ανιχνευτή καπνού σε κάθε όροφο του σπιτιού σας.
- Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού σε απόσταση τουλάχιστον 2 m από συσκευές μαγειρέματος.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε άλλο σημείο εάν δίνει συχνά ψευδείς συναγερμούς.
- Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή καπνού κοντά σε απορροφητήρα ή κλιματιστικό, καθώς μπορούν

να εμποδίσουν τον καπνό να φτάσει στον ανιχνευτή καπνού.

- Μην τοποθετείτε τον ανιχνευτή καπνού σε μπάνιο ή σε άλλο πολύ υγρό ή σκονισμένο σημείο.
- Τηρείτε πάντα την τοπική νομοθεσία σχετικά με την εγκατάσταση σε κτίρια.

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ

- Δοκιμάζετε πάντα τον ανιχνευτή καπνού με τη λειτουργία δοκιμής μετά την τοποθέτηση και στη συνέχεια μία φορά την εβδομάδα.
- Δοκιμάζετε τον ανιχνευτή καπνού μία φορά την εβδομάδα. Αντικαταστήστε αμέσως τον ανιχνευτή καπνού εάν η δοκιμή αποτύχει.
- Αντικαταστήστε αμέσως την μπαταρία όταν ο ανιχνευτής καπνού υποδείξει ότι η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί. (διάρκεια ζωής μπαταρίας έως 3 έτη)
- Καθαρίζετε τον ανιχνευτή καπνού μία φορά τον μήνα με μια μαλακή βούρτσα.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ νερό, καθαριστικά ή διαλύτες για να καθαρίσετε τον ανιχνευτή καπνού, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη μονάδα.
- Εάν ο ανιχνευτής καπνού έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να τον αντικαταστήσετε αμέσως.
- Ο ανιχνευτής καπνού δεν θα προειδοποιήσει κατοίκους με προβλήματα ακοής. Συνιστάται η εγκατάσταση ειδικών ανιχνευτών καπνού για την

προειδοποίηση κατοίκων
με προβλήματα ακοής.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ανοικτή φλόγα για να δοκιμάσετε αυτή τη μονάδα. Μπορεί κατά λάθος να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα ή στο σπίτι σας ή να προκαλέσετε πυρκαγιά.
- Όταν αφαιρεθεί η μπαταρία, αυτός ο συναγερμός δεν θα λειτουργεί πλέον.
- Πατήστε το κουμπί δοκιμής για να ελέγξετε τη λειτουργία μετά την αντικατάσταση της μπαταρίας.

Μεταβείτε στη διεύθυνση
www.trust.com/71421
για τις πιο πρόσφατες οδηγίες

1. Εφαρμογή Trust WiFi

- A** Κατεβάστε την εφαρμογή Trust WiFi από το App Store ή το Google Play Store.
- B** Ανοίξτε την εφαρμογή. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.

2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες στον ανιχνευτή καπνού

- A** Αφαιρέστε την πίσω πλάκα περιστρέφοντάς την για να την ξεβιδώσετε από τον ανιχνευτή καπνού και τραβήξτε τη για να την απομακρύνετε.
- B** Τοποθετήστε 3 μπαταρίες AA στη συσκευή.

3. Συνδέστε τον ανιχνευτή καπνού

- A** Συνδεθείτε στην εφαρμογή Trust WiFi και πατήστε «Προσθήκη συσκευής» ή πατήστε το εικονίδιο (+) στην επάνω δεξιά γωνία..
- B** Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία σύνδεσης του ανιχνευτή καπνού, πατήστε γρήγορα 2 φορές το κουμπί Test/Hush/Learn. Η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει γρήγορα με πράσινο χρώμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τον ανιχνευτή καπνού με την εφαρμογή.

4. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή καπνού

- A** Τοποθετήστε τη βάση του ανιχνευτή σε μια επίπεδη επιφάνεια στην οροφή και στερεώστε τη με τις παρεχόμενες βίδες. (Βλέπε κεφάλαιο: «Τοποθέτηση του ανιχνευτή καπνού»)
- B** Τοποθετήστε τον ανιχνευτή στη βάση στήριξης.
- C** Στερεώστε τον ανιχνευτή περιστρέφοντάς τον πάνω στη βάση μέχρι να ασφαλίσει.
- D** Βεβαιωθείτε ότι οι γραμμές στη βάση και στον ανιχνευτή καπνού είναι σωστά ευθυγραμμισμένες όταν έχει ασφαλίσει.

Αποποίηση ευθύνης

Το προϊόν αυτό χρησιμοποιείται ως συσκευή προειδοποίησης για να βοηθήσει τον χρήστη να ανιχνεύσει την παρουσία καπνού. Ωστόσο, παραμένει ευθύνη του τελικού χρήστη να προλαμβάνει, να ανιχνεύει και/ή να κατασβένει μια (σιγοκαίουσα) πυρκαγιά ή να αποτρέπει τη συσσώρευση καπνού. Επομένως, η Trust δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη ή υπόλογη για οποιαδήποτε ζημιά ή τραυματισμό που προκαλείται από πυρκαγιά, καπνό ή θερμότητα, ούτε για οποιαδήποτε επακόλουθη ζημιά που προκύπτει από αυτά. Οι ειδοποιήσεις της εφαρμογής εξαρτώνται από το διαδίκτυο, το wifi, τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου και το cloud. Ο τοπικός ακουστικός συναγερμός λειτουργεί και χωρίς wifi.

Αντικατάσταση του ανιχνευτή καπνού

Αντικαταστήστε τον ανιχνευτή καπνού το πολύ 10 χρόνια μετά την ημερομηνία κατασκευής. Η ημερομηνία παραγωγής αναγράφεται στο πίσω μέρος του ανιχνευτή καπνού. (έτος-μήνας-ημέρα)

i Πίνακας λειτουργιών LED και ήχου

Ο ανιχνευτής περιλαμβάνει ένδειξη LED για την εμφάνιση της κατάστασης του ανιχνευτή. Δείτε παρακάτω τη σημασία των διαφόρων ενδείξεων LED και ήχου.

Λειτουργία κανονικής λειτουργίας	Η ένδειξη LED αναβοσβήνει κάθε 344 δευτερόλεπτα για να υποδεικνύει ότι ο ανιχνευτής καπνού λειτουργεί σωστά.
Λειτουργία συναγερμού	Όταν ο ανιχνευτής καπνού ανιχνεύσει καπνό, ο συναγερμός ενεργοποιείται και εκπέμπει ηχητικά σήματα (≥ 85 dB). Η ένδειξη LED αναβοσβήνει κόκκινη. Όταν ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται σε λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί TEST/HUSH.
Λειτουργία σίγασης	Όταν ο ανιχνευτής καπνού βρίσκεται σε λειτουργία συναγερμού, πατήστε το κουμπί TEST/HUSH και το προϊόν θα εισέλθει σε λειτουργία σίγασης. Η κόκκινη ένδειξη LED θα αναβοσβήνει κάθε 9 δευτερόλεπτα χωρίς να εκπέμπεται ήχος συναγερμού. Αυτό θα διαρκέσει περίπου 9 λεπτά. Αν εξακολουθεί να υπάρχει πολύς καπνός, το προϊόν θα εξέλθει από τη λειτουργία σίγασης και θα επανέλθει σε λειτουργία συναγερμού.
Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας	Όταν η μπαταρία είναι χαμηλή, ο ανιχνευτής καπνού θα εκπέμπει έναν ήχο μπιπ κάθε 60 δευτερόλεπτα. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
Ιστορικό συναγερμού	Όταν η ένδειξη συναγερμού (πράσινη) αναβοσβήνει 3 φορές κάθε 43 δευτερόλεπτα, αυτό σημαίνει ότι ο ανιχνευτής καπνού είχε ανιχνεύσει καπνό προηγουμένως, αλλά πλέον δεν υπάρχει καπνός. Αυτό θα σταματήσει μετά από 24 ώρες.
Αντικατάσταση ανιχνευτή καπνού	Όταν το προϊόν εκπέμπει 3 σύντομα μπιπ κάθε 43 δευτερόλεπτα, ο ανιχνευτής πρέπει να αντικατασταθεί. Αφαιρέστε τον παλιό ανιχνευτή και τοποθετήστε έναν νέο ανιχνευτή.

Telefonunuzun veya tabletinizin 2,4 GHz Wi-Fi ağına bağlı olduğundan ve duman dedektörünün yerleştirildiği noktada iyi bir Wi-Fi sinyali bulunduğundan emin olun. Bu ürün 5 GHz Wi-Fi ağında çalışmaz. Bu ürünü kurmak için Wi-Fi ağınızın adı ve şifresi gereklidir.

DUMAN DEDEKTÖRÜNÜN YERLEŞTİRİLMESİ

- Duman dedektörünü tavana yerleştirin. Tavan eğimli ise, duman dedektörünü en yüksek noktadan 90 cm uzağa yerleştirin.
- Sesin yatak odalarında net bir şekilde duyulabilmesini sağlamak için duman dedektörü, yatak odası kapısından 3 metreden daha uzağa yerleştirilmemelidir.
- Evinizin her katına bir duman dedektörü yerleştirilmesi tavsiye edilir.
- Duman dedektörünü pişirme cihazlarından en az 2 m uzaklığa yerleştirin.
- Sık sık yanlış alarm veriyorsa cihazı başka bir yere yerleştirin.
- Dumanın duman dedektörüne ulaşmasını engelleyebilecekleri için duman dedektörünü davlumbaz veya klima yakınına yerleştirmeyin.
- Duman dedektörünü banyoya veya çok nemli ya da tozlu başka bir yere yerleştirmeyin.
- Binalardaki kurulumlarla ilgili yerel mevzuata her zaman uyun.

TEST ETME VE KULLANIM

- Duman dedektörünü yerleştirdikten sonra her zaman test moduyla test edin ve ardından haftada bir kez test edin.
- Duman dedektörünü haftada bir kez test edin. Test başarısız olursa duman dedektörünü derhal değiştirin.
- Duman dedektörü pilin neredeyse bittiğini gösterdiğinde pili derhal değiştirin. (3 yıla kadar pil ömrü)
- Duman dedektörünü ayda bir kez yumuşak bir fırça ile temizleyin.
- Cihaza zarar verebileceği için duman dedektörünü temizlemek amacıyla asla su, temizlik maddeleri veya çözücüler kullanmayın.
- Duman dedektörü hasar görmüşse derhal değiştirilmelidir.
- Duman dedektörü, işitme engelli sakinleri uyarmayacaktır. İşitme engelli sakinleri uyarmak için özel duman dedektörlerinin kurulması tavsiye edilir.
- Bu cihazı test etmek için asla açık alev kullanmayın. Yanlışlıkla cihaza veya evinize zarar verebilir ya da yangına neden olabilirsiniz.
- Pil çıkarıldığında bu alarm artık çalışmayacaktır.
- Pili değiştirdikten sonra çalışmasını kontrol etmek için test düğmesine basın.

Güncel talimatlar için www.trust.com/71421 adresine gidin

1. Trust WiFi Uygulaması

- A** Trust WiFi uygulamasını App Store veya Google Play Store'dan indirin.
- B** Uygulamayı açın. Uygulamayı ilk kez kullandığınızda yeni bir hesap oluşturmanız gerekir.

2. Pilleri duman dedektörüne takın

- A** Arka plakayı, duman dedektöründen çevirerek çıkarın ve ardından çekerek ayırın.
- B** Cihaza 3 adet AA pil takın.

3. Duman dedektörünü bağlayın

- A** Trust WiFi Uygulamasında oturum açın ve "Cihaz ekle" seçeneğine basın veya sağ üst köşedeki (+) simgesine dokununuz.
 - B** Duman dedektörünün bağlantı modunu başlatmak için Test/Hush/Learn düğmesine hızlıca 2 kez basın. LED hızlı şekilde yeşil yanıp sönmeye başlar.
- Duman dedektörünü uygulamaya bağlamak için ekrandaki talimatları izleyin.

4. Duman dedektörünü monte edin

- A** Dedektörün montaj braketini tavandaki düz bir yüzeye monte edin ve birlikte verilen vidalarla sabitleyin. (Bkz. bölüm: "Duman dedektörünün yerleştirilmesi")
- B** Dedektörü montaj braketine yerleştirin.
- C** Dedektörü, braketle kilitlenene kadar çevirerek sabitleyin.
- D** Kilitlendiğinde, braket ve duman dedektörü üzerindeki çizgilerin doğru şekilde hizalandığından emin olun.

Sorumluluk Reddi Beyanı

Bu ürün, kullanıcının duman varlığını tespit etmesine yardımcı olmak için bir uyarı cihazı olarak kullanılmaktadır. Ancak, (içten içe yanan) bir yangının önlenmesi, tespit edilmesi ve/veya söndürülmesi ya da duman birikiminin önlenmesi yine son kullanıcının sorumluluğundadır. Bu nedenle Trust, yangın, duman veya ısıdan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanmadan ya da bunlardan doğan dolaylı zararlardan sorumlu tutulamaz. Uygulama bildirimleri internet, wifi, telefon ayarları ve bulut hizmetine bağlıdır. Yerel akustik alarm wifi olmadan da çalışır.

Duman dedektörünün değiştirilmesi

Duman dedektörünü üretim tarihinden itibaren en geç 10 yıl içinde değiştirin. Üretim tarihi duman dedektörünün arka tarafında bulunur. (yıl-ay-gün)

i LED ve ses işlevleri tablosu

Dedektör, dedektörün durumunu göstermek için bir LED göstergesi içerir. Farklı LED ve ses göstergelerinin anlamları için aşağıya bakın.

Çalışma modu	LED göstergesi, duman alarmının düzgün çalıştığını göstermek için her 344 saniyede bir yanıp söner.
Alarm modu	Duman alarmı duman algıladığında alarm devreye girer ve sesli uyarı verir (≥85 dB). LED göstergesi kırmızı renkte yanıp söner. Duman alarmı alarm modundayken TEST/HUSH düğmesine basın.
Sessiz mod	Duman alarmı alarm modundayken TEST/HUSH düğmesine basın; ürün sessiz moda geçer. Kırmızı LED, alarm sesi vermeden her 9 saniyede bir yanıp söner. Bu durum yaklaşık 9 dakika sürer. Hâlâ yoğun duman varsa ürün sessiz moddan çıkar ve yeniden alarm moduna geçer.
Düşük pil uyarısı	Pil zayıf olduğunda duman alarmı her 60 saniyede bir bip sesi verir. Pilleri değiştirin.
Alarm geçmiş i	Alarm göstergesi (yeş il) her 43 saniyede bir 3 kez yanıp sönüyorsa bu, duman alarmının daha önce duman algıladığını ancak artık duman olmadığını gösterir. Bu durum 24 saat sonra sona erer.
Duman alarmını değiştirin	Ürün her 43 saniyede bir 3 kısa bip sesi veriyorsa duman alarmının değiştirilmesi gerekir. Eski duman alarmını çıkarın ve yeni bir duman alarmı takın.

Убедитесь, что ваш телефон или планшет подключён к сети Wi-Fi 2,4 ГГц и что в месте установки дымового извещателя имеется хороший сигнал Wi-Fi. Это устройство не работает в сети Wi-Fi 5 ГГц. Для установки этого устройства вам понадобятся имя и пароль вашей сети Wi-Fi.

РАЗМЕЩЕНИЕ ДЫМОВОГО ИЗВЕЩАТЕЛЯ

- Установите дымовой извещатель на потолке. Если потолок наклонный, установите дымовой извещатель на расстоянии 90 см от самой высокой точки.
- Чтобы звук был хорошо слышен в спальнях, дымовой извещатель должен быть установлен не далее чем в 3 метрах от двери спальни.
- Рекомендуется устанавливать по одному дымовому извещателю на каждом этаже вашего дома.
- Устанавливайте дымовой извещатель на расстоянии не менее 2 м от кухонного оборудования.
- Установите устройство в другом месте, если оно часто подаёт ложные сигналы тревоги.
- Не устанавливайте дымовой извещатель рядом с вытяжкой или кондиционером, так как они могут препятствовать попаданию дыма к дымовому извещателю.

- Не устанавливайте дымовой извещатель в ванной комнате или в любом другом очень влажном или пыльном месте.
- Всегда соблюдайте местное законодательство, касающееся установки в зданиях.

ТЕСТИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

- Всегда проверяйте дымовой извещатель в тестовом режиме после установки, а затем один раз в неделю.
- Проверяйте дымовой извещатель один раз в неделю. Немедленно замените дымовой извещатель, если проверка не удалась.
- Немедленно замените батарею, когда дымовой извещатель укажет, что батарея почти разряжена. (срок службы батареи до 3 лет)
- Очищайте дымовой извещатель один раз в месяц мягкой щёткой.
- Никогда не используйте воду, чистящие средства или растворители для очистки дымового извещателя, так как это может повредить устройство.
- Если дымовой извещатель повреждён, его необходимо немедленно заменить.
- Дымовой извещатель не предупредит жильцов с нарушением слуха. Рекомендуется устанавливать специальные

дымовые извещатели для предупреждения жильцов с нарушением слуха.

- Никогда не используйте открытое пламя для проверки этого устройства. Вы можете случайно повредить устройство или свой дом либо вызвать пожар.

- При извлечённой батарее этот сигнал тревоги больше не будет работать.

- Нажмите кнопку тестирования, чтобы проверить работу после замены батареи.

Перейдите на сайт www.trust.com/71421, чтобы ознакомиться с последними инструкциями

1. Приложение Trust WiFi

- A** Загрузите приложение Trust WiFi из App Store или Google Play Store.
- B** Откройте приложение. При первом использовании приложения необходимо зарегистрировать новую учетную запись.

2. Установите батарейки в дымовой извещатель

- A** Снимите заднюю пластину, повернув её, чтобы отсоединить от дымового извещателя, и затем потяните её на себя.
- B** Установите в устройство 3 батарейки AA.

3. Подключите дымовой извещатель

- A** Войдите в приложение Trust WiFi и нажмите «Добавить устройство» или нажмите значок (+) в правом верхнем углу.
 - B** Чтобы запустить режим подключения дымового извещателя, быстро нажмите кнопку Test/Hush/Learn 2 раза. Светодиод начнет быстро мигать зеленым.
- Следуйте инструкциям на экране, чтобы подключить дымовой извещатель к приложению.

4. Установите дымовой извещатель

- A** Установите монтажный кронштейн извещателя на ровную поверхность потолка и закрепите его с помощью прилагаемых винтов. (См. главу: «Размещение дымового извещателя»)
- B** Установите извещатель на монтажный кронштейн.
- C** Закрепите извещатель, поворачивая его на кронштейне до фиксации.
- D** Убедитесь, что линии на кронштейне и дымовом извещателе правильно совмещены, когда он зафиксирован.

Отказ от ответственности

Данный продукт используется как предупреждающее устройство, помогающее пользователю обнаружить наличие дыма. Однако предотвращение, обнаружение и/или тушение (тлеющего) пожара, а также предотвращение накопления дыма остаются обязанностью конечного пользователя. Поэтому компания Trust не может нести ответственность за какой-либо ущерб или травмы, вызванные пожаром, дымом или жаром, а также за любой косвенный ущерб, возникший в результате этого. Уведомления приложения зависят от интернета, Wi-Fi, настроек телефона и облачного сервиса. Локальная звуковая сигнализация работает также без Wi-Fi.

Замена дымового извещателя

Замените дымовой извещатель не позднее чем через 10 лет после даты изготовления. Дата изготовления указана на задней панели дымового извещателя (год-месяц-день).

Таблица светодиодных и звуковых функций

Извещатель оснащен светодиодным индикатором для отображения состояния устройства. Ниже приведено значение различных светодиодных и звуковых сигналов.

Режим работы	Светодиодный индикатор мигает каждые 344 секунды, показывая, что дымовой извещатель работает правильно.
Режим тревоги	Когда дымовой извещатель обнаруживает дым, срабатывает сигнал тревоги и раздаются звуковые сигналы (≥ 85 дБ). Светодиодный индикатор мигает красным. Когда дымовой извещатель находится в режиме тревоги, нажмите кнопку TEST/HUSH.
Беззвучный режим	Когда дымовой извещатель находится в режиме тревоги, нажмите кнопку TEST/HUSH, и устройство перейдёт в беззвучный режим. Красный светодиодный индикатор будет мигать каждые 9 секунд без подачи звукового сигнала тревоги. Это будет продолжаться около 9 минут. Если дыма всё ещё много, устройство выйдет из беззвучного режима и снова перейдёт в режим тревоги.
Индикация низкого заряда батареи	Когда заряд батареи низкий, дымовой извещатель будет подавать звуковой сигнал каждые 60 секунд. Замените батареи.
История тревоги	Когда индикатор тревоги (зелёный) мигает 3 раза каждые 43 секунды, это означает, что дымовой извещатель ранее обнаружил дым, но сейчас дыма больше нет. Это состояние завершится через 24 часа.
Замена дымового извещателя	Когда устройство издаёт 3 коротких звуковых сигнала каждые 43 секунды, дымовой извещатель необходимо заменить. Снимите старый дымовой извещатель и установите новый дымовой извещатель.

Prepričajte se, da je vaš telefon ali tablični računalnik povezan z omrežjem Wi-Fi 2,4 GHz in da imate dober signal Wi-Fi na mestu, kjer je nameščen dimni alarm. Ta izdelek ne deluje v omrežju Wi-Fi 5 GHz. Za namestitev tega izdelka potrebujete ime in geslo svojega omrežja Wi-Fi.

NAMESTITEV DIM- NEGA ALARMA

- Dimni alarm namestite na strop. Če je strop poševen, dimni alarm namestite 90 cm od najvišje točke.
- Da bo zvok v spalnicah jasno slišen, dimni alarm ne sme biti nameščen več kot 3 metre od vrat spalnice.
- Priporočljivo je, da v vsakem nadstropju svojega doma namestite en dimni alarm.
- Dimni alarm namestite najmanj 2 m stran od kuhalnih naprav.
- Če enota pogosto sproža lažne alarme, jo namestite drugam.
- Dimnega alarma ne nameščajte blizu kuhinjske nape ali klimatske naprave, saj lahko preprečita, da bi dim dosegel dimni alarm.
- Dimnega alarma ne nameščajte v kopalnico ali na drugo zelo vlažno ali prašno mesto.
- Vedno upoštevajte lokalno zakonodajo glede namestitve v stavbah.

PREIZKUŠANJE IN UPORABA

- Dimni alarm po namestitvi vedno preizkusite s preskusnim načinom, nato pa enkrat tedensko.
- Dimni alarm preizkusite enkrat tedensko. Če preizkus ni uspešen, dimni alarm takoj zamenjajte.
- Baterijo takoj zamenjajte, ko dimni alarm pokaže, da je baterija skoraj prazna. (do 3 leta življenjske dobe baterije)
- Dimni alarm enkrat mesečno očistite z mehko krtačo.
- Za čiščenje dimnega alarma nikoli ne uporabljajte vode, čistil ali topil, saj lahko to poškoduje enoto.
- Če je dimni alarm poškodovan, ga morate takoj zamenjati.
- Dimni alarm ne bo opozoril stanovalcev z okvaro sluha. Priporočljivo je namestiti posebne dimne alarme za opozarjanje stanovalcev z okvaro sluha.
- Za preizkušanje te enote nikoli ne uporabljajte odprtega plamena. Po nesreči lahko poškodujete enoto ali svoj dom oziroma povzročite požar.
- Ko je baterija odstranjena, ta alarm ne bo več deloval.
- Po zamenjavi baterije pritisnite preskusni gumb, da preverite delovanje.

Za najnovejša navodila obiščite
www.trust.com/71421

1. Aplikacija Trust WiFi

- A** Prenesite aplikacijo Trust WiFi iz trgovine App Store ali Google Play Store.
- B** Odprite aplikacijo. Ko aplikacijo uporabljate prvič, morate registrirati nov račun.

2. Vstavite baterije v detektor dima

- A** Odstranite zadnjo ploščo tako, da jo zavrtite z detektorja dima in jo potegnete stran od detektorja.
- B** V napravo vstavite 3 baterije AA.

3. Povežite detektor dima

- A** Prijavite se v aplikacijo Trust WiFi in pritisnite »Dodaj napravo« ali pritisnite ikono (+) v zgornjem desnem kotu.
- B** Za zagon načina povezovanja detektorja dima hitro 2x pritisnite gumb Test/Hush/Learn. LED začne hitro utripati zeleno. Sledite navodilom na zaslonu, da povežete detektor dima z aplikacijo.

4. Namestite detektor dima

- A** Namestite nosilec detektorja na ravno površino stropa in ga pritrdite s priloženimi vijaki. (Glejte poglavje: »Namestitev detektorja dima«)
- B** Namestite detektor na montažni nosilec.
- C** Pritrdite detektor tako, da ga zavrtite na nosilcu, dokler se ne zaskoči.
- D** Prepričajte se, da so črte na nosilcu in detektorju dima pravilno poravnane, ko je zaklenjen.

Omejitev odgovornosti

Ta izdelek se uporablja kot opozorilna naprava za pomoč uporabniku pri zaznavanju prisotnosti dima. Kljub temu pa ostaja odgovornost končnega uporabnika, da prepreči, zazna in/ali pogasi (tleči) požar oziroma prepreči kopičenje dima. Zato podjetje Trust ne more biti odgovorno ali odgovarjati za kakršno koli škodo ali poškodbe, nastale zaradi požara, dima ali vročine, niti za kakršno koli posledično škodo, ki bi iz tega izhajala. Obvestila aplikacije so odvisna od interneta, wifi povezave, nastavitve telefona in oblaka. Lokalni zvočni alarm deluje tudi brez wifi povezave.

Zamenjava detektorja dima

Detektor dima zamenjajte največ 10 let po datumu izdelave. Datum izdelave najdete na hrbtni strani detektorja dima (leto-mesec-dan).

Tabela LED- in zvočnih funkcij

Detektor vsebuje LED-indikator za prikaz stanja detektorja. Spodaj si oglejte pomen različnih LED- in zvočnih indikacij.

Način delovanja	LED-indikator utripne vsakih 344 sekund, kar pomeni, da detektor dima deluje pravilno.
Način alarma	Ko detektor dima zazna dim, se sproži alarm in oglasi zvočni signal (≥ 85 dB). LED-indikator utripa rdeče. Ko je detektor dima v načinu alarma, pritisnite gumb TEST/HUSH.
Tihi način	Ko je detektor dima v načinu alarma, pritisnite gumb TEST/HUSH in izdelek preide v tihi način. Rdeči LED-indikator utripa vsakih 9 sekund, ne da bi oddajal alarmni zvok. To traja približno 9 minut. Če je dima še vedno veliko, izdelek zapusti tihi način in ponovno preide v način alarma.
Opozorilo o prazni bateriji	Ko je baterija skoraj prazna, detektor dima odda zvočni signal vsakih 60 sekund. Zamenjajte baterije.
Zgodovina alarma	Ko indikator alarma (zelen) utripne 3-krat vsakih 43 sekund, to pomeni, da je detektor dima pred tem zaznal dim, vendar ga zdaj ni več. To stanje se konča po 24 urah.
Zamenjava detektorja dima	Ko izdelek odda 3 kratke zvočne signale vsakih 43 sekund, je treba detektor zamenjati. Odstranite stari detektor in namestite novega.

Provjerite je li vaš telefon ili tablet povezan s Wi-Fi mrežom od 2,4 GHz i imate li dobar Wi-Fi signal na mjestu gdje je postavljen detektor dima. Ovaj proizvod ne radi na Wi-Fi mreži od 5 GHz. Za instalaciju ovog proizvoda trebate naziv i lozinku svoje Wi-Fi mreže.

P O S T A V L J A N - J E D E T E K T O R A D I M A

- Postavite detektor dima na strop. Ako je strop nakošen, postavite detektor dima 90 cm od najviše točke.
- Kako bi se osiguralo da se zvuk jasno čuje u spavaćim sobama, detektor dima ne smije biti postavljen dalje od 3 metra od vrata spavaće sobe.
- Preporučuje se postaviti po jedan detektor dima na svaki kat kuće.
- Postavite detektor dima na udaljenost od najmanje 2 m od uređaja za kuhanje.
- Postavite uređaj na drugo mjesto ako često daje lažne alarme.
- Ne postavljajte detektor dima blizu kuhinjske nape ili klima-uređaja jer oni mogu spriječiti da dim dođe do detektora dima.
- Ne postavljajte detektor dima u kupaonicu ili na drugo vrlo vlažno ili prašnjavao mjesto.
- Uvijek se pridržavajte lokalnih propisa koji se odnose na ugradnju u zgradama.

TESTIRANJE I UPORABA

- Uvijek testirajte detektor dima pomoću testnog načina rada nakon postavljanja, a zatim jednom tjedno.
- Testirajte detektor dima jednom tjedno. Odmah zamijenite detektor dima ako test ne uspije.
- Odmah zamijenite bateriju kada detektor dima pokaže da je baterija pri kraju. (trajanje baterije do 3 godine)
- Jednom mjesečno očistite detektor dima mekom četkom.
- Nikada ne koristite vodu, sredstva za čišćenje ili otapala za čišćenje detektora dima jer to može oštetiti uređaj.
- Ako je detektor dima oštećen, morate ga odmah zamijeniti.
- Detektor dima neće upozoriti stanare oštećena sluha. Preporučuje se ugradnja posebnih detektora dima za upozoravanje stanara oštećena sluha.
- Nikada ne koristite otvoreni plamen za testiranje ovog uređaja. Možete slučajno oštetiti uređaj ili svoj dom ili izazvati požar.
- Kada je baterija uklonjena, ovaj alarm više neće raditi.
- Pritisnite testnu tipku kako biste provjerili rad nakon zamjene baterije.

Posjetite www.trust.com/71421
za najnovije upute

1. Aplikacija Trust WiFi

- A** Preuzmite aplikaciju Trust WiFi iz trgovine App Store ili Google Play Store.
- B** Otvorite aplikaciju. Kada prvi put koristite aplikaciju, morate registrirati novi račun.

2. Umetnite baterije u detektor dima

- A** Uklonite stražnju ploču tako da je okrenete kako biste je odvojili od detektora dima, a zatim je povucite.
- B** U uređaj umetnite 3 AA baterije.

3. Povežite detektor dima

- A** Prijavite se u aplikaciju Trust WiFi i pritisnite „Dodaj uređaj“ ili pritisnite ikonu (+) u gornjem desnom kutu.
- B** Za pokretanje načina povezivanja detektora dima brzo 2 puta pritisnite gumb Test/Hush/Learn. LED lampica počinje brzo treperiti zeleno.

Slijedite upute na zaslonu kako biste povezali detektor dima s aplikacijom.

4. Montirajte detektor dima

- A** Montirajte nosač detektora na ravnu površinu stropa i pričvrstite ga priloženim vijcima. (Pogledajte poglavlje: „Postavljanje detektora dima“)
- B** Postavite detektor na montažni nosač.
- C** Pričvrstite detektor tako da ga okrećete na nosaču dok se ne zaključa.
- D** Provjerite jesu li linije na nosaču i detektoru dima pravilno poravnate kada je zaključan.

Odricanje od odgovornosti

Ovaj se proizvod koristi kao uređaj upozorenja koji pomaže korisniku u otkrivanju prisutnosti dima. Međutim, i dalje je odgovornost krajnjeg korisnika spriječiti, otkriti i/ili ugasiti (tinjavajući) požar ili spriječiti nakupljanje dima. Stoga Trust ne može biti odgovoran niti snositi odgovornost za bilo kakvu štetu ili ozljedu uzrokovanu požarom, dimom ili toplinom, niti za bilo kakvu posljedičnu štetu koja iz toga proizlazi. Obavijesti aplikacije ovise o internetu, wifi mreži, postavkama telefona i oblaku. Lokalni akustični alarm radi i bez wifi mreže.

Zamjena detektora dima

Zamijenite detektor dima maksimalno 10 godina nakon datuma proizvodnje. Datum proizvodnje možete pronaći na poledini detektora dima (godina-mjesec-dan).

Tablica LED i zvučnih funkcija

Detektor sadrži LED indikator za prikaz statusa detektora. U nastavku pogledajte značenje različitih LED i zvučnih indikacija.

Način rada	LED indikator zatreperi svakih 344 sekunde kako bi pokazao da detektor dima ispravno radi.
Način alarma	Kada detektor dima otkrije dim, alarm se aktivira i oglašava se zvučnim signalima (≥ 85 dB). LED indikator treperi crveno. Kada je detektor dima u načinu alarma, pritisnite gumb TEST/HUSH.
Tihi način	Kada je detektor dima u načinu alarma, pritisnite gumb TEST/HUSH i proizvod će prijeći u tihi način rada. Crveni LED indikator treperit će svakih 9 sekundi bez oglašavanja alarma. To će trajati oko 9 minuta. Ako je i dalje prisutno mnogo dima, proizvod će izaći iz tihog načina rada i ponovno prijeći u način alarma.
Indikacija slabe baterije	Kada je baterija slaba, detektor dima oglasit će se zvučnim signalom svakih 60 sekundi. Zamijenite baterije.
Povijest alarma	Kada indikator alarma (zeleni) zatreperi 3 puta svakih 43 sekunde, to znači da je detektor dima prethodno otkrio dim, ali da dima više nema. To će završiti nakon 24 sata.
Zamjena detektora dima	Kada proizvod daje 3 kratka zvučna signala svakih 43 sekunde, detektor je potrebno zamijeniti. Uklonite stari detektor i postavite novi detektor.

Переконайтеся, що ваш телефон або планшет підключено до мережі Wi-Fi 2,4 ГГц і що в місці встановлення димового сповіщувача є хороший сигнал Wi-Fi. Цей виріб не працює в мережі Wi-Fi 5 ГГц. Для встановлення цього виробу вам знадобляться назва та пароль вашої мережі Wi-Fi.

РОЗМІЩЕННЯ ДИМОВОГО СПОВІЩУВАЧА

- Встановіть димовий сповіщувач на стелі. Якщо стеля похила, встановіть димовий сповіщувач на відстані 90 см від найвищої точки.
- Щоб забезпечити чітку чутність звуку в спальнях, димовий сповіщувач слід розміщувати не далі ніж за 3 метри від дверей спальні.
- Рекомендується встановлювати по одному димовому сповіщувачу на кожному поверсі вашого будинку.
- Встановлюйте димовий сповіщувач на відстані щонайменше 2 м від кухонного обладнання.
- Перемістіть пристрій в інше місце, якщо він часто подає хибні сигнали тривоги.
- Не встановлюйте димовий сповіщувач поблизу витяжки або кондиціонера, оскільки вони можуть завадити диму досягти димового сповіщувача.
- Не встановлюйте димовий

сповіщувач у ванній кімнаті або в іншому дуже вологому чи запиленому місці.

- Завжди дотримуйтеся місцевого законодавства щодо встановлення в будівлях.

ТЕСТУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

- Завжди перевіряйте димовий сповіщувач у тестовому режимі після встановлення, а потім один раз на тиждень.
- Перевіряйте димовий сповіщувач один раз на тиждень. Негайно замініть димовий сповіщувач, якщо перевірка не вдалася.
- Негайно замініть батарею, коли димовий сповіщувач вкаже, що батарея майже розряджена. (строк служби батареї до 3 років)
- Очищуйте димовий сповіщувач один раз на місяць м'якою щіткою.
- Ніколи не використовуйте воду, мийні засоби або розчинники для очищення димового сповіщувача, оскільки це може пошкодити пристрій.
- Якщо димовий сповіщувач пошкоджений, його слід негайно замінити.
- Димовий сповіщувач не попередить мешканців із порушеннями слуху. Рекомендується встановлювати спеціальні димові сповіщувачі для попередження мешканців

із порушеннями слуху.

- Ніколи не використовуйте відкрите полум'я для перевірки цього пристрою.

Ви можете випадково пошкодити пристрій або свій дім чи спричинити пожежу.

- Коли батарею вийнято, ця сигналізація більше не працюватиме.

- Натисніть кнопку тестування, щоб перевірити роботу після заміни батареї.

Перейдіть на www.trust.com/71421, щоб переглянути найновіші інструкції

1. Додаток Trust WiFi

- A** Завантажте додаток Trust WiFi з App Store або Google Play Store.
- B** Відкрийте додаток. Коли ви використовуєте додаток уперше, потрібно зареєструвати новий обліковий запис.

2. Вставте батарейки в димовий сповіщувач

- A** Зніміть задню пластину, повернувши її, щоб від'єднати від димового сповіщувача, а потім потягніть її.
- B** Вставте в пристрій 3 батарейки AA.

3. Підключіть димовий сповіщувач

- A** Увійдіть у додаток Trust WiFi і натисніть «Додати пристрій» або натисніть значок (+) у верхньому правому куті.
- B** Щоб запустити режим підключення димового сповіщувача, швидко 2 рази натисніть кнопку Test/Hush/Learn. Світлодіод почне швидко блимати зеленим.

Дотримуйтесь інструкцій на екрані, щоб підключити димовий сповіщувач до додатка.

4. Встановіть димовий сповіщувач

- A** Встановіть кронштейн сповіщувача на рівну поверхню стелі та закріпіть його за допомогою гвинтів, що входять у комплект. (Див. розділ: «Розміщення димового сповіщувача»)
- B** Встановіть сповіщувач на монтажний кронштейн.
- C** Закріпіть сповіщувач, повертаючи його на кронштейні, доки він не зафіксується.
- D** Переконайтеся, що лінії на кронштейні та димовому сповіщувачі правильно суміщені, коли він зафіксований.

Відмова від відповідальності

Цей продукт використовується як попереджувальний пристрій, щоб допомогти користувачеві виявити наявність диму. Проте відповідальність за запобігання, виявлення та/або гасіння (тліючої) пожежі або запобігання накопиченню диму все одно залишається за кінцевим користувачем. Тому компанія Trust не може нести відповідальність за будь-які збитки чи травми, спричинені пожежею, димом або теплом, а також за будь-які непрямі збитки, що виникли внаслідок цього. Сповіщення в додатку залежать від інтернету, wifi, налаштувань телефону та хмарного сервісу. Локальна звукова сигналізація працює також без wifi.

Заміна димового сповіщувача

Замінюйте детектор диму максимум через 10 років після дати виробництва. Дату виробництва можна знайти на задній панелі детектора диму (рік-місяць-день).

Таблиця світлодіодних і звукових функцій

Сповіщувач містить світлодіодний індикатор для відображення стану сповіщувача. Нижче наведено значення різних світлодіодних і звукових сигналів.

Режим роботи	Світлодіодний індикатор блимає кожні 344 секунди, показуючи, що димовий сповіщувач працює належним чином.
Режим тривоги	Коли димовий сповіщувач виявляє дим, спрацьовує сигнал тривоги та лунають звукові сигнали (≥ 85 дБ). Світлодіодний індикатор блимає червоним. Коли димовий сповіщувач перебуває в режимі тривоги, натисніть кнопку TEST/HUSH.
Беззвучний режим	Коли димовий сповіщувач перебуває в режимі тривоги, натисніть кнопку TEST/HUSH, і пристрій перейде в беззвучний режим. Червоний світлодіодний індикатор блиматиме кожні 9 секунд без подачі звукового сигналу тривоги. Це триватиме приблизно 9 хвилин. Якщо диму все ще багато, пристрій вийде з беззвучного режиму та знову перейде в режим тривоги.
Індикація низького заряду батареї	Коли заряд батареї низький, димовий сповіщувач подаватиме звуковий сигнал кожні 60 секунд. Замініть батареї.
Історія тривоги	Коли індикатор тривоги (зелений) блимає 3 рази кожні 43 секунди, це означає, що димовий сповіщувач раніше виявив дим, але зараз диму вже немає. Це припиниться через 24 години.
Заміна димового сповіщувача	Коли пристрій подає 3 короткі звукові сигнали кожні 43 секунди, димовий сповіщувач потрібно замінити. Зніміть старий димовий сповіщувач і встановіть новий.

TECHNICAL SPECIFICATIONS 71421

Power	3x AA Batteries
Dimension H x W x L	85 x 47 x 47mm
Max. Transmit power	15 dBm
Frequency	2412-2472 MHz
Working Temperature	-10 ~ +50 Degrees
Alarm sound	≥85dB at a distance of 3 meters
Type of sensor	Photoelectric
Net weight	153gr
Tested according to	EN 14604
DoP number	trust71421v1
CPR	1008-CPR-MC 69268797

Go to trust.com for the complete DOP

