

GXT 1246 Muta Wireless Controller


Button reprogramming manual

English	2
Arabic	3
Bulgarian	4
Croatian	5
Czech	6
Danish	7
Dutch	8
Estonian	9
Finnish	10
French	11
German	12
Greek	13
Italian	14
Latvian	15
Lithuanian	16
Norwegian	17
Polish	18
Portuguese	19
Portuguese (Brazil)	20
Romanian	21
Russian	22
Slovak	23
Slovenian	24
Spanish	25
Swedish	26
Turkish	27
Ukrainian	28

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

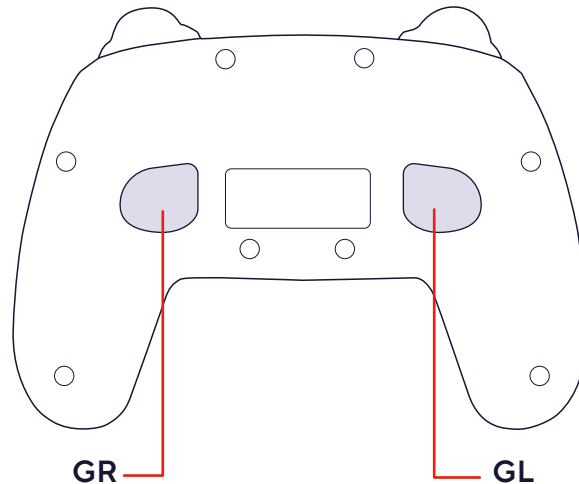

Reprogramming GR (or GL) to a single button

1. Turn on your console and connect the controller
2. Hold down T and GR (or GL) at the same time - the LED starts blinking slowly
3. Press the button whose function you want to copy - LED starts blinking faster when registering inputs
4. Press GR (or GL) again to save your input

Reprogramming GR (or GL) to multiple buttons

1. Turn on your console and connect the controller
2. Hold down T and GR (or GL) at the same time - the LED starts blinking slowly
3. You can press up to 16 buttons, each button press and the timing between them will be recorded. When the recording is finished, the LED stops blinking
4. Press GR (or GL) again to save your inputs


Removing all reprogrammed buttons

Press T and GR (or GL) and once the LED starts blinking, press GR (or GL) again to remove the programmed inputs

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

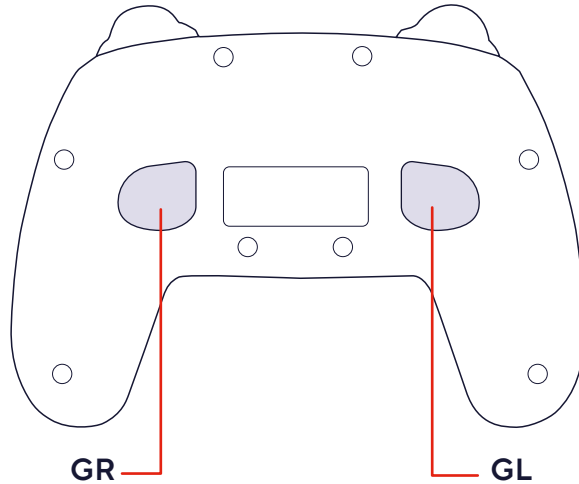

إعادة برمجة زر GR (أو GL) ليؤدي وظيفة زر واحد

1. شغل جهاز الألعاب (الكونسول) وقم بتوصيل وحدة التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على الزرين T و GR (أو GL) في الوقت نفسه — سيبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء.
3. اضغط على الزر الذي تريد نسخ وظيفته — سيبدأ مؤشر LED بالوميض بشكل أسرع أثناء تسجيل الإدخالات.
4. اضغط على GR (أو GL) مرة أخرى لحفظ الإعداد.

إعادة برمجة زر GR (أو GL) ليؤدي وظائف متعددة

1. شغل جهاز الألعاب وقم بتوصيل وحدة التحكم.
2. اضغط مع الاستمرار على الزرين T و GR (أو GL) في الوقت نفسه — سيبدأ مؤشر LED بالوميض ببطء.
3. يمكنك الضغط على ما يصل إلى 16 زرًا؛ سيتم تسجيل كل ضغطة زر والفواصل الزمنية بينها. عند اكتمال التسجيل، سيتوقف مؤشر LED عن الوميض.
4. اضغط على GR (أو GL) مرة أخرى لحفظ الإدخالات.


إزالة جميع الأزرار المعاد برمجتها

1. اضغط على T و GR (أو GL)، وعندما يبدأ مؤشر LED بالوميض، اضغط على GR (أو GL) مرة أخرى لحذف جميع الإدخالات المبرمجة.

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

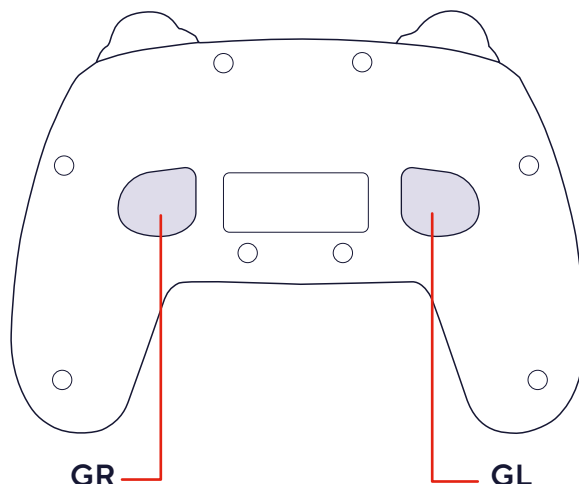

Преназначаване на GR (или GL) към един бутон

1. Включете конзолата и свържете контролера
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните Т и GR (или GL) – LED индикаторът ще започне да мига бавно
3. Натиснете бутона, чиято функция искате да копирате – LED индикаторът ще започне да мига по-бързо по време на регистрирането на входовете
4. Натиснете GR (или GL) отново, за да запазите настройката

Преназначаване на GR (или GL) към няколко бутона

1. Включете конзолата и свържете контролера
2. Натиснете и задръжте едновременно бутоните Т и GR (или GL) – LED индикаторът ще започне да мига бавно
3. Можете да натиснете до 16 бутона. Всяко натискане и интервалът от време между натисканията ще бъдат записани. Когато записът приключи, LED индикаторът ще спре да мига
4. Натиснете GR (или GL) отново, за да запазите записаните входове


Премахване на всички преназначени бутони

Натиснете Т и GR (или GL), а след като LED индикаторът започне да мига, натиснете GR (или GL) отново, за да изтриете всички програмирани входове

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

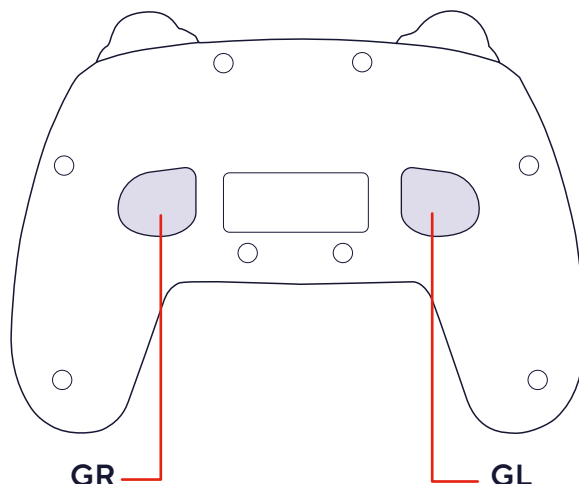

Reprogramiranje GR (ili GL) na jednu tipku

1. Uključite konzolu i spojite kontroler
2. Držite T i GR (ili GL) istovremeno - LED počinje sporo treptati
3. Pritisnite tipku čiju funkciju želite kopirati - LED počinje brže treptati prilikom registracije ulaza
4. Ponovno pritisnite GR (ili GL) za spremanje unosa

Reprogramiranje GR (ili GL) na više tipki

1. Uključite konzolu i spojite kontroler
2. Držite T i GR (ili GL) istovremeno - LED počinje sporo treptati
3. Možete pritisnuti do 16 tipki, a svaki pritisak tipke i vrijeme između njih bit će snimljeni. Kada je snimanje završeno, LED prestaje treptati
4. Ponovno pritisnite GR (ili GL) za spremanje unosa


Uklanjanje svih reprogramiranih tipki

Pritisnite T i GR (ili GL) i kada LED počne treptati, ponovno pritisnite GR (ili GL) za uklanjanje programiranih ulaza

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

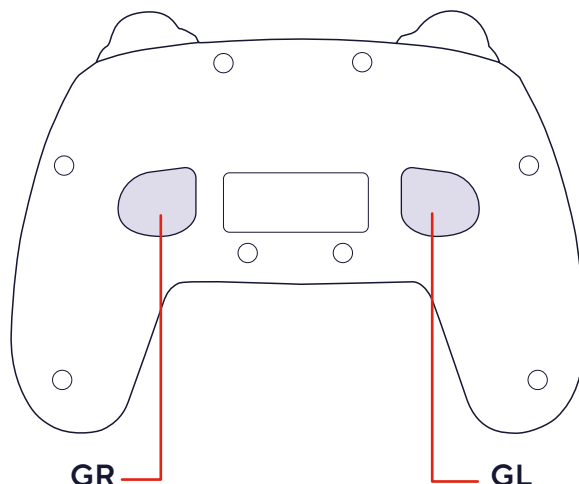

Přeprogramování GR (nebo GL) na jedno tlačítko

1. Zapněte konzoli a připojte ovladač
2. Současně podržte tlačítka T a GR (nebo GL) - LED začne pomalu blikat
3. Stiskněte tlačítko, jehož funkci chcete kopírovat - LED začne blikat rychleji při registraci vstupů
4. Stiskněte GR (nebo GL) znovu pro uložení vstupu

Přeprogramování GR (nebo GL) na více tlačítek

1. Zapněte konzoli a připojte ovladač
2. Současně podržte tlačítka T a GR (nebo GL) - LED začne pomalu blikat
3. Můžete stisknout až 16 tlačítek, každé stisknutí tlačítka a čas mezi nimi se zaznamenají. Po dokončení nahrávání LED přestane blikat
4. Stiskněte GR (nebo GL) znovu pro uložení vstupů


Odebrání všech přeprogramovaných tlačítek

Stiskněte T a GR (nebo GL) a jakmile LED začne blikat, stiskněte GR (nebo GL) znovu pro odstranění naprogramovaných vstupů

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

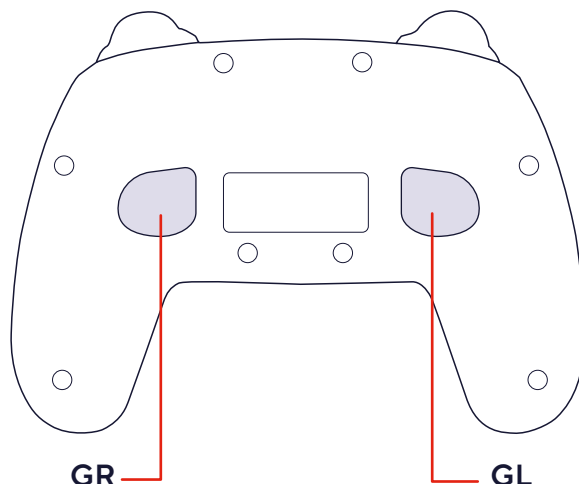

Omprogrammering af GR (eller GL) til en enkelt knap

1. Tænd din konsol og tilslut controlleren
2. Hold T og GR (eller GL) nede samtidig - LED'en begynder at blinke langsomt
3. Tryk på den knap, hvis funktion du vil kopiere - LED'en begynder at blinke hurtigere, når du registrerer input
4. Tryk på GR (eller GL) igen for at gemme dit input

Omprogrammering af GR (eller GL) til flere knapper

1. Tænd din konsol og tilslut controlleren
2. Hold T og GR (eller GL) nede samtidig - LED'en begynder at blinke langsomt
3. Du kan trykke på op til 16 knapper, hvert knaptryk og timingen mellem dem vil blive optaget. Når optagelsen er færdig, stopper LED'en med at blinke
4. Tryk på GR (eller GL) igen for at gemme dine input


Fjernelse af alle omprogrammerede knapper

Tryk på T og GR (eller GL), og når LED'en begynder at blinke, tryk på GR (eller GL) igen for at fjerne de programmerede input

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

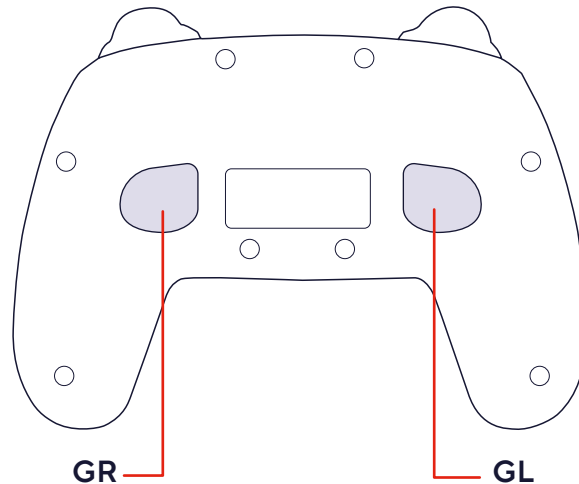

GR (of GL) herprogrammeren naar één knop

1. Zet je console aan en sluit de controller aan
2. Houd T en GR (of GL) tegelijk ingedrukt - de LED begint langzaam te knipperen
3. Druk op de knop waarvan je de functie wilt kopiëren - de LED begint sneller te knipperen wanneer de invoer wordt geregistreerd
4. Druk nogmaals op GR (of GL) om je invoer op te slaan

GR (of GL) herprogrammeren naar meerdere knoppen

1. Zet je console aan en sluit de controller aan
2. Houd T en GR (of GL) tegelijk ingedrukt - de LED begint langzaam te knipperen
3. Je kunt maximaal 16 knoppen indrukken. Elke knopdruk en de timing ertussen worden geregistreerd. Wanneer de opname is voltooid, stopt de LED met knipperen
4. Druk nogmaals op GR (of GL) om je invoer op te slaan


Alle hergeprogrammeerde knoppen verwijderen

Druk op T en GR (of GL) en zodra de LED begint te knipperen, druk je nogmaals op GR (of GL) om de geprogrammeerde invoer te verwijderen

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

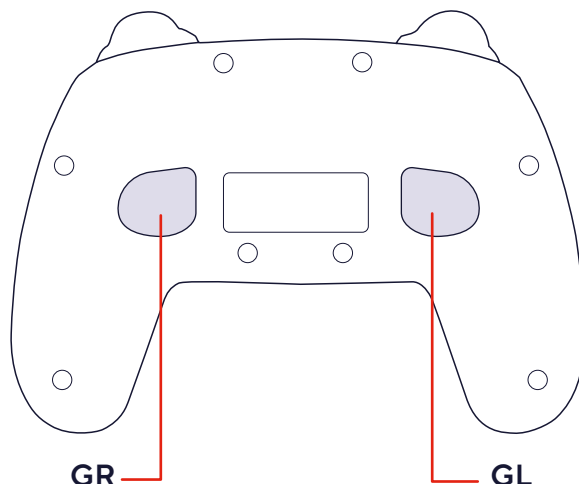

GR-i (või GL-i) ümberprogrammeerimine ühele nupule

1. Lülitage konsool sisse ja ühendage kontrollerr
2. Hoidke korraga all nuppe T ja GR (või GL) – LED hakkab aeglaselt vilkuma
3. Vajutage nuppu, mille funktsiooni soovite kopeerida – LED hakkab sisendite registreerimisel kiiremini vilkuma
4. Sisestuse salvestamiseks vajutage uuesti GR-i (või GL-i)

GR-i (või GL-i) ümberprogrammeerimine mitmele nupule

1. Lülitage konsool sisse ja ühendage kontrollerr
2. Hoidke korraga all nuppe T ja GR (või GL) – LED hakkab aeglaselt vilkuma
3. Saate vajutada kuni 16 nuppu, iga nupuvajutuse ja nende vahelise aja salvestatakse. Kui salvestamine on lõppenud, lõpetab LED vilkumise
4. Sisestuste salvestamiseks vajutage uuesti GR-i (või GL-i)


Kõigi ümberprogrammeeritud nuppude eemaldamine

Vajutage T ja GR (või GL) ning kui LED hakkab vilkuma, vajutage programmeeritud sisendite eemaldamiseks uuesti GR-i (või GL-i)

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

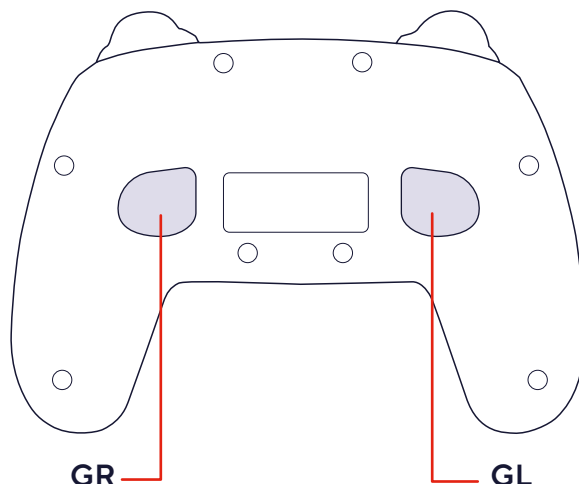

GR- (tai GL-) painikkeen ohjelmointi yhden painikkeen toiminnolle

1. Käynnistä konsoli ja liitä ohjain
2. Pidä T ja GR (tai GL) painettuna samanaikaisesti - LED alkaa vilkkua hitaasti
3. Paina painiketta, jonka toiminnon haluat kopioida - LED alkaa vilkkua nopeammin, kun syötteen rekisteröidään
4. Paina GR (tai GL) uudelleen tallentaaksesi syötteen

GR- (tai GL-) painikkeen ohjelmointi useille painikkeille

1. Käynnistä konsoli ja liitä ohjain
2. Pidä T ja GR (tai GL) painettuna samanaikaisesti - LED alkaa vilkkua hitaasti
3. Voit painaa jopa 16 painiketta, jokainen painallus ja niiden välinen aika tallennetaan. Kun tallennus on valmis, LED lakkaa vilkkumasta
4. Paina GR (tai GL) uudelleen tallentaaksesi syötteen


Kaikkien uudelleenohjelmoitujen painikkeiden poistaminen

Paina T ja GR (tai GL) ja kun LED alkaa vilkkua, paina GR (tai GL) uudelleen poistaaksesi ohjelmoidut syötteen

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

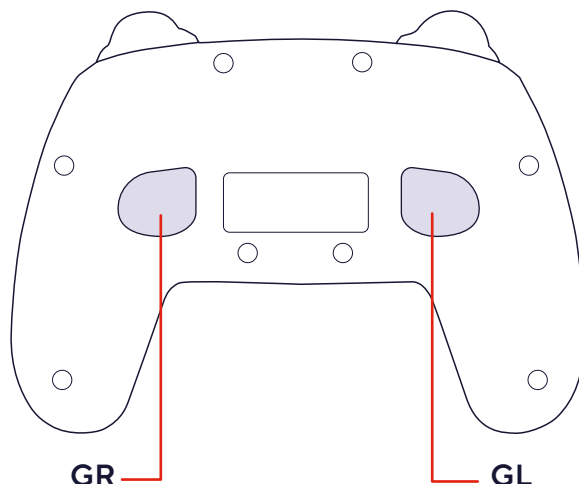

Reprogrammation de GR (ou GL) pour un seul bouton :

1. Allumez votre console et connectez la manette
2. Maintenez enfoncés simultanément les boutons T et GR (ou GL) : la LED clignote lentement
3. Appuyez sur le bouton dont vous souhaitez copier la fonction : la LED clignote plus rapidement lors de l'enregistrement de la saisie
4. Appuyez de nouveau sur GR (ou GL) pour enregistrer la saisie

Reprogrammation de GR (ou GL) pour plusieurs boutons :

1. Allumez votre console et connectez la manette
2. Maintenez enfoncés simultanément les boutons T et GR (ou GL) : la LED clignote lentement
3. Vous pouvez appuyer sur jusqu'à 16 boutons. Chaque pression et le temps entre les pressions sont enregistrés. Une fois l'enregistrement terminé, la LED cesse de clignoter
4. Appuyez de nouveau sur GR (ou GL) pour enregistrer les saisies


Suppression de tous les boutons reprogrammés :

Appuyez simultanément sur T et GR (ou GL). Dès que la LED clignote, appuyez de nouveau sur GR (ou GL) pour supprimer les saisies programmées

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

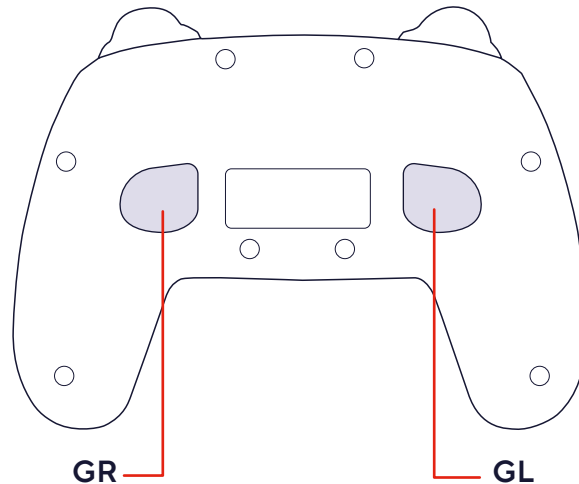

GR (oder GL) einer einzelnen Taste zuweisen

1. Konsole einschalten und Controller anschließen
2. T und GR (oder GL) gleichzeitig gedrückt halten – die LED blinkt langsam
3. Die Taste drücken, deren Funktion Sie kopieren möchten – die LED blinkt schneller, sobald Eingaben registriert werden
4. GR (oder GL) erneut drücken, um die Eingabe zu speichern

GR (oder GL) mehreren Tasten zuweisen

1. Konsole einschalten und Controller anschließen
2. T und GR (oder GL) gleichzeitig gedrückt halten – die LED blinkt langsam
3. Sie können bis zu 16 Tasten drücken. Jeder Tastendruck und die Zeit dazwischen werden aufgezeichnet. Nach Abschluss der Aufzeichnung hört die LED auf zu blinken
4. GR (oder GL) erneut drücken, um die Eingaben zu speichern


Alle neu belegten Tasten löschen

T und GR (oder GL) drücken. Sobald die LED blinkt, GR (oder GL) erneut drücken, um die belegten Tasten zu löschen

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

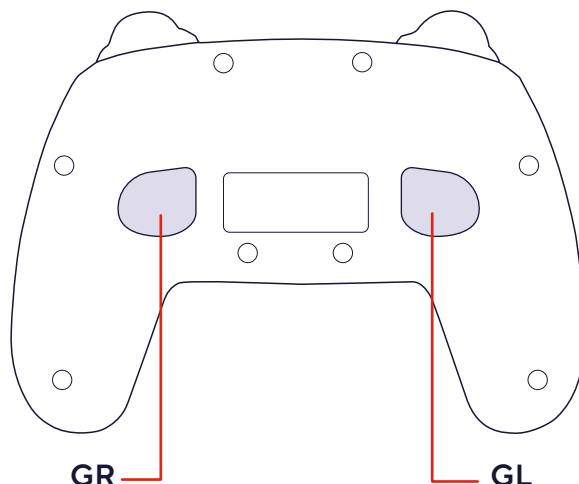

Επαναπρογραμματισμός του GR (ή GL) σε ένα μόνο κουμπί

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας και συνδέστε το χειριστήριο
2. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα T και GR (ή GL) ταυτόχρονα - η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά
3. Πατήστε το κουμπί του οποίου τη λειτουργία θέλετε να αντιγράψετε - η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει πιο γρήγορα κατά την καταγραφή εισόδων
4. Πατήστε ξανά το GR (ή GL) για να αποθηκεύσετε την είσοδό σας

Επαναπρογραμματισμός του GR (ή GL) σε πολλά κουμπιά

1. Ενεργοποιήστε την κονσόλα σας και συνδέστε το χειριστήριο
2. Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα T και GR (ή GL) ταυτόχρονα - η λυχνία LED αρχίζει να αναβοσβήνει αργά
3. Μπορείτε να πατήσετε έως και 16 κουμπιά, κάθε πάτημα κουμπιού και ο χρόνος μεταξύ τους θα καταγραφεί. Όταν ολοκληρωθεί η εγγραφή, η λυχνία LED σταματά να αναβοσβήνει
4. Πατήστε ξανά το GR (ή GL) για να αποθηκεύσετε τις εισόδους σας


Αφαίρεση όλων των επαναπρογραμματισμένων κουμπιών

Πατήστε T και GR (ή GL) και μόλις η λυχνία LED αρχίσει να αναβοσβήνει, πατήστε ξανά το GR (ή GL) για να καταργήσετε τις προγραμματισμένες εισόδους

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

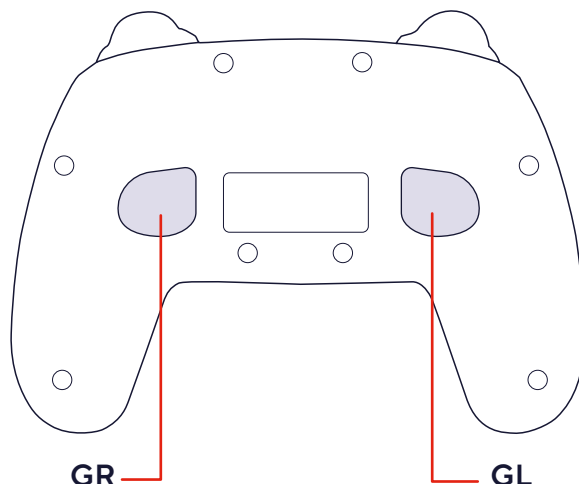

Riprogrammazione del pulsante GR (o GL) su un singolo pulsante

1. Accendi la console e collega il controller
2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti T e GR (o GL): il LED inizierà a lampeggiare lentamente
3. Premi il pulsante di cui desideri copiare la funzione: il LED inizierà a lampeggiare più velocemente durante la registrazione degli input
4. Premi nuovamente GR (o GL) per salvare l'input

Riprogrammazione del pulsante GR (o GL) su più pulsanti

1. Accendi la console e collega il controller
2. Tieni premuti contemporaneamente i pulsanti T e GR (o GL): il LED inizierà a lampeggiare lentamente
3. Puoi premere fino a 16 pulsanti; ogni pressione del pulsante e la relativa tempistica verranno registrate. Al termine della registrazione, il LED smetterà di lampeggiare
4. Premi nuovamente GR (o GL) per salvare gli input


Rimozione di tutti i pulsanti riprogrammati

Premi T e GR (o GL) e, non appena il LED inizia a lampeggiare, premi nuovamente GR (o GL) per rimuovere gli input programmati

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

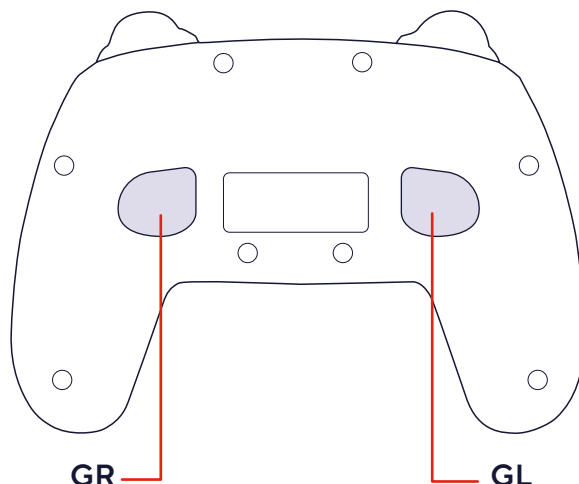

GR (vai GL) pārprogrammēšana uz vienu pogu

1. Ieslēdziet konsoli un pievienojiet kontrolieri
2. Vienlaikus turiet nospiestu T un GR (vai GL) - gaismas diode sāk lēni mirgot
3. Nospiediet pogu, kuras funkciju vēlaties kopēt - reģistrējot ievades, gaismas diode sāk mirgot ātrāk
4. Vēlreiz nospiediet GR (vai GL), lai saglabātu ievades datus

GR (vai GL) pārprogrammēšana uz vairākām pogām

1. Ieslēdziet konsoli un pievienojiet kontrolieri
2. Vienlaikus turiet nospiestu T un GR (vai GL) - gaismas diode sāk lēni mirgot
3. Varat nospiegt līdz 16 pogām, katra pogas nospiešana un laiks starp tām tiks ierakstīts. Kad ierakstīšana ir pabeigta, gaismas diode pārstāj mirgot
4. Vēlreiz nospiediet GR (vai GL), lai saglabātu ievades datus


Visu pārprogrammēto pogu noņemšana

Nospiediet T un GR (vai GL), un, kad gaismas diode sāk mirgot, vēlreiz nospiediet GR (vai GL), lai noņemtu ieprogrammētās ievades datus

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

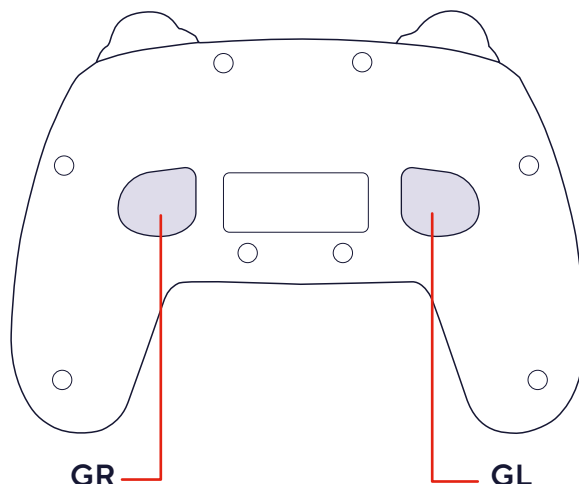

GR (arba GL) perprogramavimas vienam mygtukui

1. Įjunkite konsolę ir prijunkite valdiklį
2. Vienu metu laikykite nuspaudę T ir GR (arba GL) – šviesos diodas pradeda lėtai mirksėti
3. Paspauskite mygtuką, kurio funkciją norite nukopijuoti – registruojant įvestis šviesos diodas pradeda mirksėti greičiau
4. Dar kartą paspauskite GR (arba GL), kad išsaugotumėte įvestį

GR (arba GL) perprogramavimas keliems mygtukams

1. Įjunkite konsolę ir prijunkite valdiklį
2. Vienu metu laikykite nuspaudę T ir GR (arba GL) – šviesos diodas pradeda lėtai mirksėti
3. Galite paspausti iki 16 mygtukų, kiekvienas mygtuko paspaudimas ir laikas tarp jų bus įrašomi. Kai įrašymas baigtas, šviesos diodas nustoja mirksėti
4. Dar kartą paspauskite GR (arba GL), kad išsaugotumėte įvestis


Visų perprogramuotų mygtukų pašalinimas

Paspauskite T ir GR (arba GL), o kai šviesos diodas pradeda mirksėti, dar kartą paspauskite GR (arba GL), kad pašalintumėte užprogramuotas įvestis

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

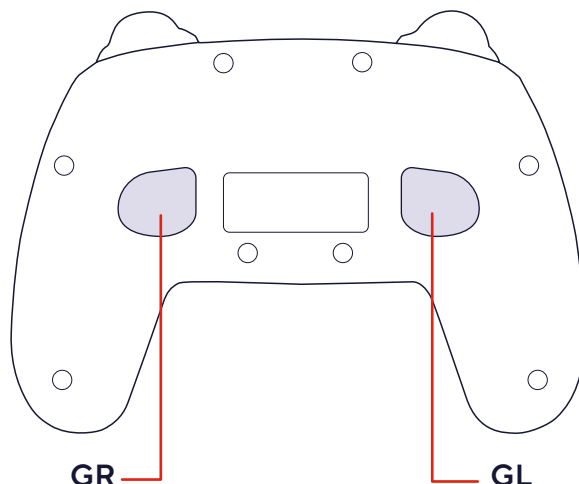

Omprogrammering av GR (eller GL) til en enkelt knapp

1. Slå på konsollen og koble til kontrolleren
2. Hold nede T og GR (eller GL) samtidig - LED-en begynner å blinke sakte
3. Trykk på knappen hvis funksjon du vil kopiere - LED-en begynner å blinke raskere når du registrerer innganger
4. Trykk på GR (eller GL) igjen for å lagre inngangen

Omprogrammering av GR (eller GL) til flere knapper

1. Slå på konsollen og koble til kontrolleren
2. Hold nede T og GR (eller GL) samtidig - LED-en begynner å blinke sakte
3. Du kan trykke på opptil 16 knapper, hvert knappetrykk og timingen mellom dem vil bli registrert. Når opptaket er ferdig, slutter LED-en å blinke
4. Trykk på GR (eller GL) igjen for å lagre inngangene


Fjerne alle omprogrammerte knapper

Trykk på T og GR (eller GL), og når LED-en begynner å blinke, trykk på GR (eller GL) igjen for å fjerne de programmerte inngangene

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

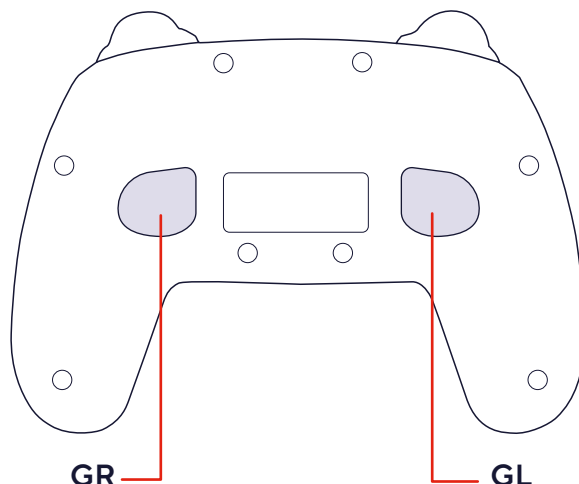

Przeprogramowanie GR (lub GL) na pojedynczy przycisk

1. Włącz konsolę i podłącz kontroler
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski T i GR (lub GL) – dioda LED zacznie powoli migać
3. Naciśnij przycisk, którego funkcję chcesz skopiować – dioda LED zacznie migać szybciej podczas rejestrowania danych wejściowych
4. Naciśnij ponownie GR (lub GL), aby zapisać dane wejściowe

Przeprogramowanie GR (lub GL) na wiele przycisków

1. Włącz konsolę i podłącz kontroler
2. Przytrzymaj jednocześnie przyciski T i GR (lub GL) – dioda LED zacznie powoli migać
3. Możesz naciśnąć maksymalnie 16 przycisków, każde naciśnięcie przycisku i odstęp czasu między nimi zostaną zapisane. Po zakończeniu nagrywania dioda LED przestanie migać
4. Naciśnij ponownie GR (lub GL), aby zapisać dane wejściowe


Usuwanie wszystkich przeprogramowanych przycisków

Naciśnij T i GR (lub GL), a gdy dioda LED zacznie migać, naciśnij ponownie GR (lub GL), aby usunąć zaprogramowane dane wejściowe

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

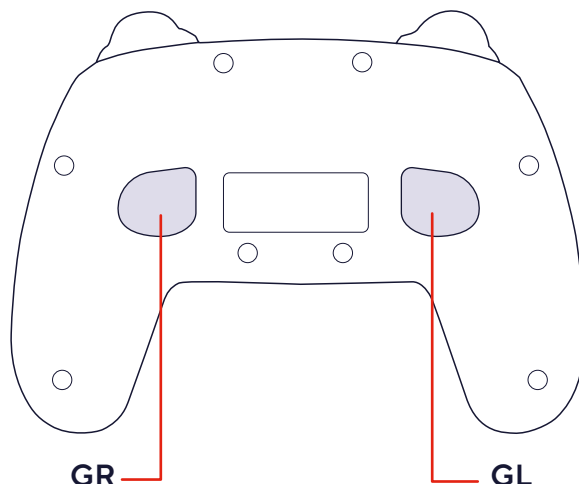

Reprogramando o GR (ou GL) para um único botão

1. Ligue a consola e ligue o comando
2. Prima sem soltar T e GR (ou GL) simultaneamente. O LED começará a piscar lentamente
3. Pressione o botão cuja função pretende copiar. O LED começará a piscar mais rapidamente ao registar as entradas
4. Prima GR (ou GL) novamente para guardar a sua configuração

Reprogramar GR (ou GL) para vários botões

1. Ligue a consola e ligue o comando
2. Prima sem soltar T e GR (ou GL) simultaneamente. O LED começará a piscar lentamente
3. Pode premir até 16 botões. Cada pressionamento e o intervalo entre eles serão registados. Quando a gravação terminar, o LED deixa de piscar
4. Prima GR (ou GL) novamente para guardar as suas entradas


Remover todos os botões reprogramados

Prima T e GR (ou GL) e, assim que o LED começar a piscar, prima novamente GR (ou GL) para remover as entradas programadas

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

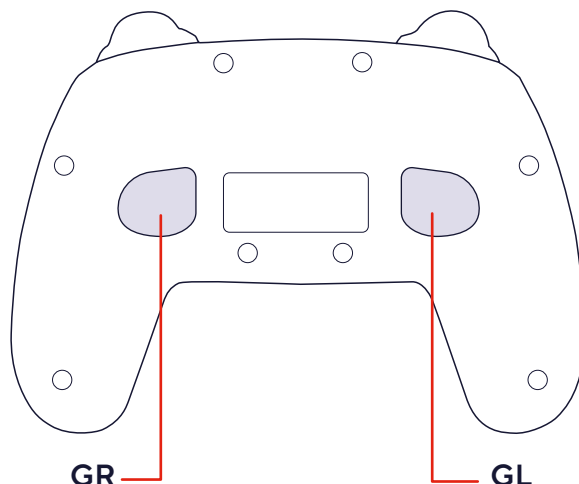

Reprogramando GR (ou GL) para um único botão

1. Ligue o console e conecte o controle
2. Pressione e segure T e GR (ou GL) simultaneamente. O LED começará a piscar lentamente
3. Pressione o botão cuja função você deseja copiar. O LED começará a piscar mais rápido ao registrar as entradas
4. Pressione GR (ou GL) novamente para salvar a sua configuração

Reprogramando GR (ou GL) para vários botões

1. Ligue o console e conecte o controle
2. Pressione e segure T e GR (ou GL) simultaneamente. O LED começará a piscar lentamente
3. Você pode pressionar até 16 botões. Cada pressionamento e o intervalo entre eles serão registrados. Quando a gravação terminar, o LED para de piscar
4. Pressione GR (ou GL) novamente para salvar as suas entradas


Removendo todos os botões reprogramados

Pressione T e GR (ou GL) e, assim que o LED começar a piscar, pressione GR (ou GL) novamente para remover as entradas programadas

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

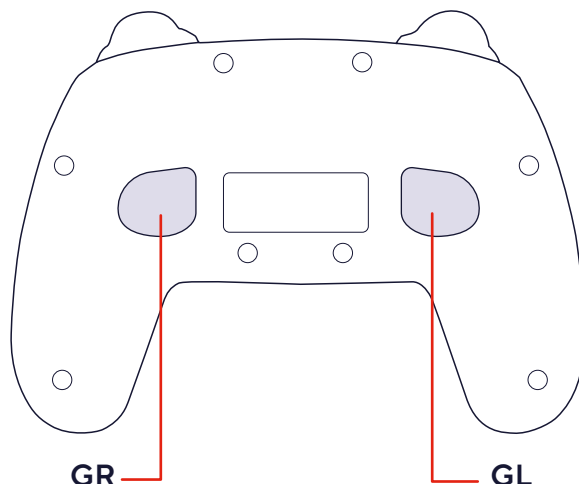

Reprogramarea GR (sau GL) pe un singur buton

1. Porniți consola și conectați controlerul
2. Țineți apăsat simultan T și GR (sau GL) - LED-ul începe să clipească lent
3. Apăsați butonul a cărui funcție doriți să o copiați - LED-ul începe să clipească mai repede la înregistrarea intrărilor
4. Apăsați din nou GR (sau GL) pentru a salva intrarea

Reprogramarea GR (sau GL) pe mai multe butoane

1. Porniți consola și conectați controlerul
2. Țineți apăsat simultan T și GR (sau GL) - LED-ul începe să clipească lent
3. Puteți apăsa până la 16 butoane, fiecare apăsare de buton și timpul dintre ele vor fi înregistrate. Când înregistrarea este finalizată, LED-ul nu mai clipește
4. Apăsați din nou GR (sau GL) pentru a salva intrările


Eliminarea tuturor butoanelor reprogramate

Apăsați T și GR (sau GL) și, odată ce LED-ul începe să clipească, apăsați din nou GR (sau GL) pentru a elimina intrările programate

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

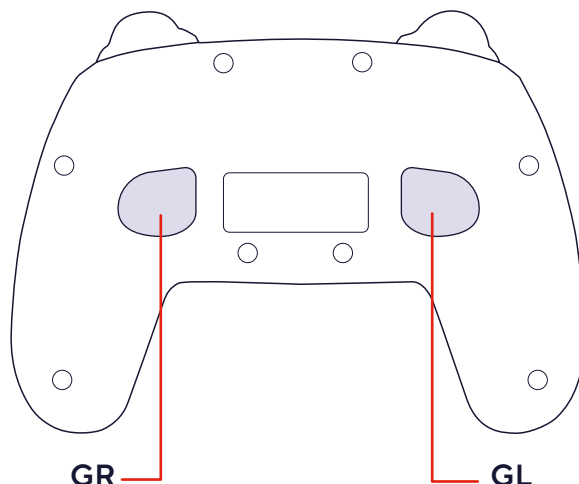

Перепрограммирование GR (или GL) на одну кнопку

1. Включите консоль и подключите контроллер
2. Удерживайте одновременно кнопки Т и GR (или GL) — светодиод начнет медленно мигать
3. Нажмите кнопку, функцию которой вы хотите скопировать — светодиод начнет мигать быстрее при регистрации входных сигналов
4. Нажмите GR (или GL) еще раз, чтобы сохранить входной сигнал

Перепрограммирование GR (или GL) на несколько кнопок

1. Включите консоль и подключите контроллер
2. Удерживайте одновременно кнопки Т и GR (или GL) — светодиод начнет медленно мигать
3. Вы можете нажать до 16 кнопок, каждое нажатие и время между ними будут записаны. После завершения записи светодиод перестанет мигать
4. Нажмите GR (или GL) еще раз, чтобы сохранить входные сигналы


Удаление всех перепрограммированных кнопок

Нажмите Т и GR (или GL), и как только светодиод начнет мигать, нажмите GR (или GL) еще раз, чтобы удалить запрограммированные входные сигналы

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

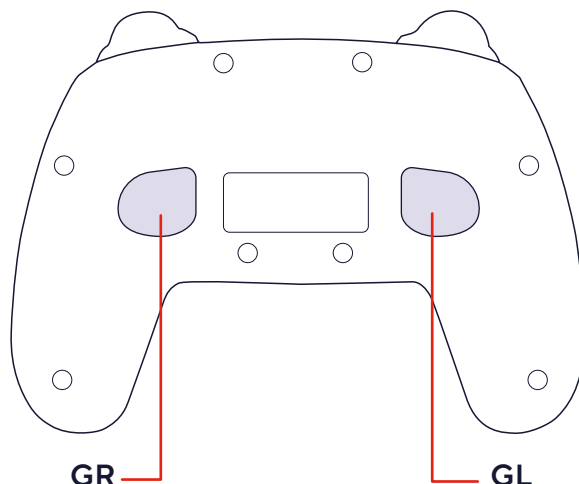

Preprogramovanie GR (alebo GL) na jedno tlačidlo

1. Zapnite konzolu a pripojte ovládač
2. Súčasne podržte tlačidlá T a GR (alebo GL) - LED dióda začne pomaly blikať
3. Stlačte tlačidlo, ktorého funkciu chcete kopírovať - LED dióda začne blikať rýchlejšie pri registrácii vstupov
4. Znovu stlačte GR (alebo GL) pre uloženie vstupu

Preprogramovanie GR (alebo GL) na viacero tlačidiel

1. Zapnite konzolu a pripojte ovládač
2. Súčasne podržte tlačidlá T a GR (alebo GL) - LED dióda začne pomaly blikať
3. Môžete stlačiť až 16 tlačidiel, pričom každé stlačenie tlačidla a časový úsek medzi nimi sa zaznamenajú. Po dokončení nahrávania LED dióda prestane blikať
4. Znovu stlačte GR (alebo GL) pre uloženie vstupov


Odstránenie všetkých preprogramovaných tlačidiel

Stlačte T a GR (alebo GL) a keď LED dióda začne blikať, znova stlačte GR (alebo GL) pre odstránenie naprogramovaných vstupov

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

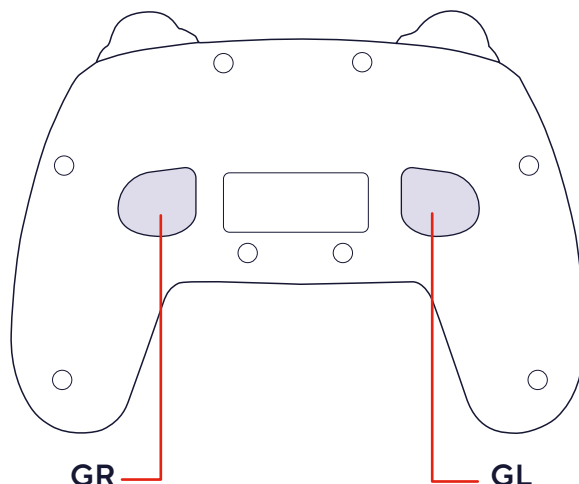

Preprogramiranje GR (ali GL) na en sam gumb

1. Vključite konzolo in priključite krmilnik
2. Hkrati držite tipki T in GR (ali GL) - LED začne počasi utripati
3. Pritisnite gumb, katerega funkcijo želite kopirati - LED začne hitreje utripati pri registraciji vhodov
4. Ponovno pritisnite GR (ali GL), da shranite vnos

Preprogramiranje GR (ali GL) na več gumbov

1. Vključite konzolo in priključite krmilnik
2. Hkrati držite tipki T in GR (ali GL) - LED začne počasi utripati
3. Pritisnete lahko do 16 gumbov, vsak pritisk gumba in čas med njimi se bosta posnel. Ko je snemanje končano, LED preneha utripati
4. Ponovno pritisnite GR (ali GL), da shranite vnose


Odstranjevanje vseh preprogramiranih gumbov

Pritisnite T in GR (ali GL) in ko LED začne utripati, ponovno pritisnite GR (ali GL), da odstranite programirane vnose

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

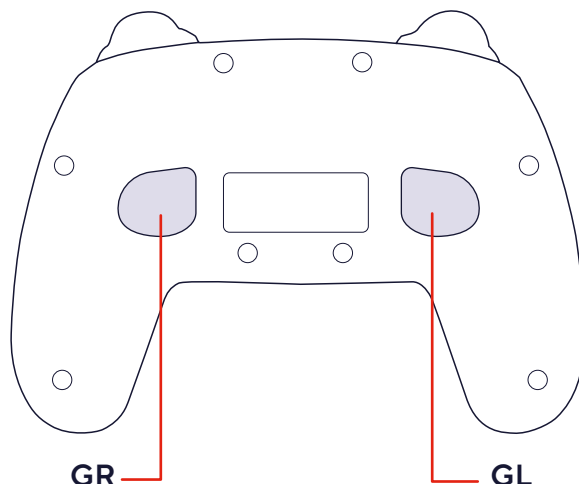

Reprogramación de GR (o GL) a un solo botón

1. Enciende la consola y conecta el mando
2. Mantén pulsados T y GR (o GL) simultáneamente; el LED comenzará a parpadear lentamente
3. Pulsa el botón cuya función deseas copiar; el LED comenzará a parpadear más rápido al registrar la pulsación
4. Pulsa GR (o GL) de nuevo para guardar la configuración

Reprogramación de GR (o GL) a varios botones

1. Enciende la consola y conecta el mando
2. Mantén pulsados T y GR (o GL) simultáneamente; el LED comenzará a parpadear lentamente
3. Puedes pulsar hasta 16 botones; cada pulsación y el tiempo entre ellas se registrarán. Cuando finalice la grabación, el LED dejará de parpadear
4. Pulsa GR (o GL) de nuevo para guardar la configuración


Eliminación de todos los botones reprogramados

Pulsa T y GR (o GL) y, cuando el LED comience a parpadear, pulsa GR (o GL) de nuevo para eliminar la configuración

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

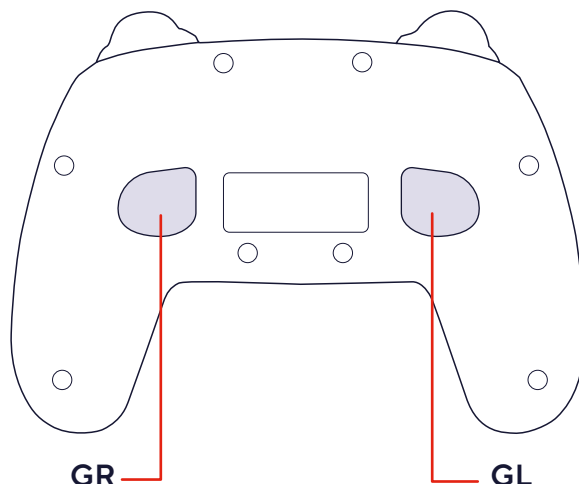

Omprogrammera GR (eller GL) till en enda knapp

1. Slå på din konsol och anslut handkontrollen
2. Håll ner T och GR (eller GL) samtidigt - lysdioden börjar blinka långsamt
3. Tryck på knappen vars funktion du vill kopiera - lysdioden börjar blinka snabbare när du registrerar ingångar
4. Tryck på GR (eller GL) igen för att spara din ingång

Omprogrammera GR (eller GL) till flera knappar

1. Slå på din konsol och anslut handkontrollen
2. Håll ner T och GR (eller GL) samtidigt - lysdioden börjar blinka långsamt
3. Du kan trycka på upp till 16 knappar, varje knapptryckning och tiden mellan dem kommer att spelas in. När inspelningen är klar slutar lysdioden att blinka
4. Tryck på GR (eller GL) igen för att spara dina ingångar


Ta bort alla omprogrammerade knappar

Tryck på T och GR (eller GL) och när lysdioden börjar blinka, tryck på GR (eller GL) igen för att ta bort de programmerade ingångarna

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

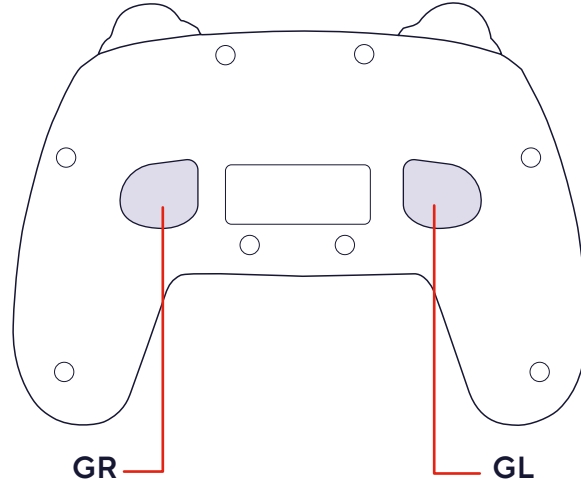

GR (veya GL) Tuşunu Tek Bir Tuşa Yeniden Programlama

1. Konsolunuzu açın ve kumandayı bağlayın
2. T ve GR (veya GL) tuşlarına aynı anda basılı tutun - LED yavaşça yanıp sönmeye başlar
3. İşlevini kopyalamak istediğiniz tuşa basın - girişler kaydedilirken LED daha hızlı yanıp sönmeye başlar
4. Girişinizi kaydetmek için GR (veya GL) tuşuna tekrar basın

GR (veya GL) Tuşunu Birden Çok Tuşa Yeniden Programlama

1. Konsolunuzu açın ve kumandayı bağlayın
2. T ve GR (veya GL) tuşlarına aynı anda basılı tutun - LED yavaşça yanıp sönmeye başlar
3. 16 tuşa kadar basabilirsiniz, her tuş basımı ve aralarındaki zamanlama kaydedilecektir. Kayıt bittiğinde LED yanıp sönmeyi durdurur
4. Girişlerinizi kaydetmek için GR (veya GL) tuşuna tekrar basın


Tüm Yeniden Programlanmış Tuşları Kaldırma

T ve GR (veya GL) tuşlarına basın ve LED yanıp sönmeye başladığında, programlanmış girişleri kaldırmak için GR (veya GL) tuşuna tekrar basın

GXT 1246 Muta Wireless Controller

Button reprogramming manual

English

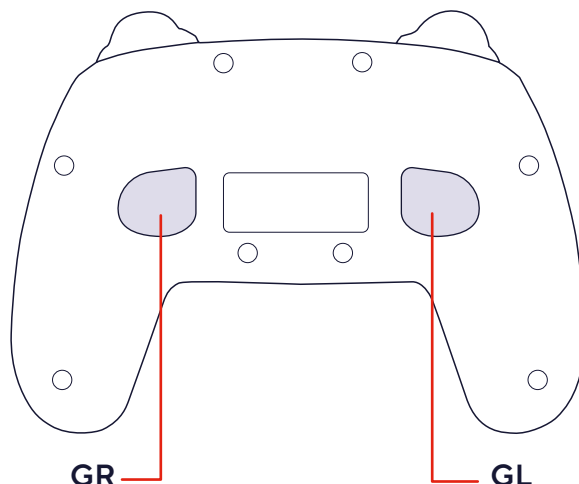

Перепрограмування GR (або GL) на одну кнопку

1. Увімкніть консоль та підключіть контролер
2. Одночасно утримуйте Т та GR (або GL) - світлодіод почне повільно блимати
3. Натисніть кнопку, функцію якої ви хочете скопіювати - світлодіод почне блимати швидше під час реєстрації вхідних даних
4. Знову натисніть GR (або GL), щоб зберегти введені дані

Перепрограмування GR (або GL) на кілька кнопок

1. Увімкніть консоль та підключіть контролер
2. Одночасно утримуйте Т та GR (або GL) - світлодіод почне повільно блимати
3. Ви можете натиснути до 16 кнопок, кожне натискання кнопки та час між ними будуть записані. Після завершення запису світлодіод перестане блимати
4. Знову натисніть GR (або GL), щоб зберегти введені дані

Видалення всіх перепрограмованих кнопок

Натисніть Т та GR (або GL), а як тільки світлодіод почне блимати, знову натисніть GR (або GL), щоб видалити запрограмовані входи