QUICK INSTALLATION GUIDE 725 USB2 CARD READER-WRITER PRO

1

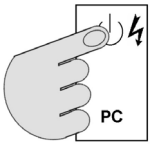

→ Windows XP/ME → 5

2

→

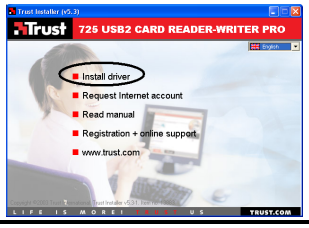

3



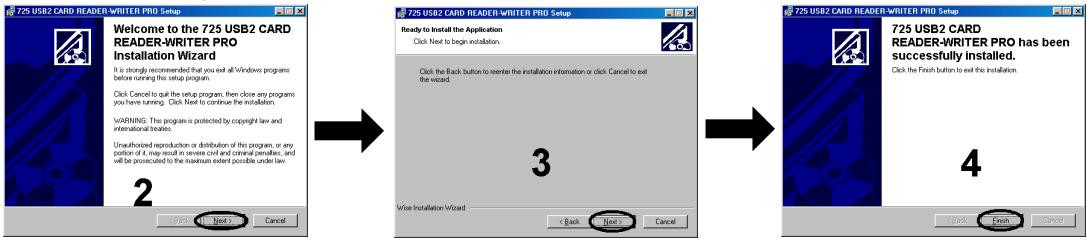

Windows 98SE

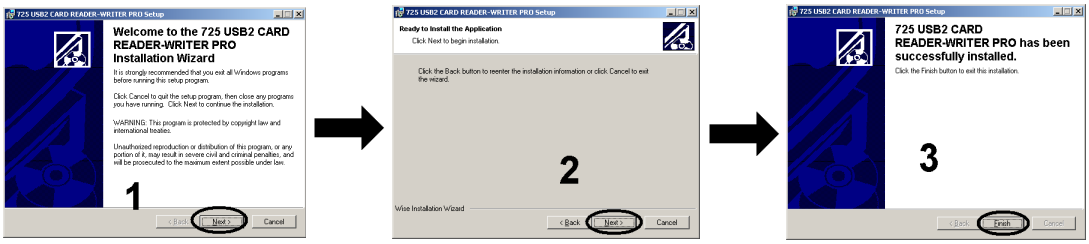

Windows 2000

4

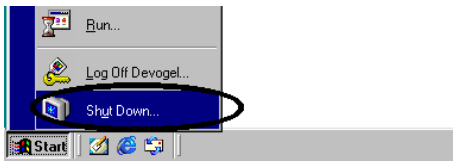

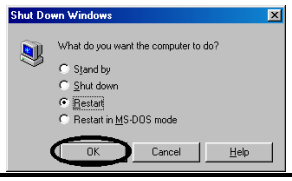

Windows 98SE 2000

5

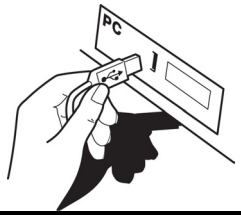

6

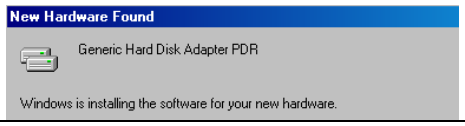

Windows 98SE/ME 2000

Windows XP

7

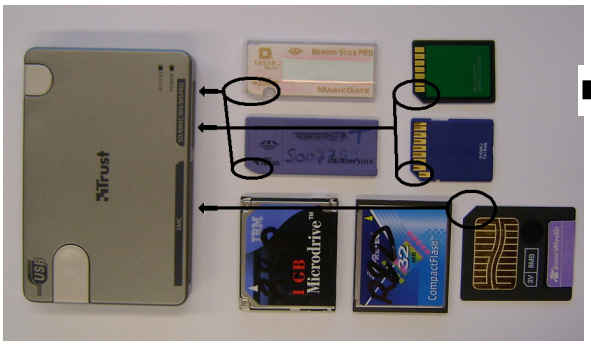

➡ **MAX. 4 cards**

⬇

8

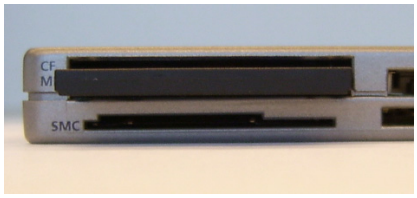

9

Windows ME ➡ 11
Windows XP ➡ 12

10

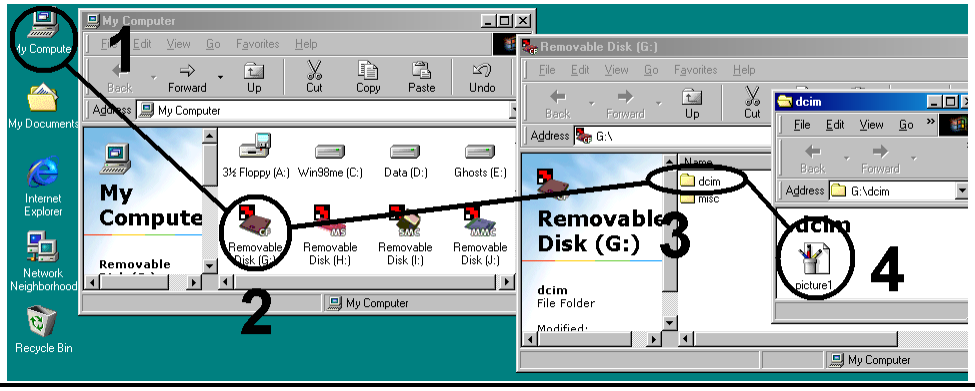

Windows 98SE 2000

11

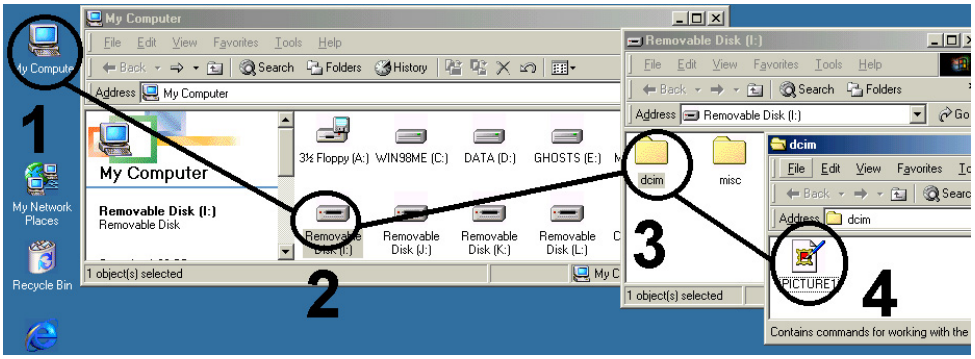

Windows ME

12

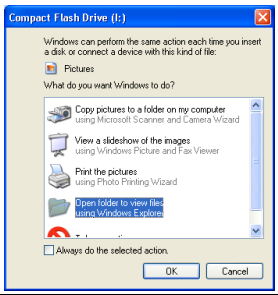

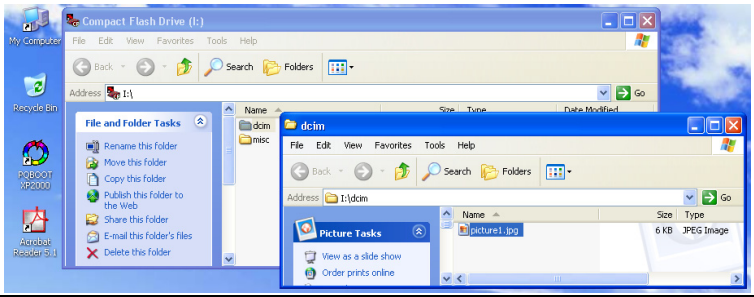

Windows XP